

i

Contraplață broască ușă clasa E

Contraplața de siguranță este potrivită pentru zone rezidențiale și comerciale deosebit de solicitate sau pentru susținerea ușilor interioare grele de până la 80 kg (de ex. uși izolate fonic).

Pentru a obține o clasificare valabilă pentru întregul cadru, trebuie să fie montată o ancorare mecanică de perete după asamblare. (Vezi Înșurubarea cadrului în zidărie)


Procedeu:

Așezați cadrul nemontat încă pe o suprafață de lucru curată și stabilă. Un suport de carton împiedică zgârierea suprafeței. Această notă de montaj reprezintă doar un procedeu recomandat. Reconstrucția nu cade în sarcina noastră și necesită o anumită abilitate manuală. Deteriorarea cadrului, precum și erorile de asamblare și consecințele cauzate de reconstrucție nu constituie un motiv justificat de reclamație și sunt excluse din garanția noastră. În urma acestei recomandări nu pot rezulta niciun fel de pretenții legale.

Asigurați cadrul cu o menghină în timpul lucrărilor de reconstrucție. Acest lucru reduce riscul de rănire și ușurează manipularea.

Atenție: Pericol de vânătăi!

Pachetul de livrare

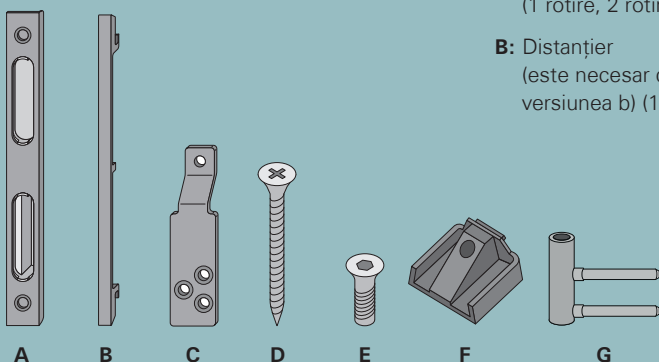

A: Contraplață de siguranță clasa E cu capace de plastic premontate (1 rotire, 2 rotiri a cheii) (1 buc.)

B: Distanțier (este necesar doar pentru versiunea b) (1 buc.)

C: Colț în Z pentru înșurubare în căptușeală (2 buc.)


D: Șuruburi pentru plăci 5x20 mm (6 buc.)

E: Șuruburi hexagonale (2 buc.)

F: Șablon de găurire (1 buc.)

G: Baze pentru balamale, standard: balamale din trei piese V 4400 WF (2 buc.)

Unelte necesare

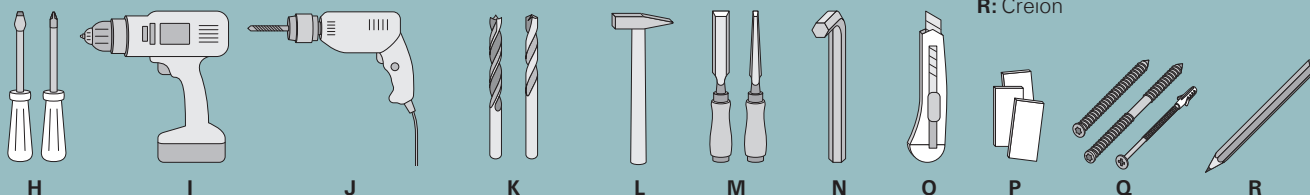

H: Șurubelniță dreaptă și șurubelniță în cruce

I: Mașină de înșurubat cu acumulator

J: Mașină de găurit (lemn și piatră)

K: Burghiu (lemn și piatră), Ø 6 mm

L: Ciocan

M: Dălți (6 mm și 20 mm)

N: Cheie hexagonală 3 mm

O: Cutter

P: Plăcuțe de lemn (cca 2 mm)

Q: Șuruburi și dibluri


R: Creion

Verificați ce versiune de contraplață este premontată pe cadrul dvs. (Versiunea a / b / c)

Contraplață

1 rotire, lățime 20 mm

Pași 1 - 14

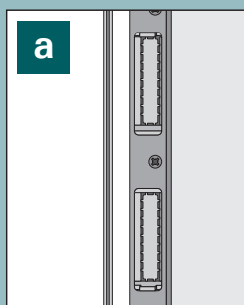


Contraplață

1 rotire, lățime 28 mm

Pași 1 - 2

și 15 - 25

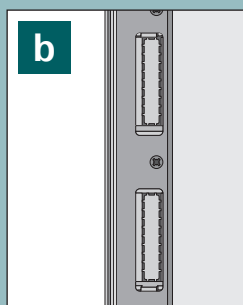


Contraplață

2 rotiri, lățime 20 mm


Pași 1 - 2

și 6 - 14

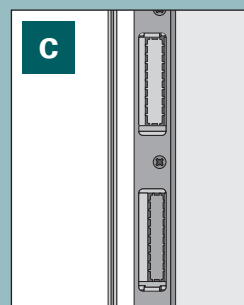


Înlocuire: Contraplacă

! PENTRU VERSIUNEA **a**, **b**, **c** :

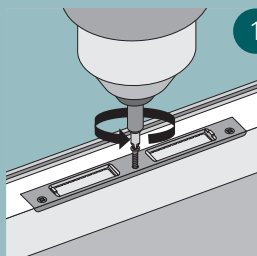


1 Deșurubați contraplacla standard deja montată a cadrului prin deșurubarea șuruburilor (în față și în spate).

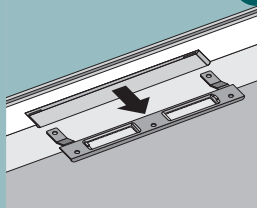


2 Scoateți contraplacla standard spre față.


! PENTRU VERSIUNEA **a** :

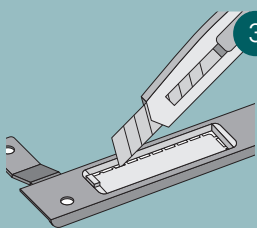

3 Tăiați perforația inferioară pentru clanță cu un cutter.

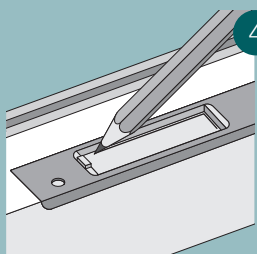


4 Introduceți din nou contraplacla și marcați gaura de blocare inferioară.

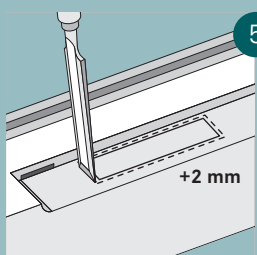

5 Cizelați cu dalta gaura de blocare cu aproximativ 2 mm mai mult de jur împrejur.


Atenție: Pericol de rupere!

! PENTRU VERSIUNEA **a**, **c** :

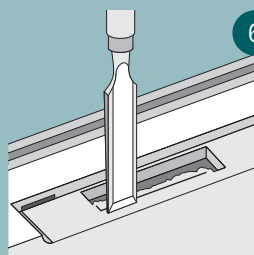


6 Scoateți cu grijă zona din față cu ajutorul unei dălți de 20 mm. Adâncitura trebuie să fie dimensionată astfel încât să permită introducerea cu ușurință și fără presiune a contrapläcii.


Atenție: Pericol de rupere!

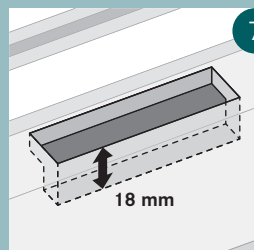


7 Gaură de blocare gata finisată cu dalta, adâncitura trebuie să fie de 18 mm.

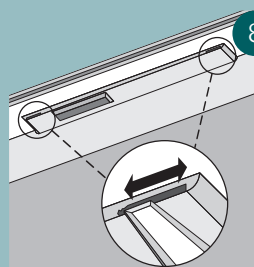


8 Măriți ambele orificii spre exterior și interior cu ajutorul dălții de 6 mm.

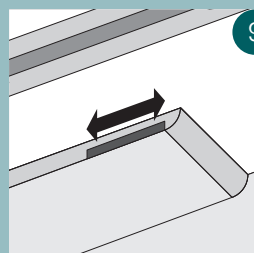


9 Adâncitura pentru colțurile în Z trebuie să fie dimensionată astfel încât colțul în Z să poată fi introdus ușor și cu puțin joc.

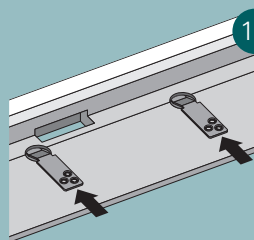

10 Rotiți cadrul și introduceți colțul în Z.

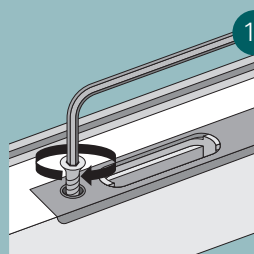


11 Înșurubați colțul în Z cu contraplacla, cu ajutorul șuruburilor hexagonale.

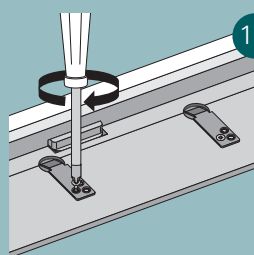


12 Aliniați colțurile în Z paralel și fixați-le cu câte 5x20 mm pentru fiecare colț.

Verificați poziția contrapläcii în zona frezată.

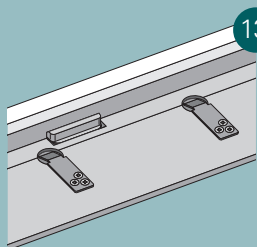


13 Acum puteți înșuruba complet colțurile în Z.

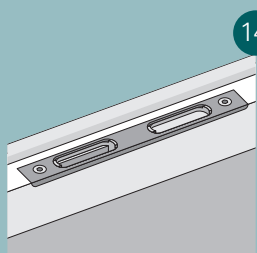


14 Contraplață gata montată
Acum cadrul poate fi asamblat și montat în deschiderea peretelui.

! PENTRU VERSIUNEA **b** :
(începând cu pasul 1 și 2):

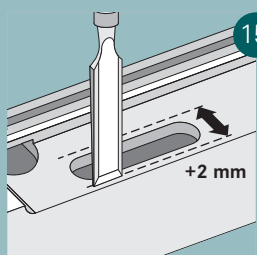


15 Dăltuiți gaura de blocare mai mare cu aproximativ 2 mm în față și în spate.


Atenție: Pericol de rupere!

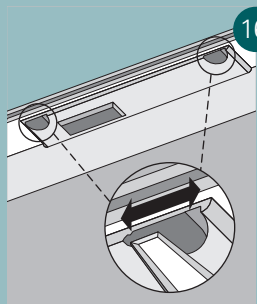


16 Adâncitura pentru colțurile în Z trebuie să fie dimensionată astfel încât colțul în Z să poată fi introdus ușor și cu puțin joc.

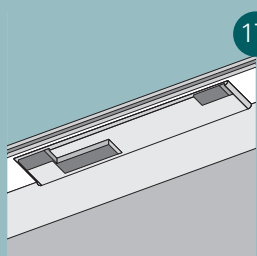


17 Gaură de blocare și orificii gata dăltuite.

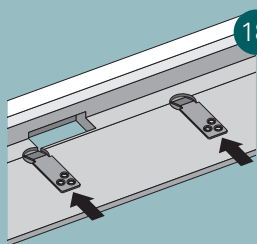


18 Rotiți cadrul și introduceți colțul în Z.

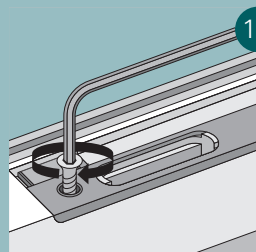


19 Înșurubați colțul în Z cu contraplața, cu ajutorul șuruburilor hexagonale.

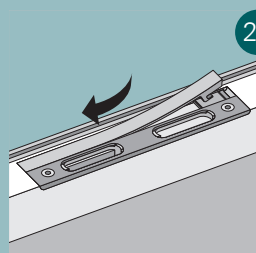


20 Introduceți mai întâi o parte a distanțierului.

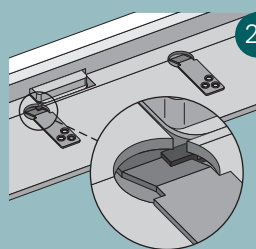

21 Cărligul trebuie să cuprindă colțul în Z.

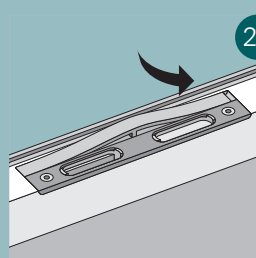


22 Apoi introduceți a doua parte îndoid și ușor distanțierul.

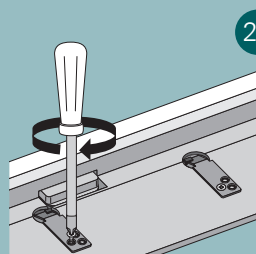


23 Aliniați colțurile în Z paralel și fixați-le cu câte 5x20 mm pentru fiecare colț.

Verificați poziția contraplații în zona frezată.

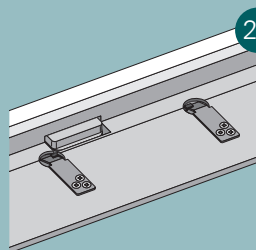

24 Acum puteți înșuruba complet colțurile în Z.

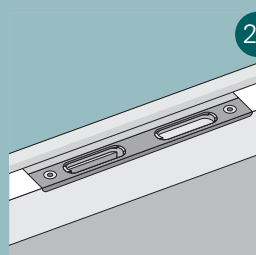


25 Contraplață gata montată
Acum cadrul poate fi asamblat și montat.

Înșurubarea cadrului în zidărie


i

Acest șablon de găurire poate fi utilizat doar pentru cadrele în care sunt instalate buzunare de balama din plastic cu orificiu de trecere din seria începând din 2012.

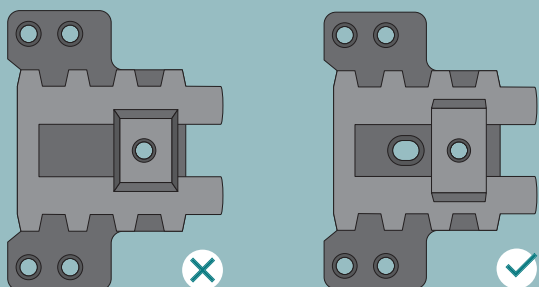


Șablonul de găurire poate fi utilizat pentru cadrele cu proprietățile produselor enumerate mai jos, cu o dată de achiziție începând din 2012.


Model	Muchie rotunjită (RK)	Muchie bombată (BO)	Muchie profilată (PR)	Muchie moale (SK)
Schiță				
Lățime îmbrăcă-minte	60 mm	70 mm	60 mm	60 mm
CPL alb	✓	✓	✓	x
CPL design alb	x	x	x	✓
Decor alb 144	✓	x	x	x
Lac gri nobil	x	x	x	✓
CPL aspect de lemn	✓	x	x	x
Decor aspect de lemn	✓	x	x	x

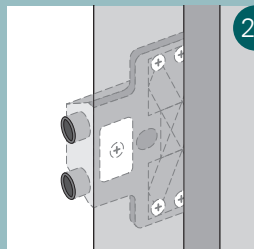


26 Asigurați-vă că buzunarul pentru balamale este înșurubat de 4 ori și că și cadrul este susținut cu o căptușeală rezistentă la presiune la înălțimea buzunarelor balamalelor. În caz contrar, există riscul ca buzunarul balamalei să se desprindă sau ca poziția cadrului să se modifice.

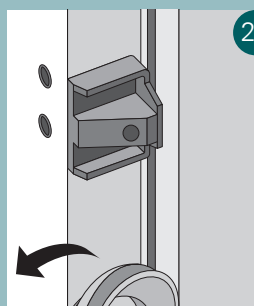


27 Îndepărtați garnitura de cauciuc de pe partea balamalei în zona balamalelor și introduceți șablonul de găurire în orificiul hexagonal.

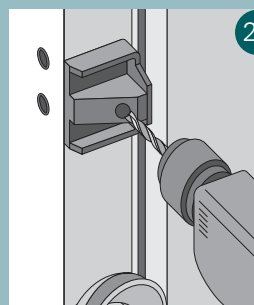


28 Acum găuriți prin cadru cu un burghiu pentru lemn de 6 mm până la perete.

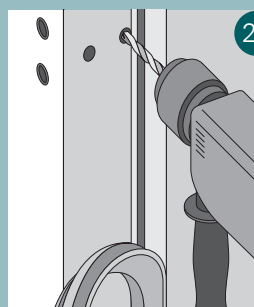


29 Vă rugăm să găuriți în zidărie cu un burghiu adecvat (în funcție de tipul de șurub).

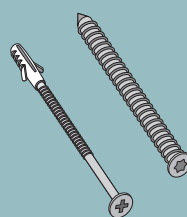

30 Există diferite variante de fixare. Vă rugăm să selectați varianta potrivită pentru zidăria dumneavoastră.

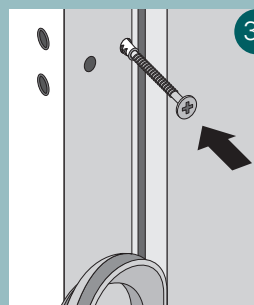

31 Acum înșurubați șurubul în gaura mărită. Evitați deteriorarea cauzată prin strângerea exagerată a șuruburilor. Verificați încă o dată că materialul din care este făcută căptușeala cadrului rezistent la presiune.

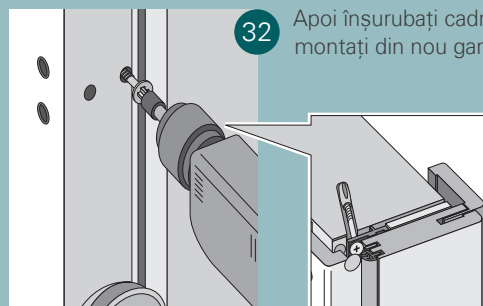

32 Apoi înșurubați cadrul pe zidărie și montați din nou garnitura de cauciuc.

Manufactured for:
HORNBACK Centrala SRL
Strada Hornbach 17-21
Domnesti, jud. Ilfov, cod 077090

Informatii tehnice, Versiune din 01/2023, MA-Nr. 1045-RO-21-001