













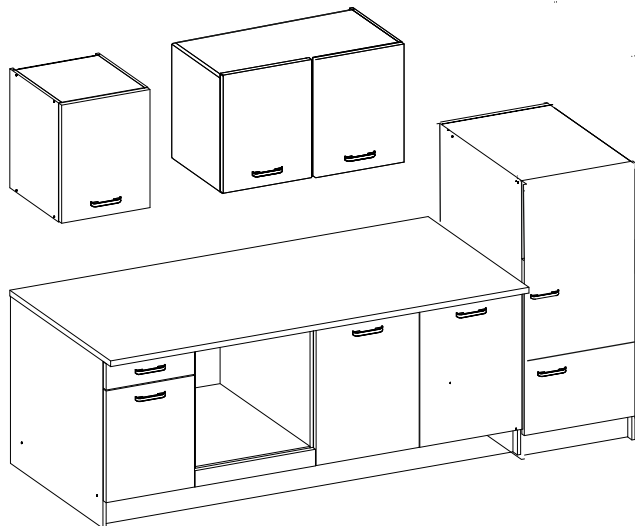


Bucatarie Creta Modulara







Bucataria Creta este compusa din:

	Denumire piesa	Dimensiuni in mm	Cantitate
Dulap suspendat 40 cm	Lateral	600x282	2
	Capac	368x282	2
	Polita mobila	368x260	1
	Usa D 400	600x400	1
Dulap suspendat 80 cm	Lateral	600x282	2
	Capac	768x282	2
	Polita mobila	768x260	1
	Usa D 400	600x400	2
Masca chiuvea 80	Lateral	702x500	2
	Capac	768x500	1
	Legatura	768x80	2
	Usa masca	720x400	2
Corp cuptor 60 cm	Lateral	702x500	2
	Polita fixa	600x500	1
	Capac	768x500	1
	Usita corp cuptor	150x6000	1
Corp 1 sertar si 1 usa 40 cm	Lateral	702x500	2
	Polita mobila	368x480	1
	Capac	468x500	1
	Usa	545x400	1
	Front sertar	400x150	1
	Laterale sertar	100x350	2
	Legatura sertar	100x320	2
Dulap inalt cu o usa si un sertar	Lateral	1286x500	2
	Polita mobila	368x480	1
	Capac	600x500	2
	Usa	600x600	1
	Front sertar	600x350	1
	Laterale sertar	100x350	2
	Legatura sertar	100x320	2


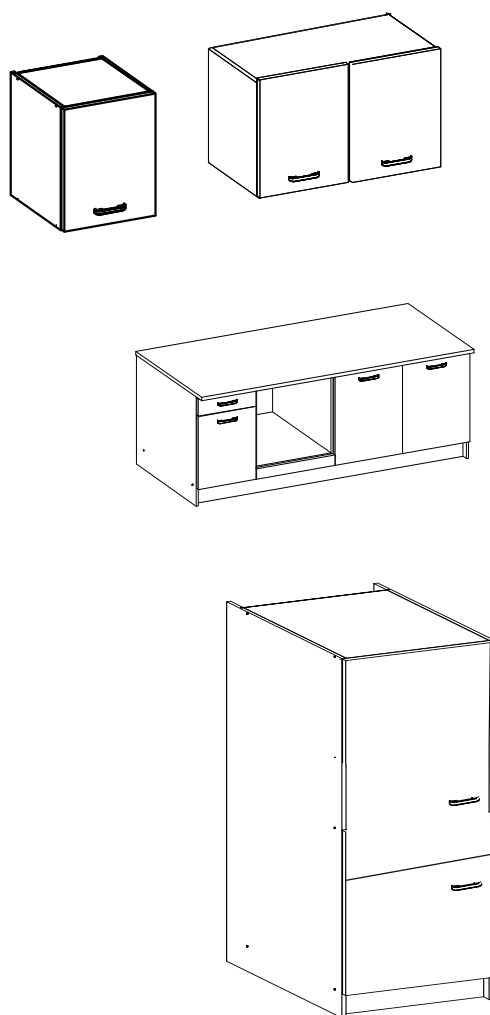


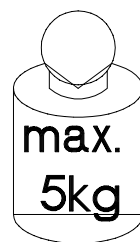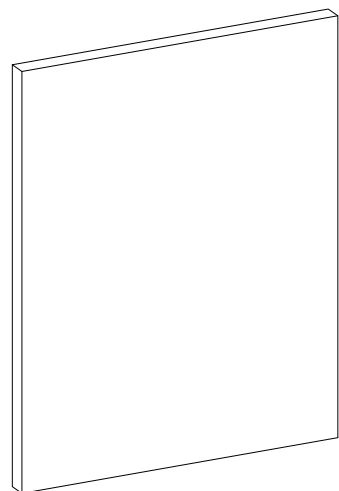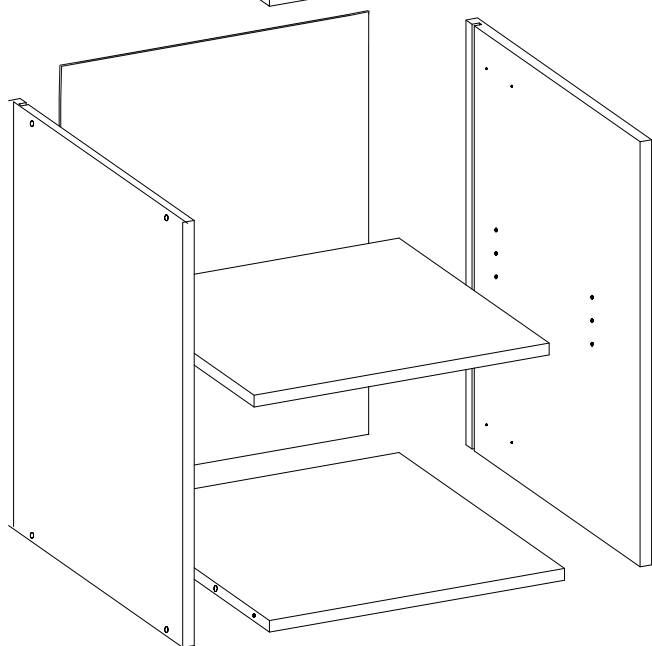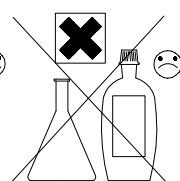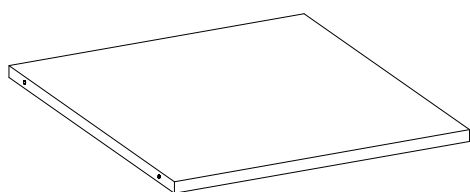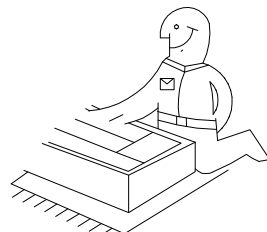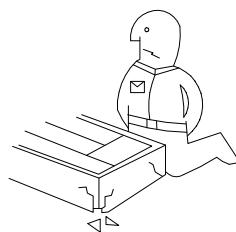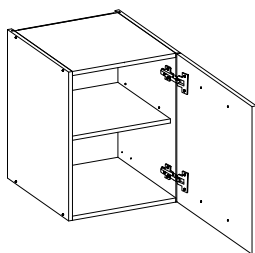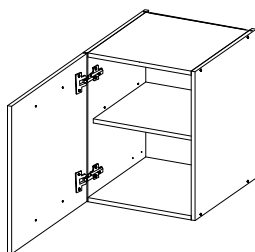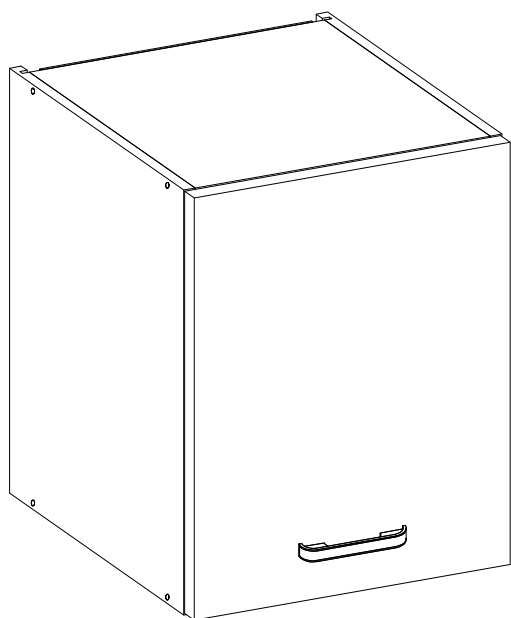



1

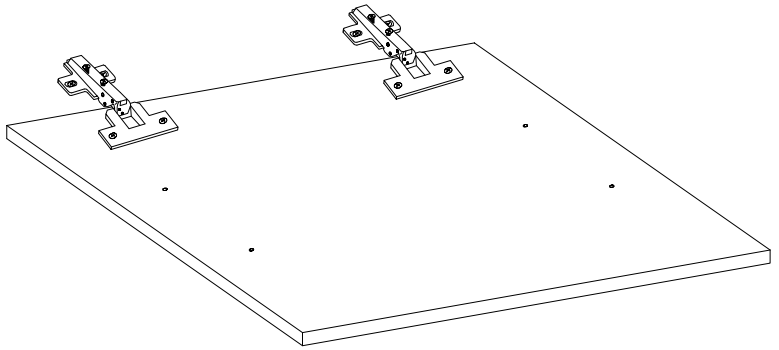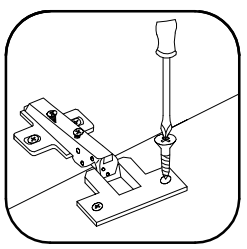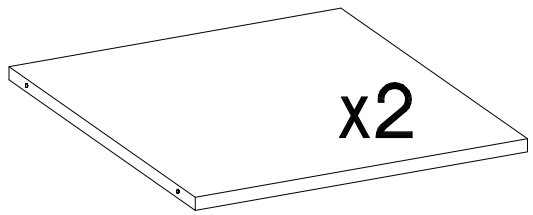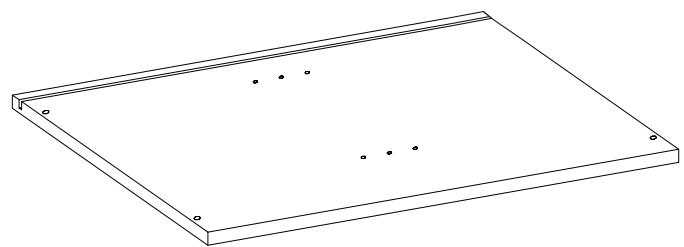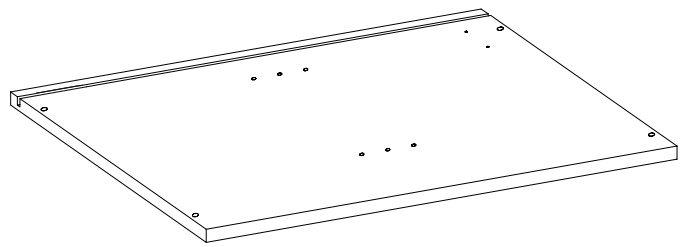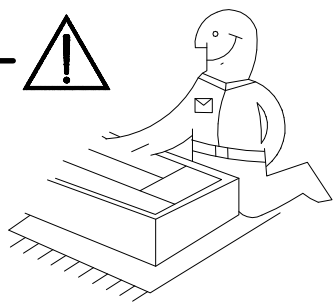





2

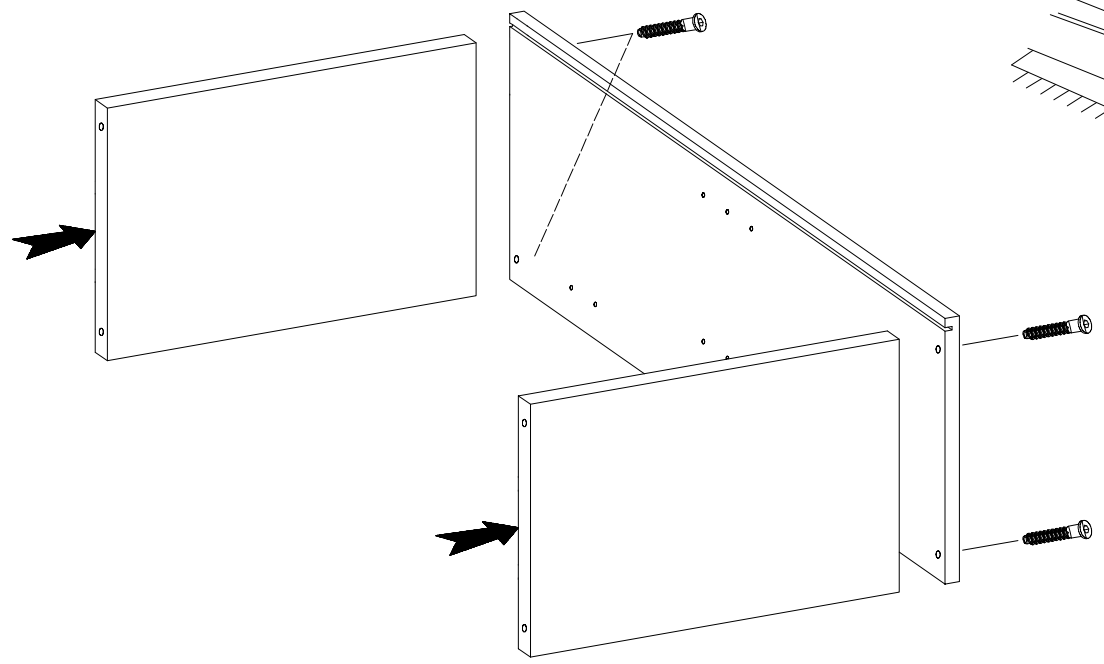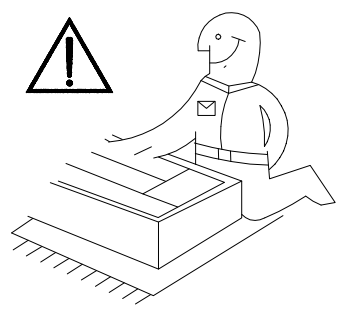










3

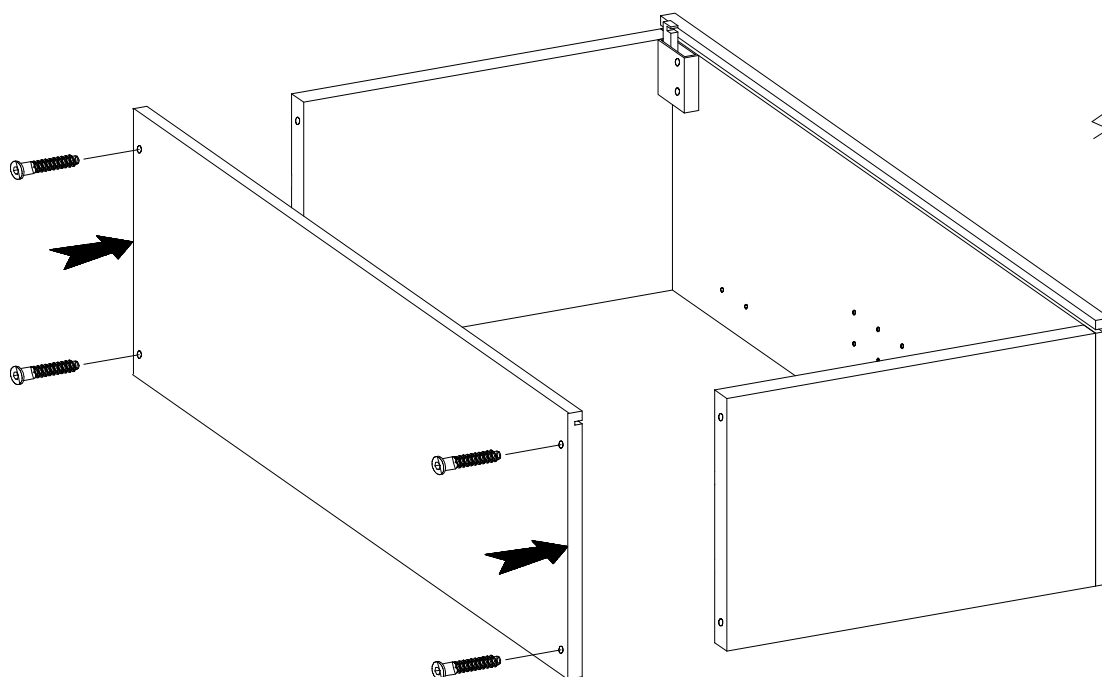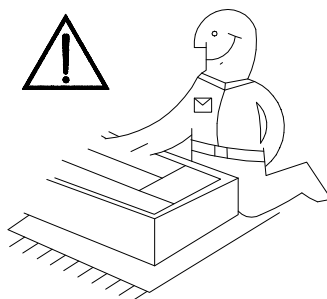







4

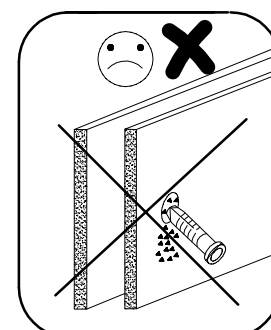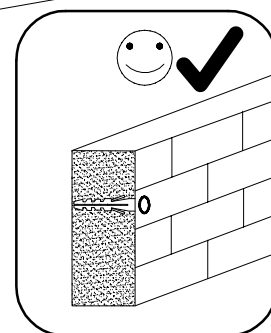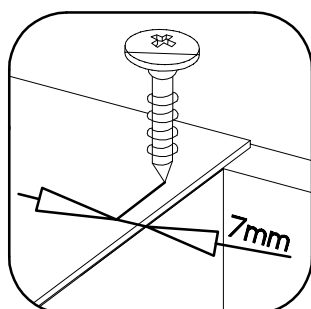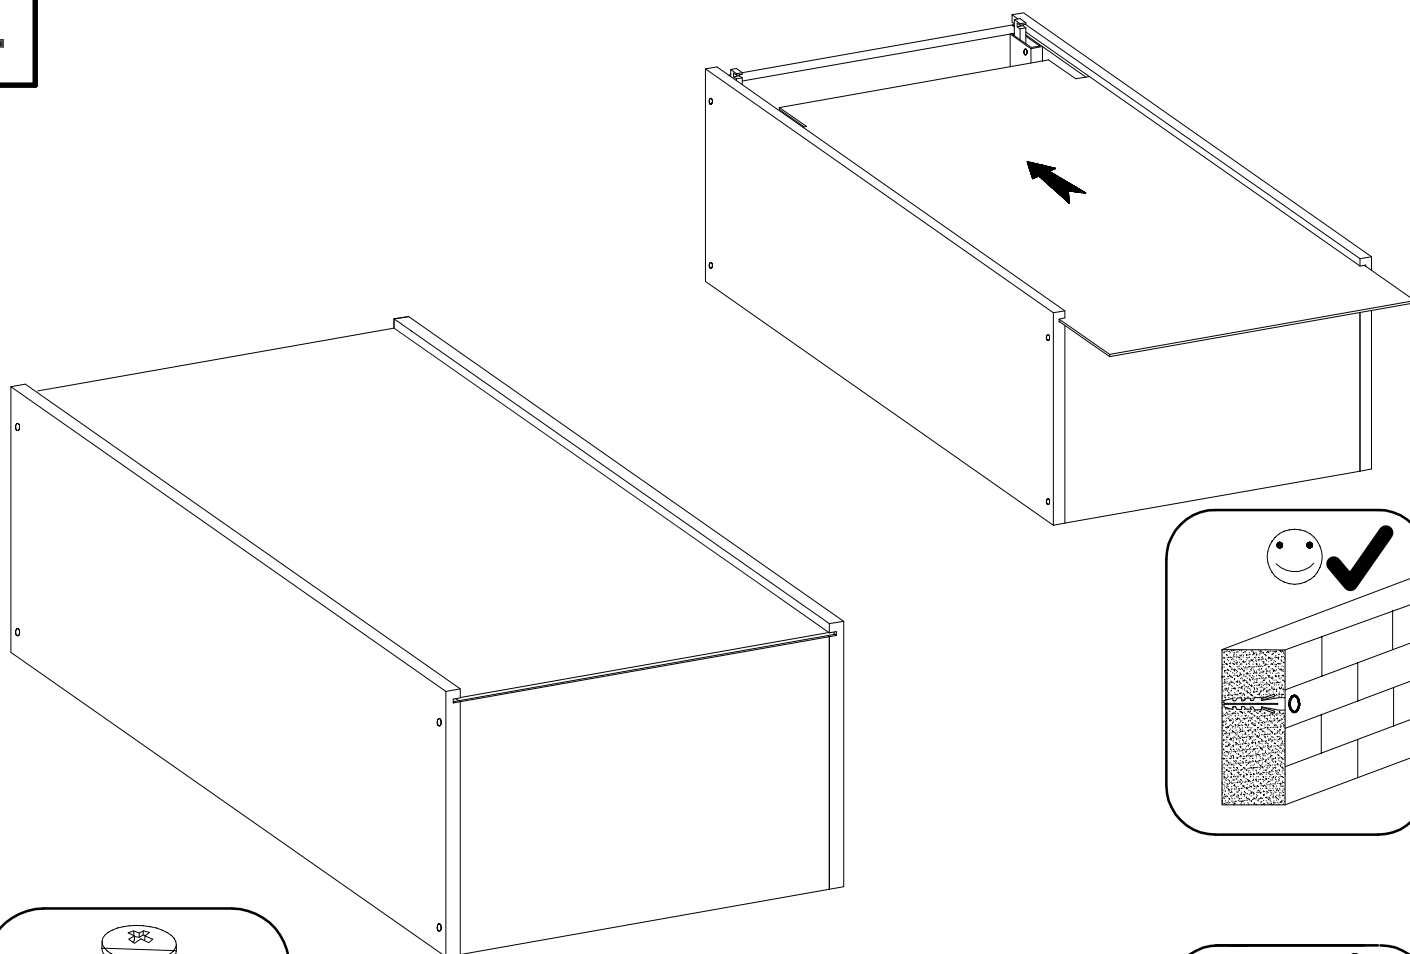


5

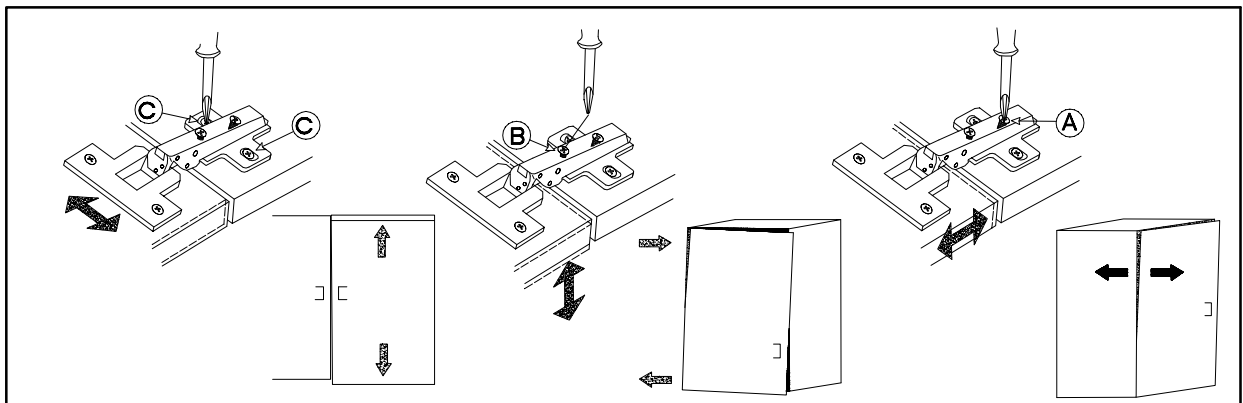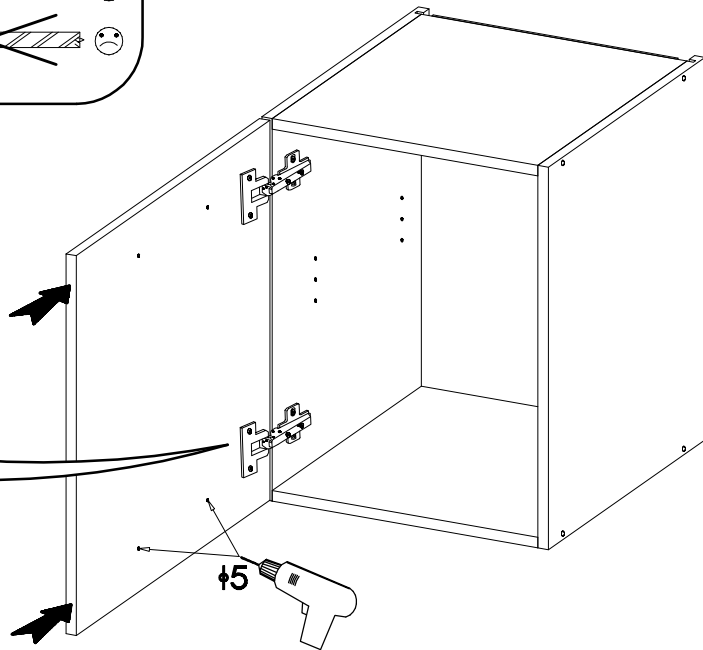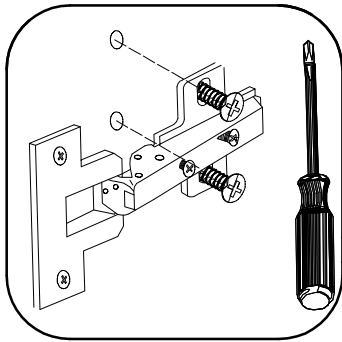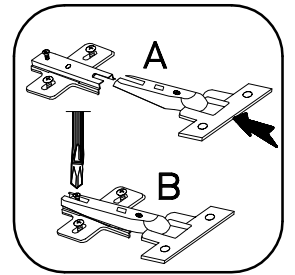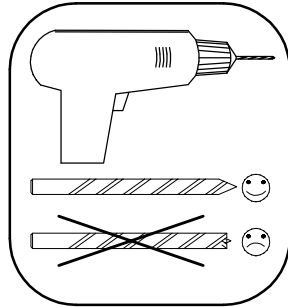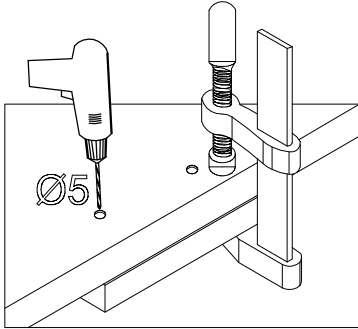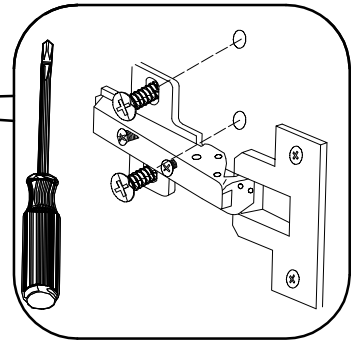
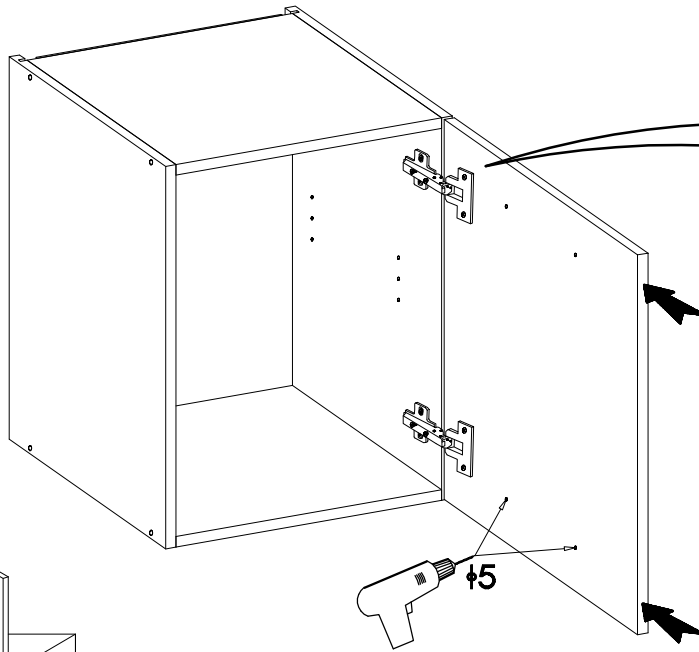
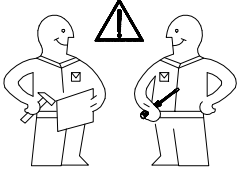


6

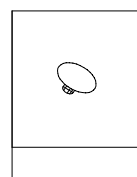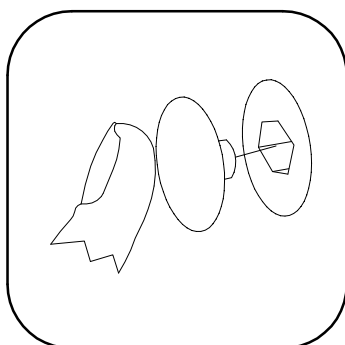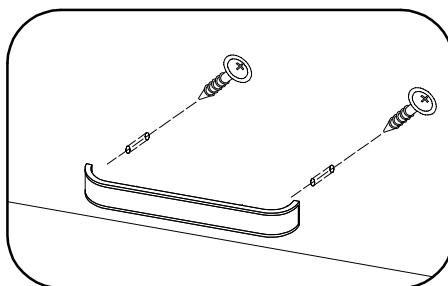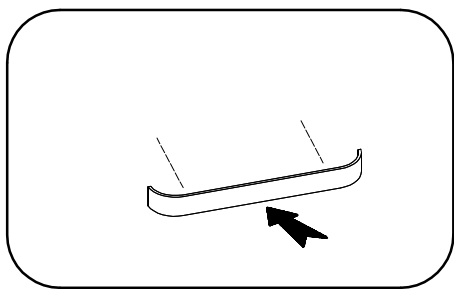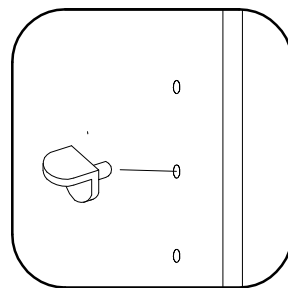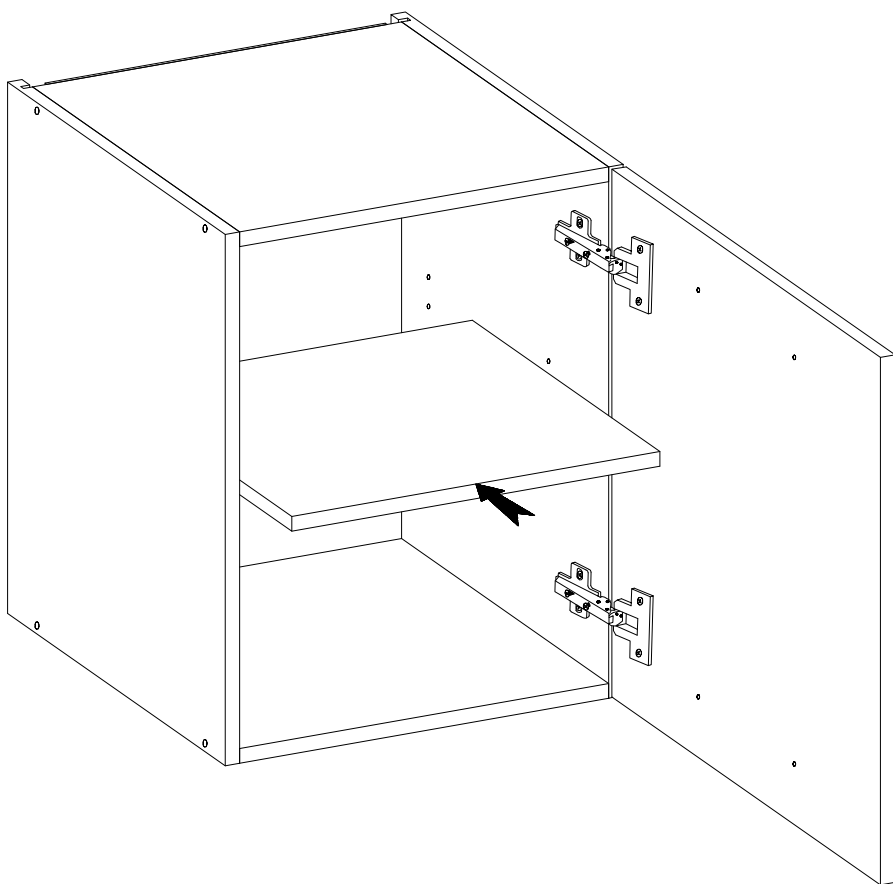

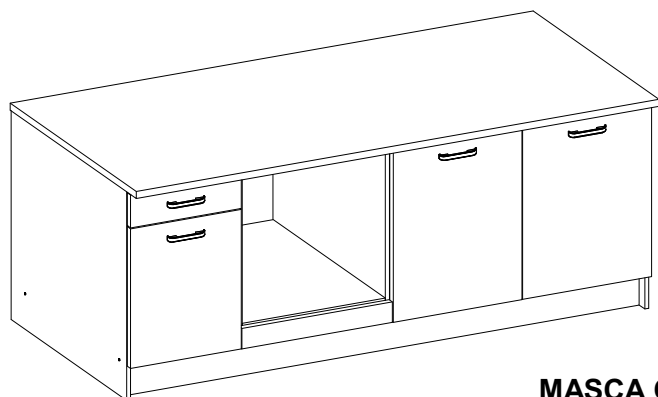

MASCA CHIUVETA 80 CM

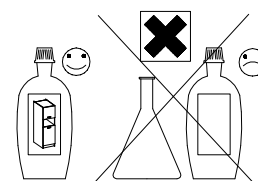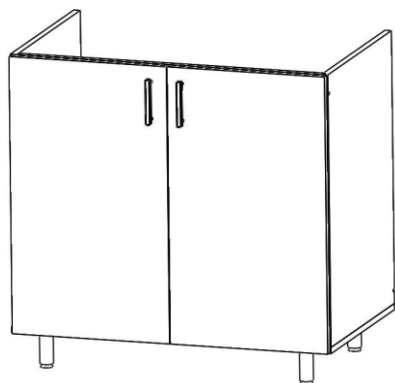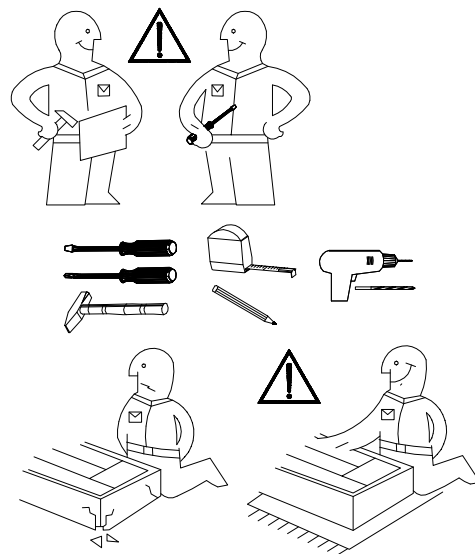


Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	3.5X16	HOLTZSURUB	
Materiale Feronerie									
Buc	12		4	2	4	4	30		

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor.

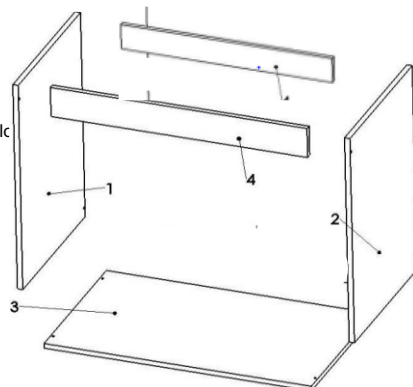

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

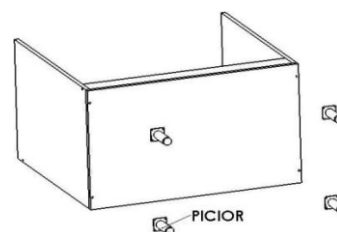

PAS 4:



Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnele de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.

NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita.

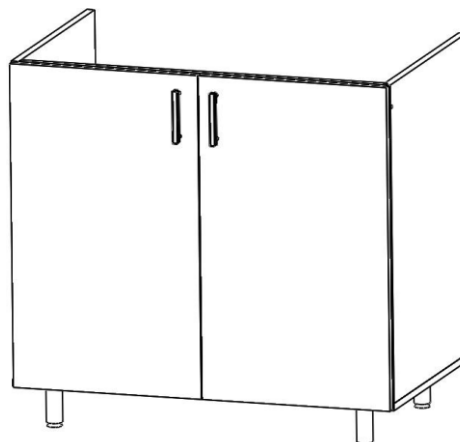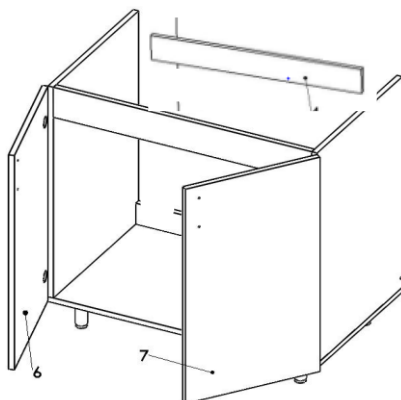



PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.









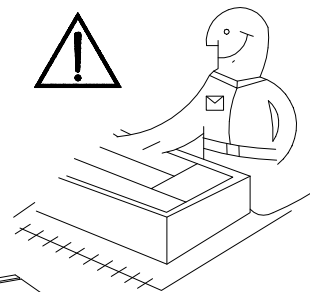
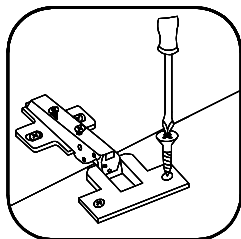


Lateral corp cupror




Lateral corp cu sertar

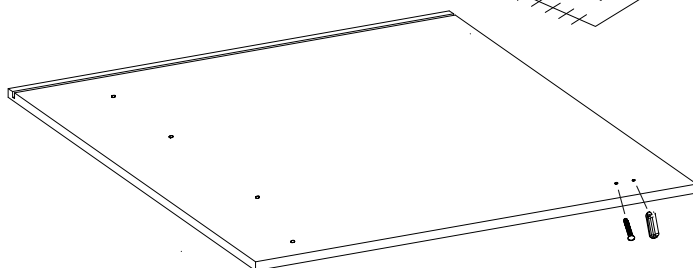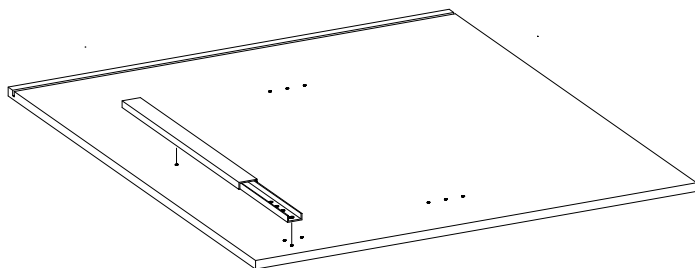



Fund corp cupror

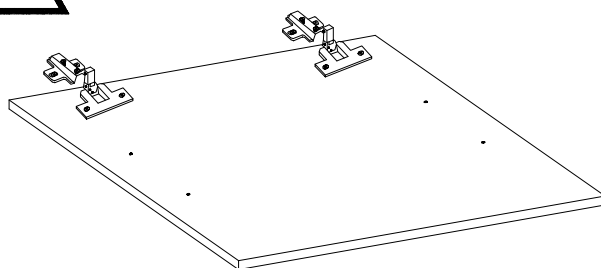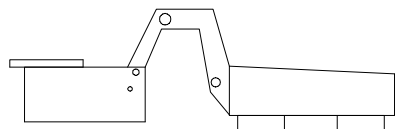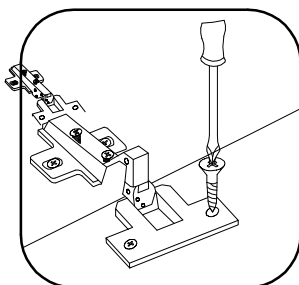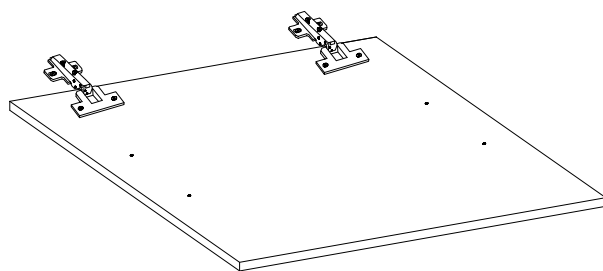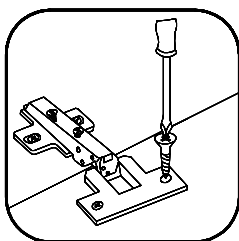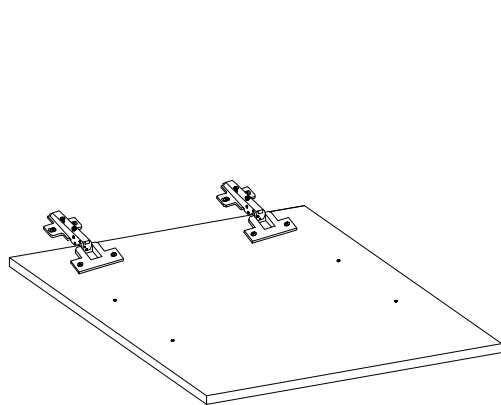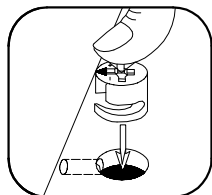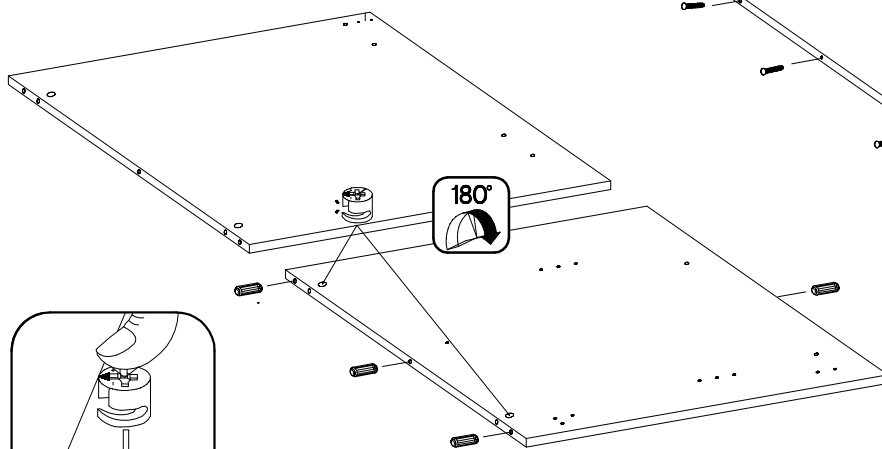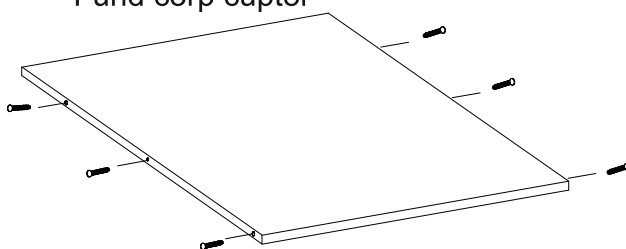


CORP CUPTOR - 600X500X800 MM

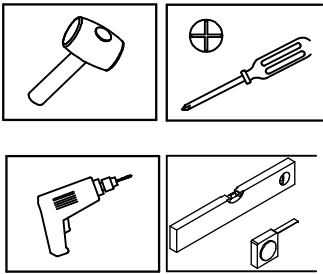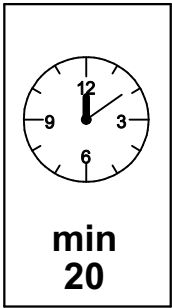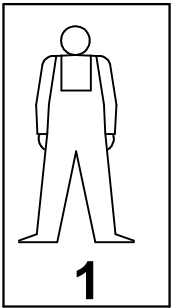


Nr.	Nume	Dimensiuni	Buc
1	Laterală stg / dr	684x400 mm	2
2	Polita fixă	568x480 mm	1
3	Fund	600x480 mm	1
4	Usă	596x130 mm	1

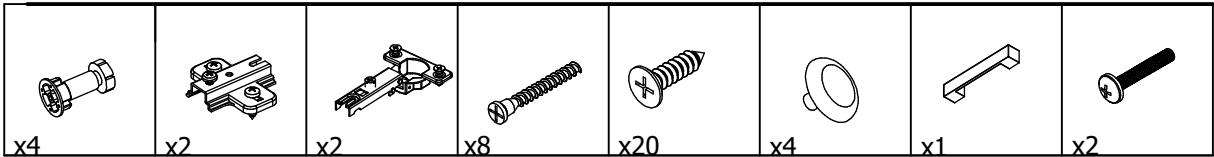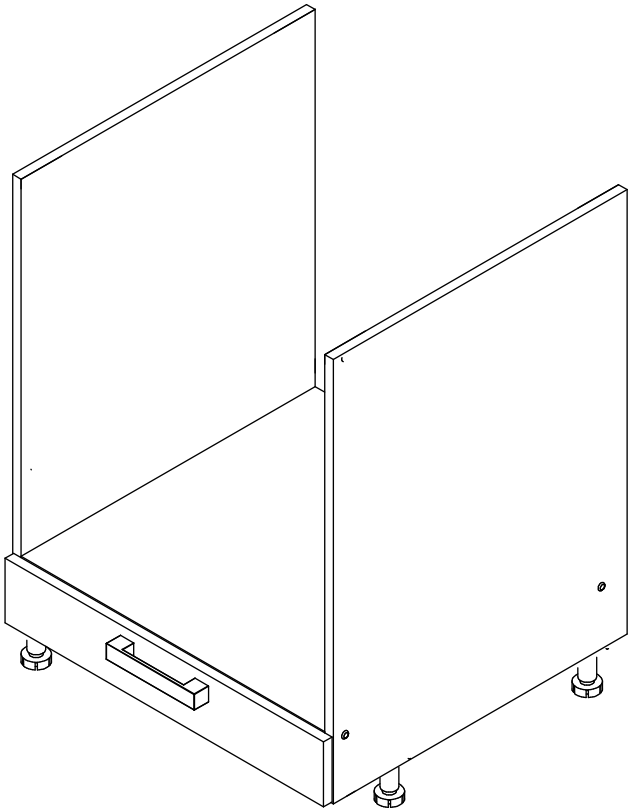

PAS 1:
Se fixează lateralele de polita fixă și fundul corpului cu ajutorul euroșuruburilor.
Se aplică frontul de ușă pe fața corpului cu ajutorul balamalelor.
PAS 2:
Se prind picioarele de fundul corpului cu ajutorul șuruburilor.

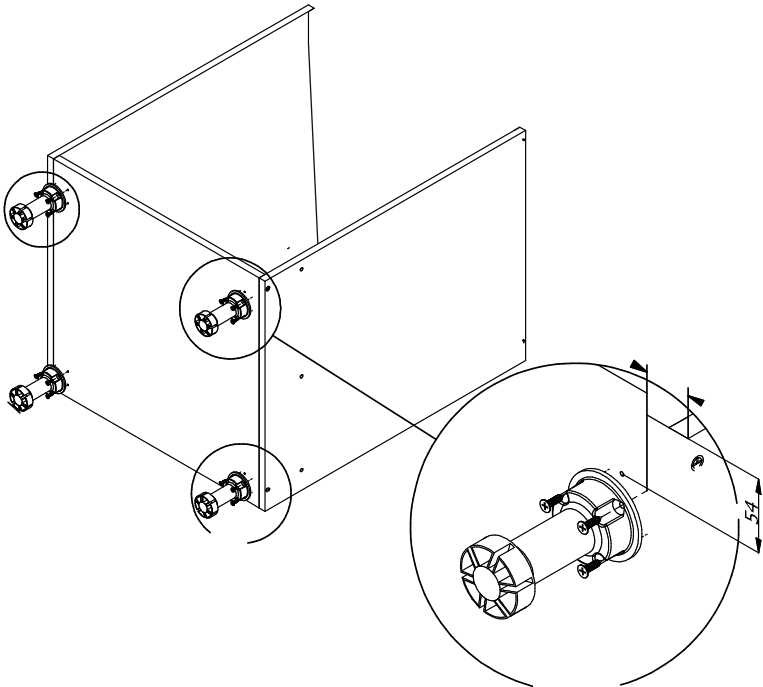


CORP BAZA 1 SERTAR 1 USA 400X500X800

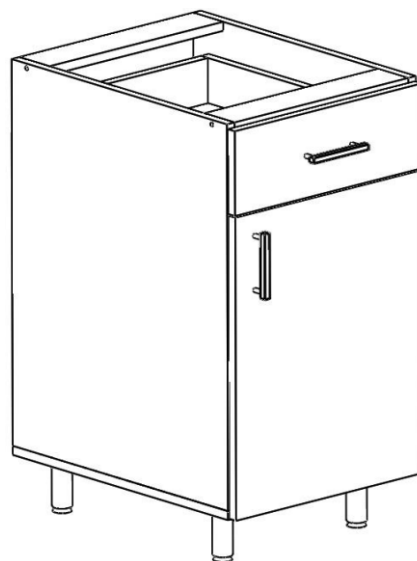

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	GLISIERA 400MM	MANER 96 MM	TINTE	BALAMA APLICATA	PICIOR H100 PLASTIC	HOLTZSURUB 3.5X16	HOLTZSURUB 3.5X25	HOLTZSURUB 3.5X35	IMBUS	SURUB MANER M4X20	SURUB MANER M4X35	SUPTOR POLITA
Materiale Feronerie														
Buc	8	4	1	2	50	2	4	32	6	4	1	2	2	4


PAS 1:

Se fixeaza sinele de glisare pentru corp (cele drepte) pe lateralele 1 si 2 respectand semnele existente. Glisierele se monteaza cu rotila in fata folosind holtzsuruburile 3.5x16
Se fixeaza lateralele (1 si 2) de fund (3) si lateralele de lonjeroanele superioare (5) cu ajutorul eurosuruburilor si a cheii imbus.

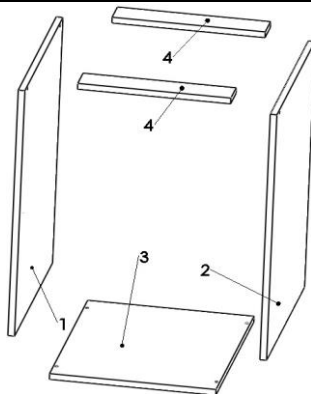


PAS 2:

Se fixeaza PFL-ul spate cu ajutorul tintelor si al ciocanului.
Se prind picioarele h 100 pe fund la o distanta de 5 cm de colturi cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16.

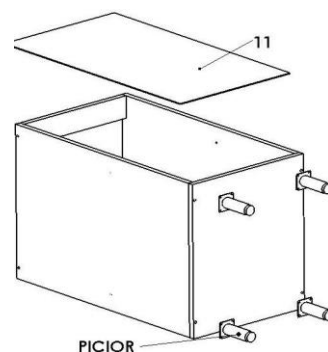

PAS 3

Se monteaza sertarul ca in figura, prinzand lateralele de sertar (5) de placa fata sertar (6) gaurita si de placa spatele sertar (7) negaurita cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x35.
Se prinde fundul sertar (11) cu ajutorul tintelor si apoi glisierele sertar (cele cu umar) pe coltul lateral al sertarului si rotita catre spate, aliniata in fata, cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16.
Se fixeaza fata de sertar (9) de carcasa sertarului cu ajutorul manerului si a suruburilor M 4X35, suruburile strangandu-se atat cat e necesar pentru a nu se misca fata de sertar fata de sertar.

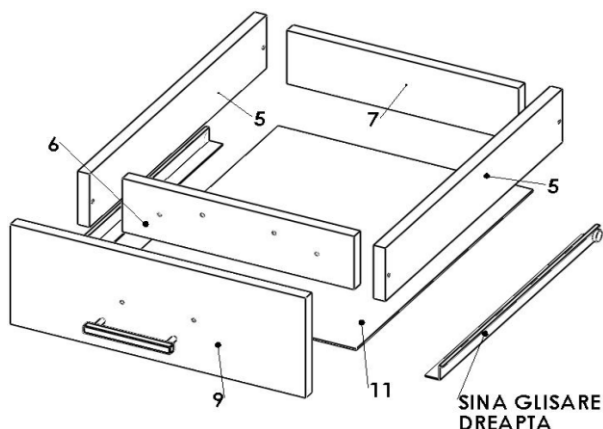

PAS 4:


Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnelor de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usa pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor. Se aseaza sertarul pe sinele montate la pasul 1 si se regleaza fata de sertar fata de lateral si usa astfel incat sa fie fantele uniforme. Se extrage sertarul afara cu grija si se strang suruburile M4x35 definitiv, dupa care se fixeaza fata de sertar si sertarul folosind holtzsuruburi 3.5x25 prin gaurile existente in placa fata sertar.

PAS 6:



Se monteaza manerul pe usa cu ajutorul suruburilor M4x20.

ATENTIE



Usile sunt pregaurite si trebuie scurpate gaurile pentru maner cu un burghiu de 5 mm.

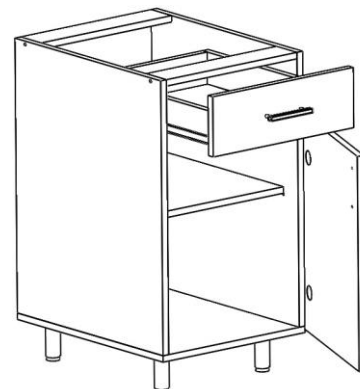

1

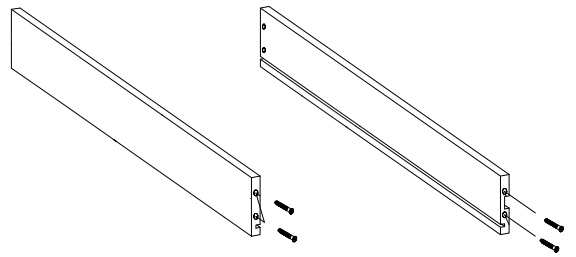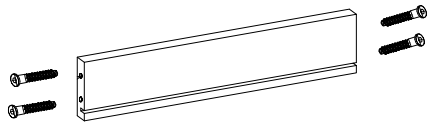

2

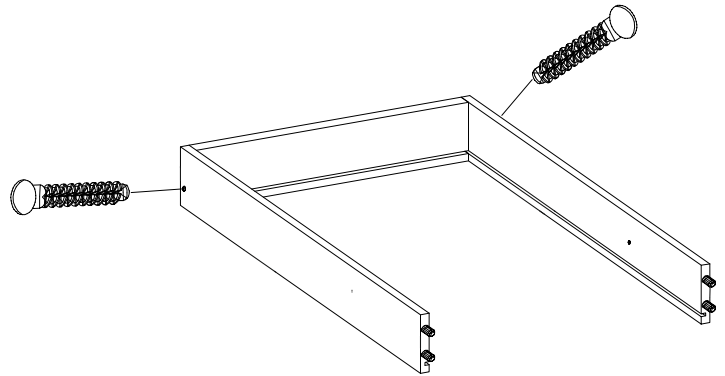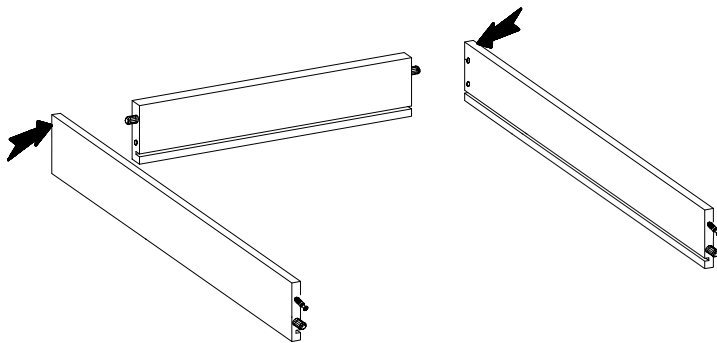

3

