

**INSTRUCȚIUNI PARAVANE DE DUȘ
PENTRU MONTAJ ÎN NIȘĂ,
UȘĂ BATANTĂ, STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM**



CARACTERISTICI PRODUS

Descriere: Paravan de duș, pentru montaj în nișă, ușă batantă, amplasare stânga / dreapta

Dimensiuni: 70x185 cm, 80x185, 90x185 cm



Material paravan: Sticlă securizată 8 mm, finisaj transparent

Profil: AluminIU, finisat crom

Cod produs	Dimensiune	Finisaj sticlă	Finisaj profil	Mâner
27CB6060	70 x 185 cm	Transparent	crom	Rotund crom
27CB6061	80 x 185 cm	Transparent	crom	Rotund crom
27CB6062	90 x 185 cm	Transparent	crom	Rotund crom


Nota: poza este doar cu titlu informativ.

DIMENSIUNI NECESARE PENTRU MONTAJ



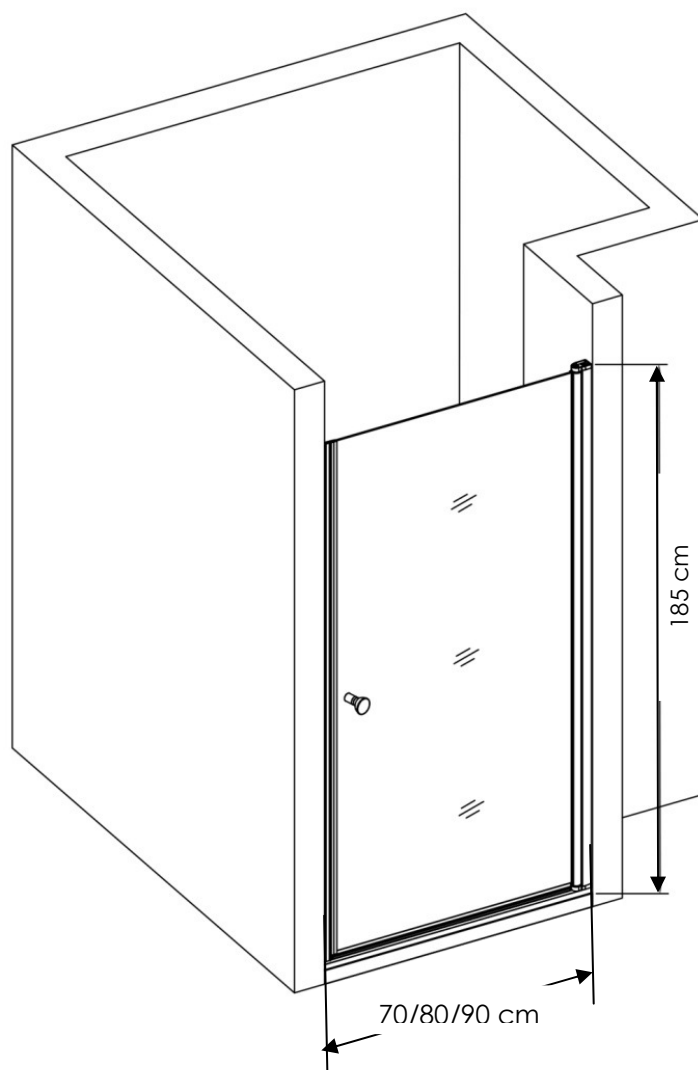
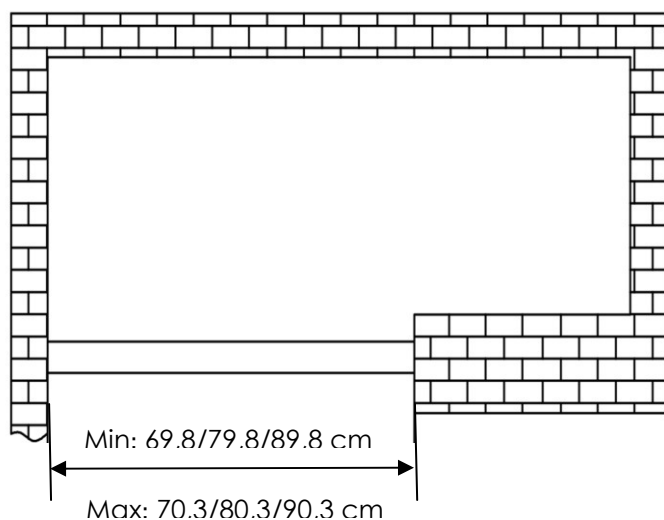


COLETARE, COMPONENTE LIVRATE

COLET UNIC - componență

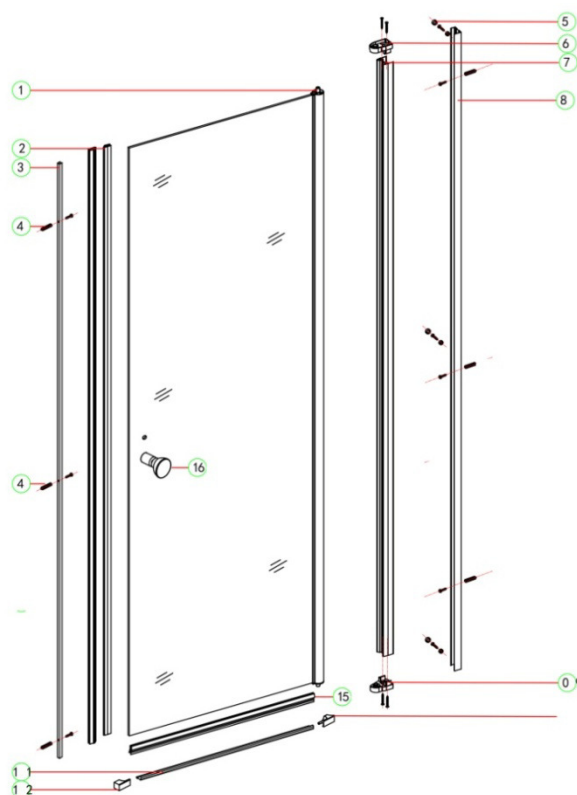

COLET UNIC - continuare

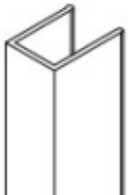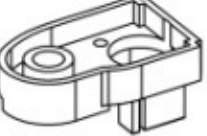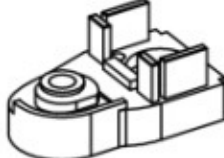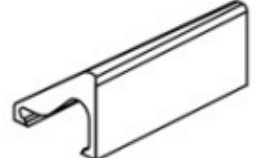							
1 moving glass : 1pc usa culisanta: 1buc	2 magnetic strip: 1pc cheder magnetic: 1buc	3 AL with magnetic strip: 1pc profil aluminiu cu garnitura magnetica: 1buc	4 Ø6 expansion bolt : 6pcs diblu Ø6: 6buc				
							
5 screw cap: 18pcs ornament: 18buc	6 Zinc alloy connector A: 1pc	7 Aluminium frame: 1pc	8 wall frame: 1pc profil de perete: 1buc				
							
9 Zinc alloy connector B: 1pc	10 Plastic gadget A: 1pc	11 Water-proof aluminium: 1pc	12 Plastic gadget B: 1pc				
							
13 ST4*30: 10pcs holtsurub 4*30: 10buc	14 ST4*16= 7pcs holtsurub 4*16= 7buc	15 water-proof strip : 1pc cheder : 1buc	16 handle: 1pc mâner: 1buc				
							
17 Ø3.2 drill bit: 1pc burghiu Ø3.2: 1buc							

INSTRUCȚIUNI MONTAJ



ATENȚIONĂRI ÎNAINTE DE INSTALARE

În ciuda faptului ca materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bună calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiți agenți chimici ca acetona sau solvenți în general. Protejați cădiță de duș și paravanul pe durata lucrărilor în spațiul de amplasare.

Este bine ca produsul să fie instalat de personal calificat. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru deteriorări ori lezări produse persoanei sau lucrurilor/lucrărilor adiacente cauzate de o instalare incorectă.


Asigurați-vă că paravanul va fi montat pe suprafața orizontală, iar pereții sunt verticali.

NOTA: Componentele de fixare incluse sunt destinate fixării doar pe pereți fermi. Pereții din rigips ori alte tipuri de plăci flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate).


Vă rugăm să manipulați geamurile cu atenție, evitând ciocnirea sau solicitarea cu șoc a acestora.

La găurirea pereților evitați conductele sau cablurile ascunse în spatele suprafeței de fixare.


Înainte de instalare decideți varianta de montaj în stânga sau în dreapta.

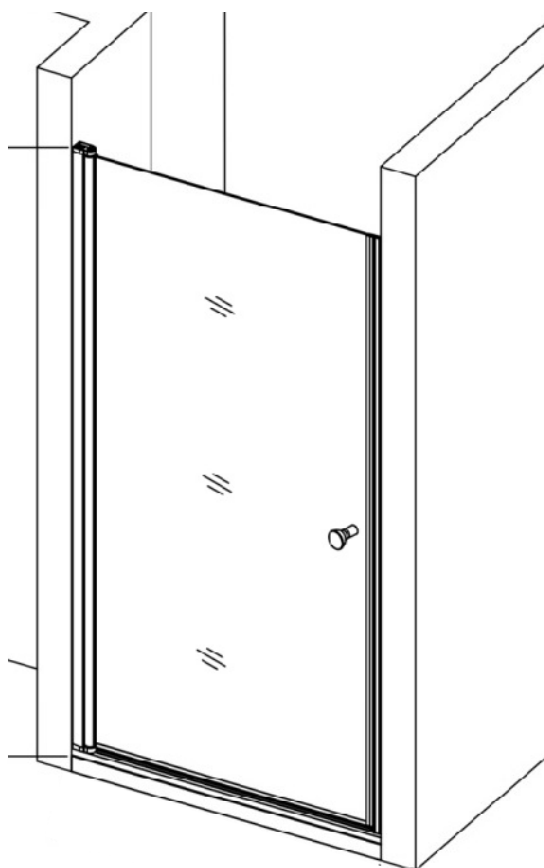

Amplasare în stânga

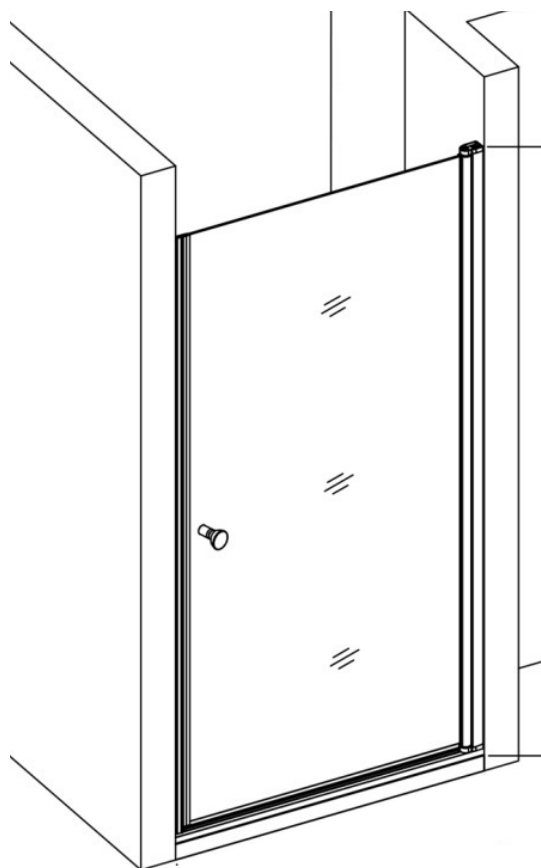

Amplasare în dreapta

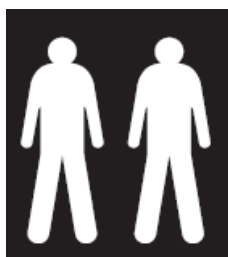
SCULE NECESARE (NELIVRATE)

Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucrători.


Chiar dacă prezentele instrucțiuni sunt comprehensive, recomandăm ca un instalator cu experiență să înțeleagă cum se face instalarea.

Înainte de demararea lucrării asigurați-vă ca sunt disponibile sculele de mână de mai jos, spațiu suficient și un amplasament curat și finisat la gata.

Nivelă

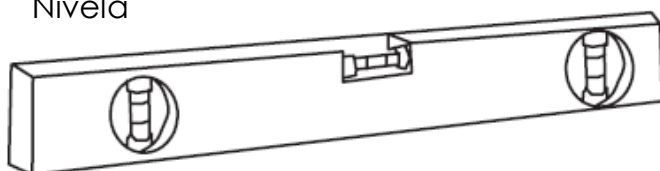

Ruletă

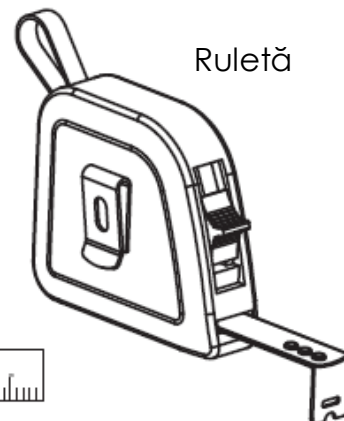

Creion





Riglă




Burghiu beton 6 mm





Bit Philips

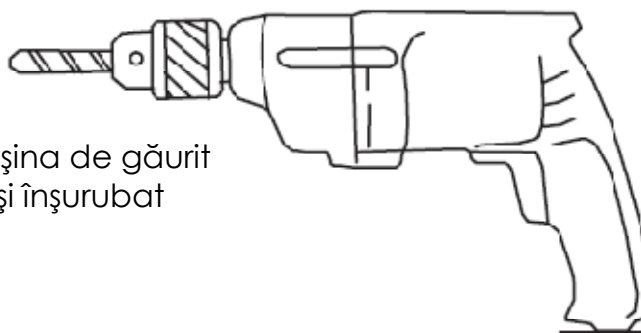Mașina de găurit
și înșurubat

Șurubelnița Philips magnetică

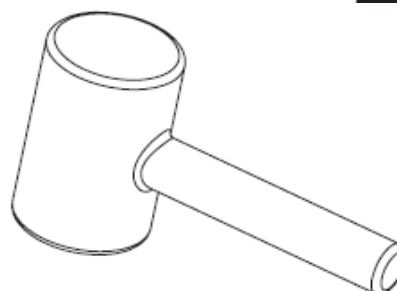

Ciocan de cauciuc

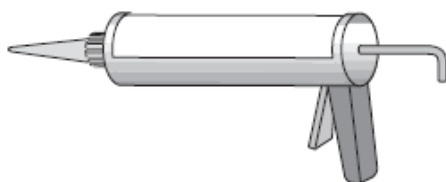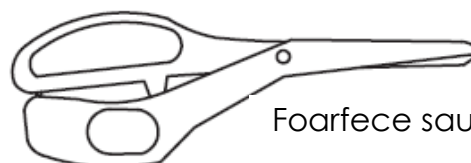
Pistol și tub silicon
sanitar

Foarfece sau cutter



Cheie reglabilă

MONTAJ ȘI INSTALARE

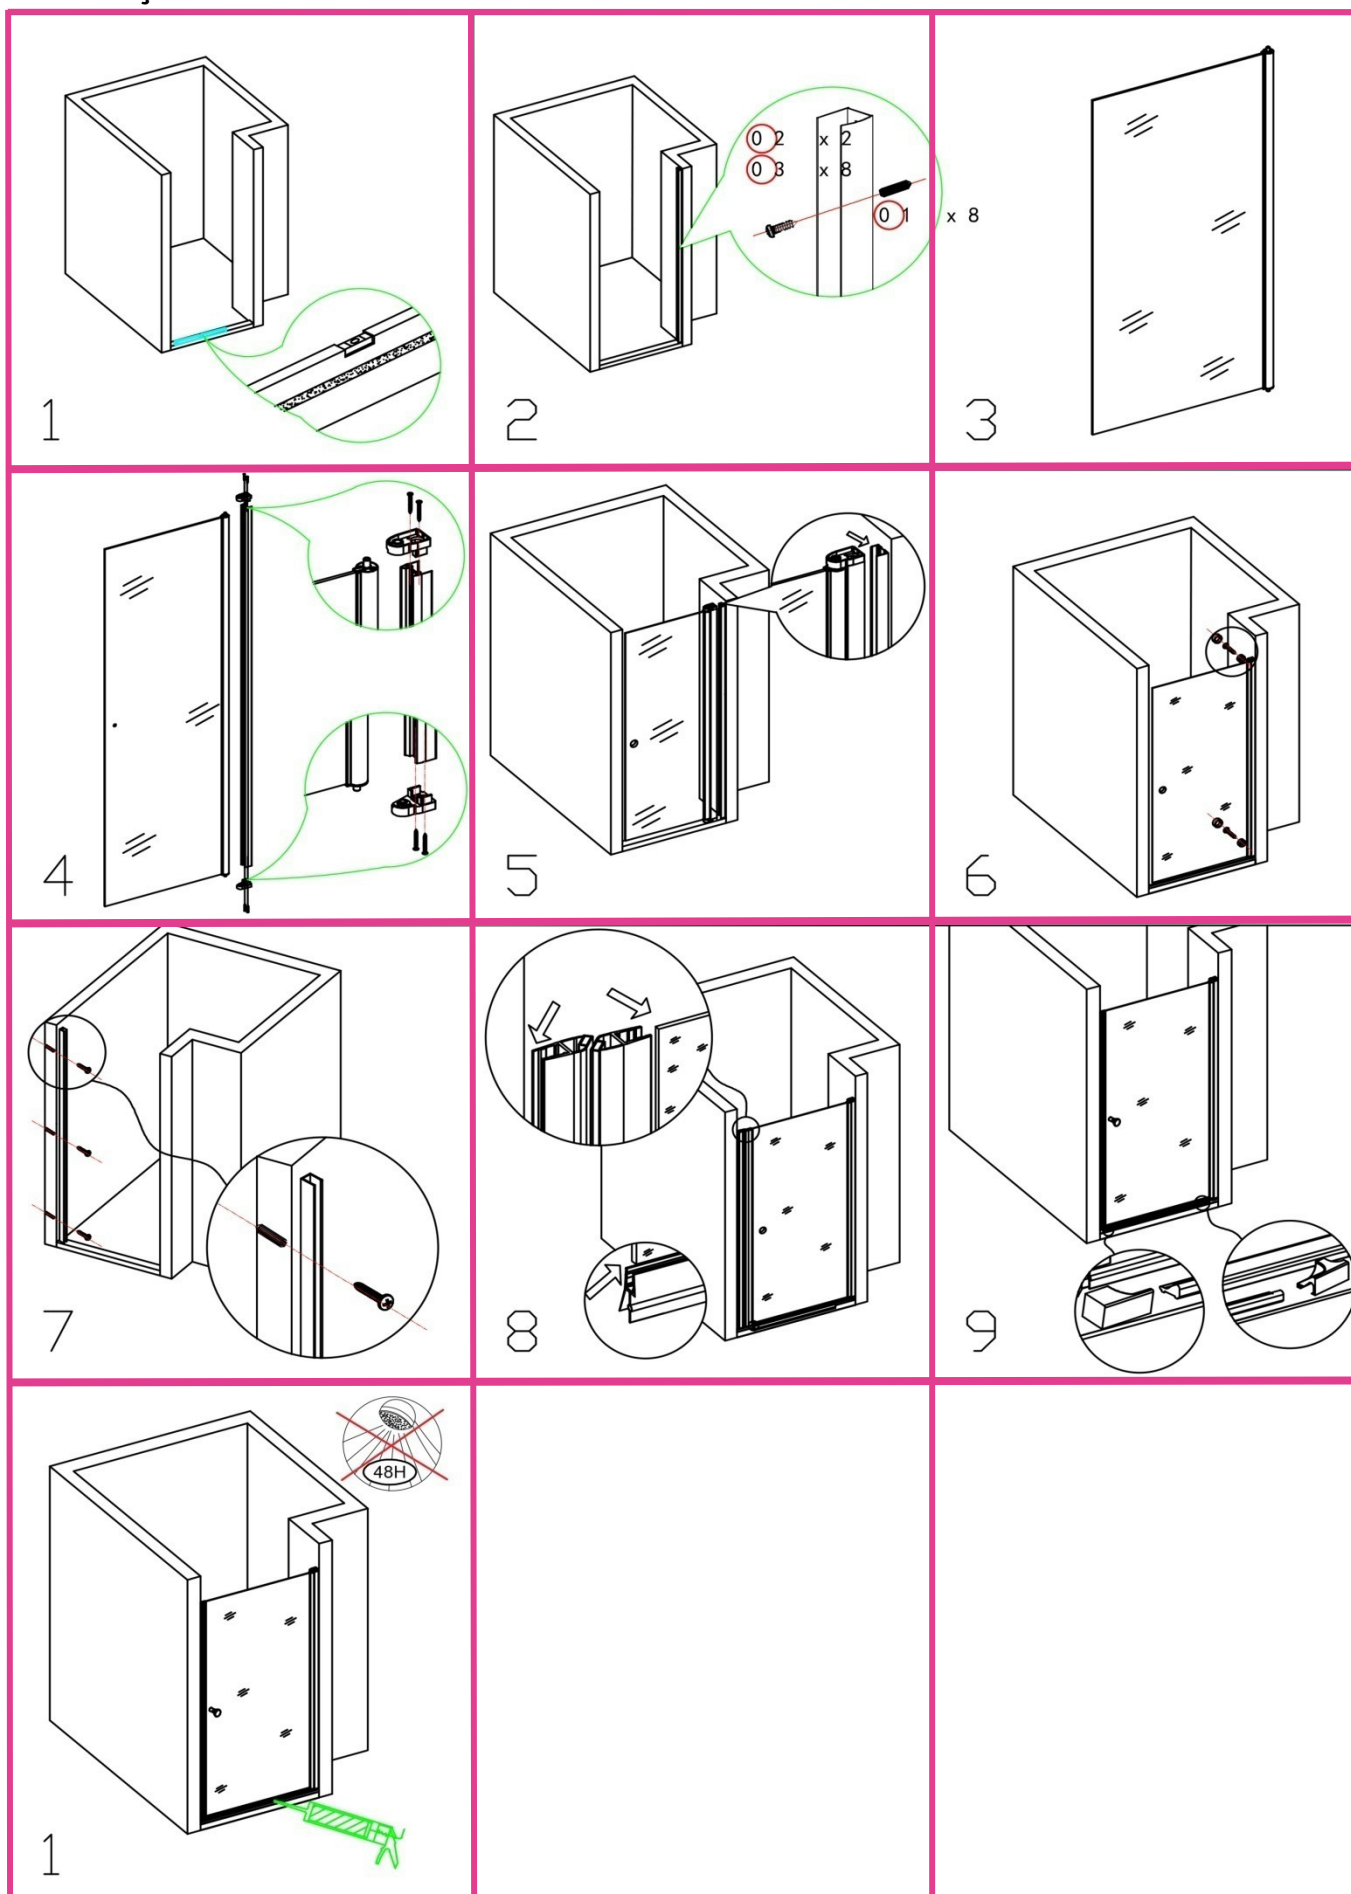

NOTA: În scopul asigurării etanșeității se va depune un cordon subțire de silicon sanitar pe toate suprafețele ce vor intra în contact aparținând componentelor paravanului, chiar dacă se fixează mecanic cu șuruburi. Un cordon subțire de silicon sanitar se va depune și pe suprafețele de contact dintre paravan și pereți, dintre paravan și cădita.



Nu utilizați cabina cel puțin 48 ore în scopul întăririi complete a siliconului și realizarea etanșeității.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Paravanul de duș este realizat din materiale ce permit o întreținere facilă și o rapidă, îndepărtarea eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curățarea sticlei utilizați produse specifice existente în comerț.

În zonele cu apă dură, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dacă se permite dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea acestora. Curățarea periodică va minimiza acest efect.

Verificați periodic jocul din sistemul de rotire al ușii. La nevoie efectuați compensarea necesară.



BELFORM PROD SRL, Șos. Vitan Bârzesti, Nr. 11A, Sector 4, București

Tel/Fax: +4 021 725 1550, <http://www.belform.ro>, E-mail: office@belform.ro

CUI: RO425850, RC: J40/12028/1992, Cod IBAN: RO76BRDE450SV06081414500, BRD -SMCC