


GARD JALUZELE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

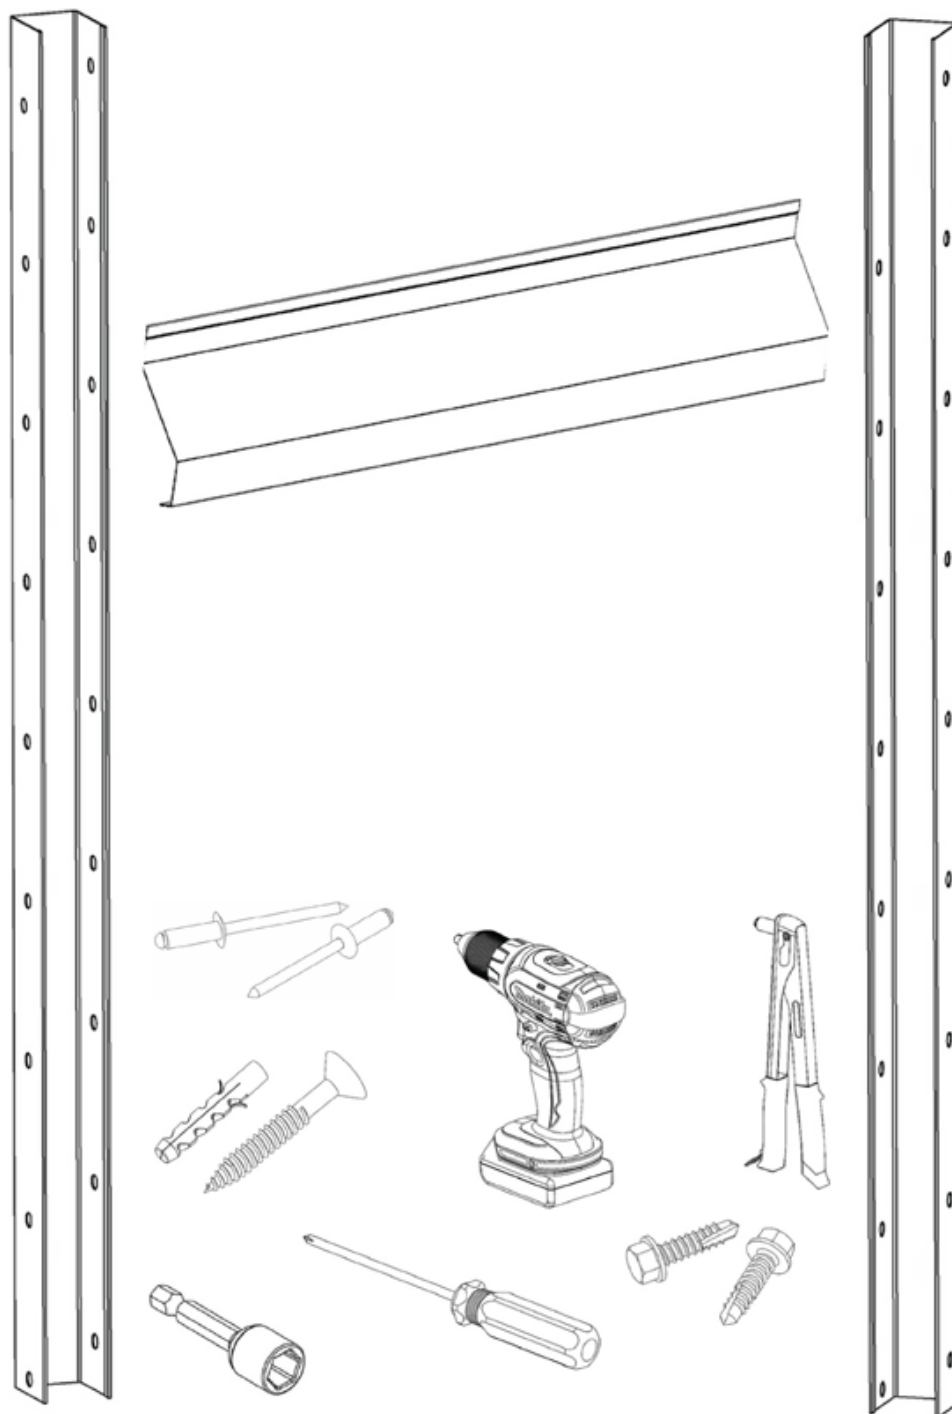


ELEMENTE INCLUSE


PROFIL „U” ORIZZONTAL




PROFIL „U”
VERTICAL
STÂNGA

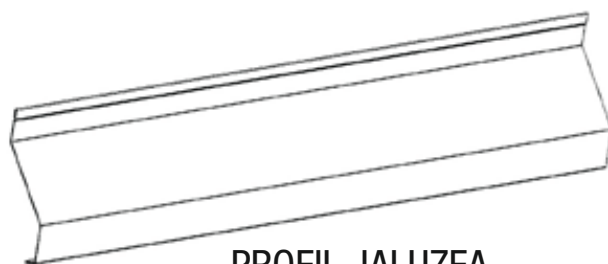

PROFIL JALUZZA

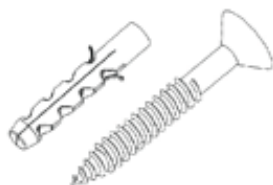

DIBLURI +
ȘURUBURI

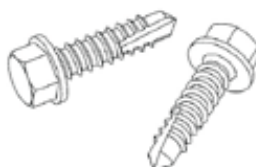

SURUBURI
AUTOFORANTE



POP-NITURI



COLȚARE METALICE



PROFIL SUPORT
SPATE



PROFIL „U”
VERTICAL
DREAPTA


USTENSILE NECESARE



BORMAȘINĂ




BURGHIU Ø5
PENTRU METAL

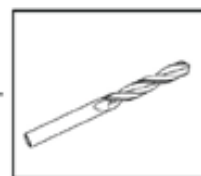


BURGHIU Ø10
PENTRU BETON



ȘURUBELNIȚĂ
ELECTRICĂ

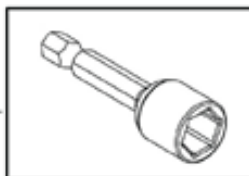

CHEIE TUBULARĂ Ø8

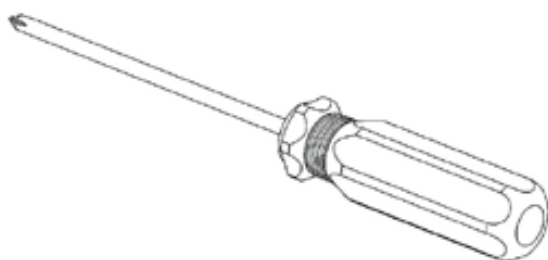

ȘURUBELNIȚĂ STEA I PH2




CLEȘTE / PISTOL
POP-NITURI

INSTALAREA PROFILURILOR „U” VERTICALE

PASUL 1 (a)

DESEN 1

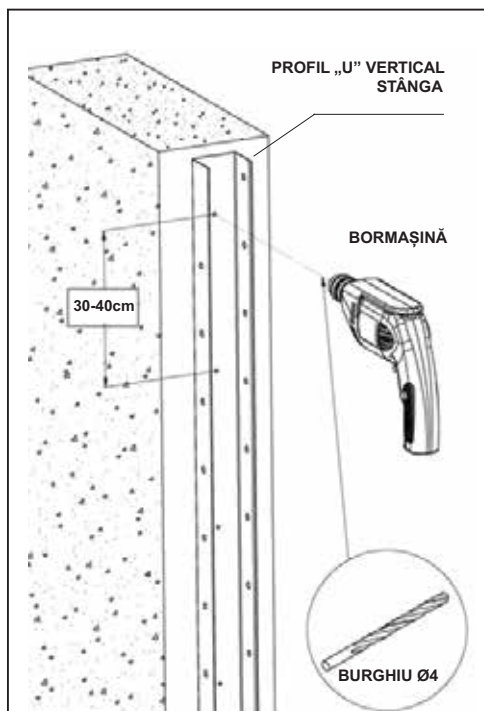

STÂLPI DIN BETON SAU CĂRĂMIDĂ


- 1 Poziționați pe stâlp Profilul „U” Vertical Stânga, astfel încât orificiul de deschidere al profilului să fie orientat spre panou.

Nu este necesar să distanțați Profilul „U” Vertical de la bază.

- 2 Menținând poziția Profilului „U” Vertical Stânga pe stâlp, folosiți o bormașină cu burghiu 5mm pentru perforarea metalului și găuriți Profilul Vertical „U” spre stâlp, în pași de 30-40cm.

! Păstrați profilul ferm pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestuia.

DESEN 2

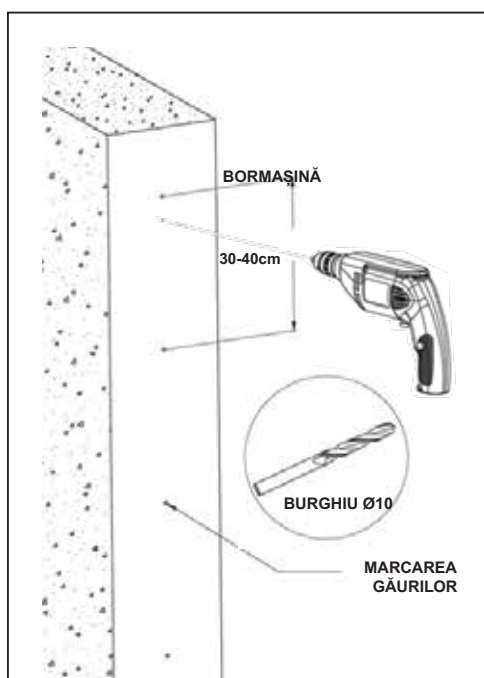

Găurirea Profilului Vertical „U” poziționat pe stâlp va lăsa urme ale punctelor de referință necesare pentru perforarea ulterioară a stâlpului.

- 3 După terminarea procesului de găurire, îndepărtați Profilul „U” Vertical de pe stâlp.

Veți observa punctele de referință (în trepte de 30-40 cm) care vor servi drept marcaje pentru găurirea stâlpului în pasul următor.


- 4 Folosind o bormașină cu un burghiu 10mm conceput pentru perforarea betonului, găuriți stâlpul după marcaj.

REPEȚI PAȘII DE MAI SUS PENTRU A INSTALA PROFILUL „U” VERTICAL DREAPTA

INSTALAREA PROFILURILOR „U” VERTICALE

PASUL 1 (a)

DESEN 3

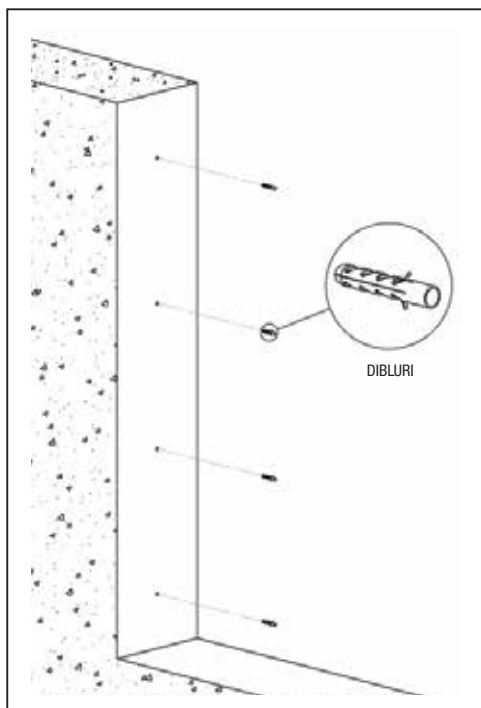


STÂLPI DIN BETON SAU CĂRĂMIDĂ

5

Introduceți diblurile în găurile din stâlp, făcute în pasul anterior.

DESEN 4

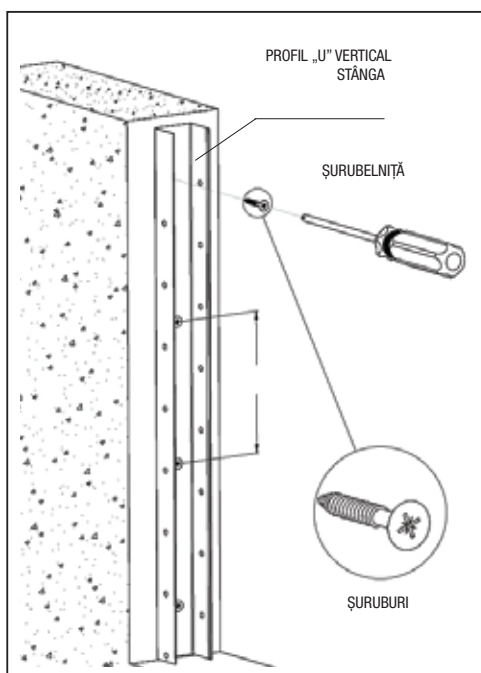

6

Asezați Profilul „U” Vertical Stânga pe poziții. Asigurați-vă că găurile de fixare ale stâlpului și cele ale Profilului „U” Vertical sunt aliniate.

7

Folosind o șurubelniță stea sau PH2, introduceți șuruburile diblului în orificiile aliniate și fixați bine prin înșurubare.




Păstrați profilul ferm pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestuia.

REPETI PAȘII DE MAI SUS PENTRU A INSTALA PROFILUL „U” VERTICAL DREAPTA

INSTALAREA PROFILURILOR „U” VERTICALE**PASUL 1 (b)**

STÂLPI METALICI

DESEN 5

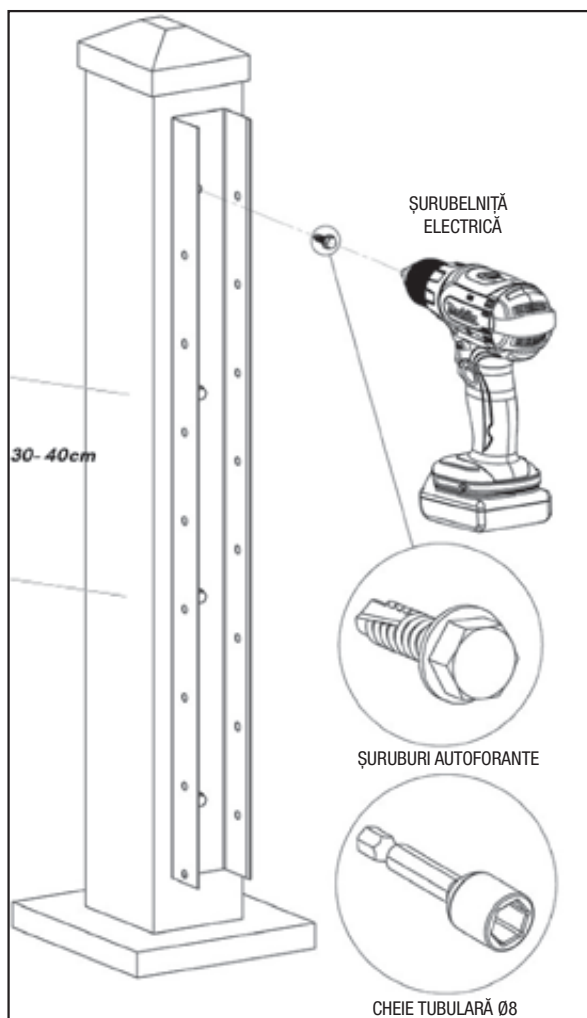**1**

Poziționați Profilul „U” Vertical Stânga pe stâlp, astfel încât orificiul de deschidere al profilului să fie orientat spre panou.

Nu este necesar să distanțați Profilul „U” Vertical de la bază.

2

Folosind șurubelnița electrică cu cheie tubulară 8mm pentru perforarea metalului, fixați Profilul „U” Vertical pe poziție, în pași de 30-40 cm, cu șuruburi autoforante.




Păstrați profilul ferm pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestuia.


REPETI PAȘII DE MAI SUS PENTRU A INSTALA PROFILUL „U” VERTICAL DREAPTA

INSTALAREA PROFILURILOR JALUZZEA

PASUL 2

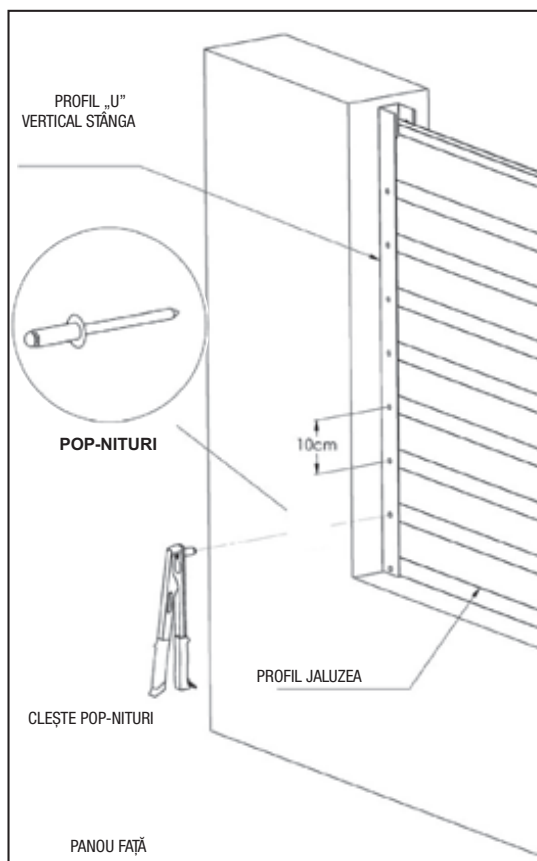

DESEN 6

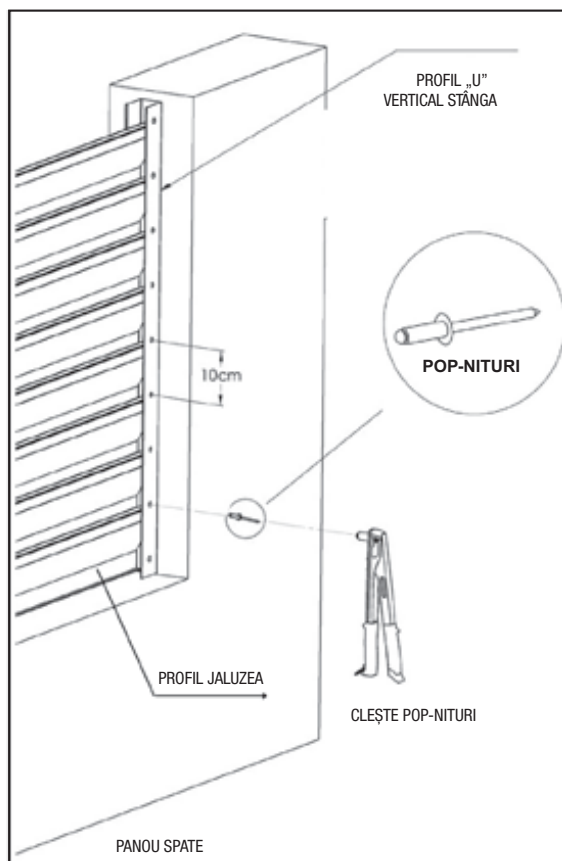

DESEN 7

1

Începeți asamblarea Profilurilor Jaluzea de jos în sus.

Profilurile „U” Verticale (Dreapta + Stânga) au orificii de montare realizate din fabrică, pentru a facilita și accelera procesul de instalare.

2

Poziționați Profilurile Jaluzea între Profilurile „U” Verticale.

3

Folosind bormașina cu burghiu 5mm proiectat pentru metal, găuriți Profilurile Jaluzea prin găurile prefabricate ale Profilurilor „U” Verticale.

4

Aliniați orificiile de fixare ale Profilurilor Jaluzea și ale Profilurilor „U” Verticale. Introduceți nitul pop în clește/pistol de nituri.

Așezați cleștele/pistolul de nituri perpendicular pe orificiu și nituiți în cele 4 puncte de fixare pre-găurite:

2 în fata (stânga + dreapta)
2 în spate (stânga + dreapta)




Păstrați profilurile ferme pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestora.

REPETAȚI PAȘII DE MAI SUS PENTRU INSTALAREA TUTUROR PROFILURILOR JALUZZEA

INSTALAREA PROFILULUI SUPORT SPATE

PASUL 3 (a)

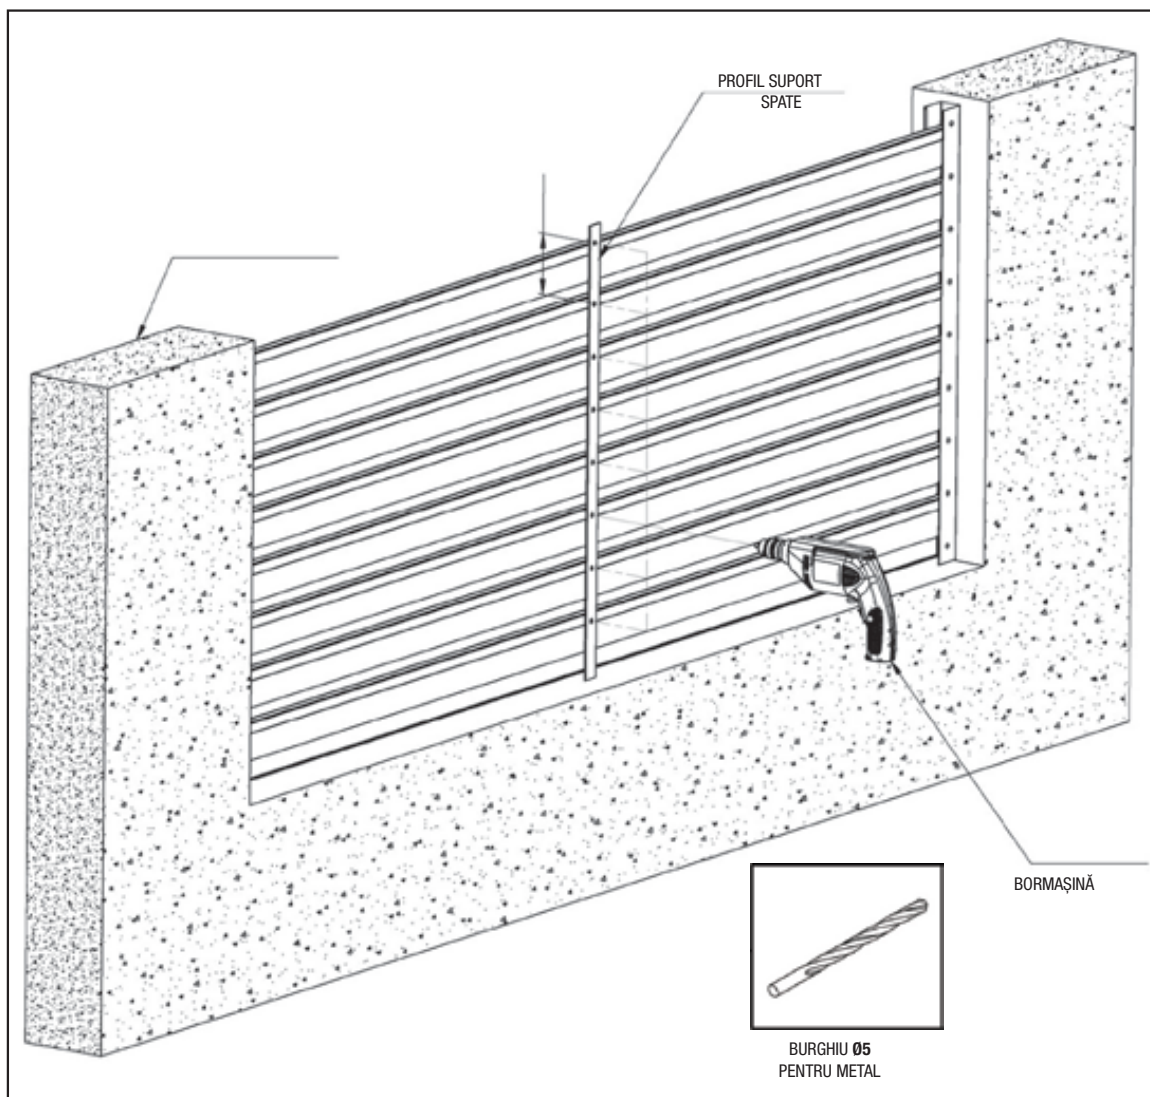

1

Poziționați Profilul Suport Spate pe mijloc, în spatele panoului.

2

Folosind bormașina cu burghiu 5mm proiectat pentru metal, găuriți simultan Profilul Suport Spate așezat pe poziții și fiecare Profil Jaluzie în mijloc.




¹ Vă recomandăm să începeți procesul de găurire cu primul și ultimul rând de Profile Jaluzie, apoi să continuați cu perforarea rândurilor din mijloc.



² Păstrați Profilul Suport Spate ferm pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestuia.

INSTALAREA PROFILULUI SUPORT SPATE

PASUL 3 (a)

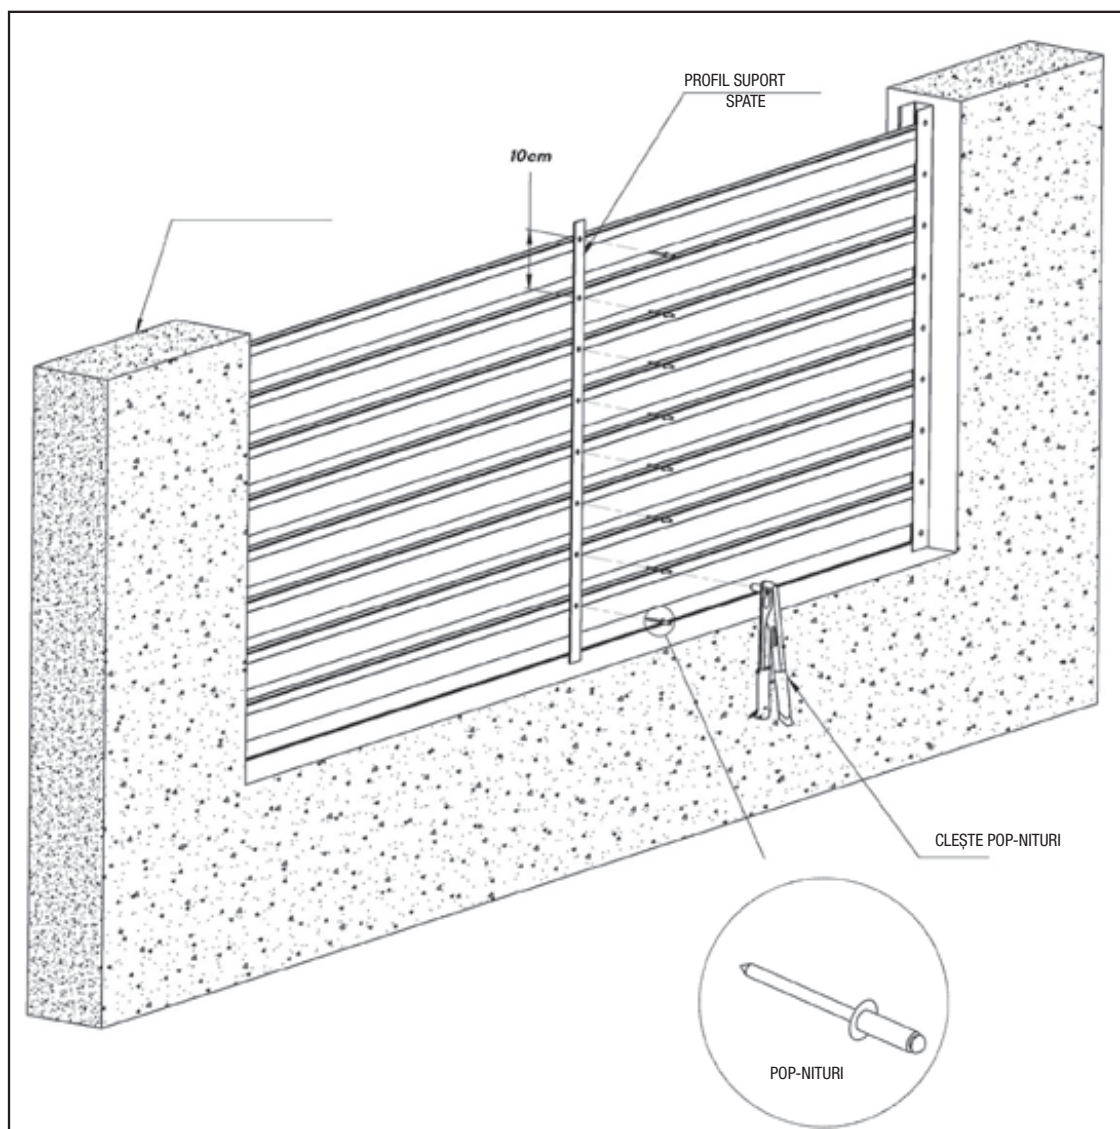

3

După terminarea procesului de găurire, aliniați găurile de fixare ale Profilului Suport Spate cu cele ale Profilurilor Jaluzea.

4

Introduceți nitul pop în clește/pistol de nituri.

Așezați cleștele/pistolul de nituri perpendicular pe orificiu și nituiți în punctele de fixare realizate în pasul anterior.



Păstrați Profilul Suport Spate ferm pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestuia.

INSTALAREA CORNIȘEI**PASUL 3 (b)****STÂLPI DIN BETON SAU CĂRĂMIDĂ****1**

Poziționați cornișa la baza profilului suport spate, pe mijloc. Latura verticală trebuie să fie poziționată la mijlocul Profilului Suport Spate, iar latura orizontală trebuie să fie îndreptată spre bază.

**2**

Prin orificiul prefabricat din mijlocul cornișei, marcați pe bază mijlocul găurii cu un marker. Acesta va servi drept marcaj pentru găurire în pasul următor. Puneți cornișa deoparte.

3

Folosind bormașina cu burghiu de calibru 10, conceput pentru perforarea betonului, găuriți baza urmând marcajul.

4

Introduceți diblurile în orificiul bazei, realizat în pasul anterior.

Poziționați cornișa pe bază. Asigurați-vă că orificiul de fixare al bazei și cel al cornișei sunt aliniate. Introduceți diblurile și șuruburile în găurile aliniate și fixați + strângeți.

5


Folosind bormașina cu burghiu de 5, concepută pentru perforarea metalului, găuriți profilul suport spate prin cele 4 găuri ale cornișei.

6

După terminarea procesului de găurire, introduceți un nit în clește/pistol de nituire. Așezați cleștele/pistolul de nituire perpendicular pe orificiu și nituiți în punctele de fixare găurite în pasul anterior.

INSTALAREA PROFILULUI „U” ORIZONTAL

PASUL 4

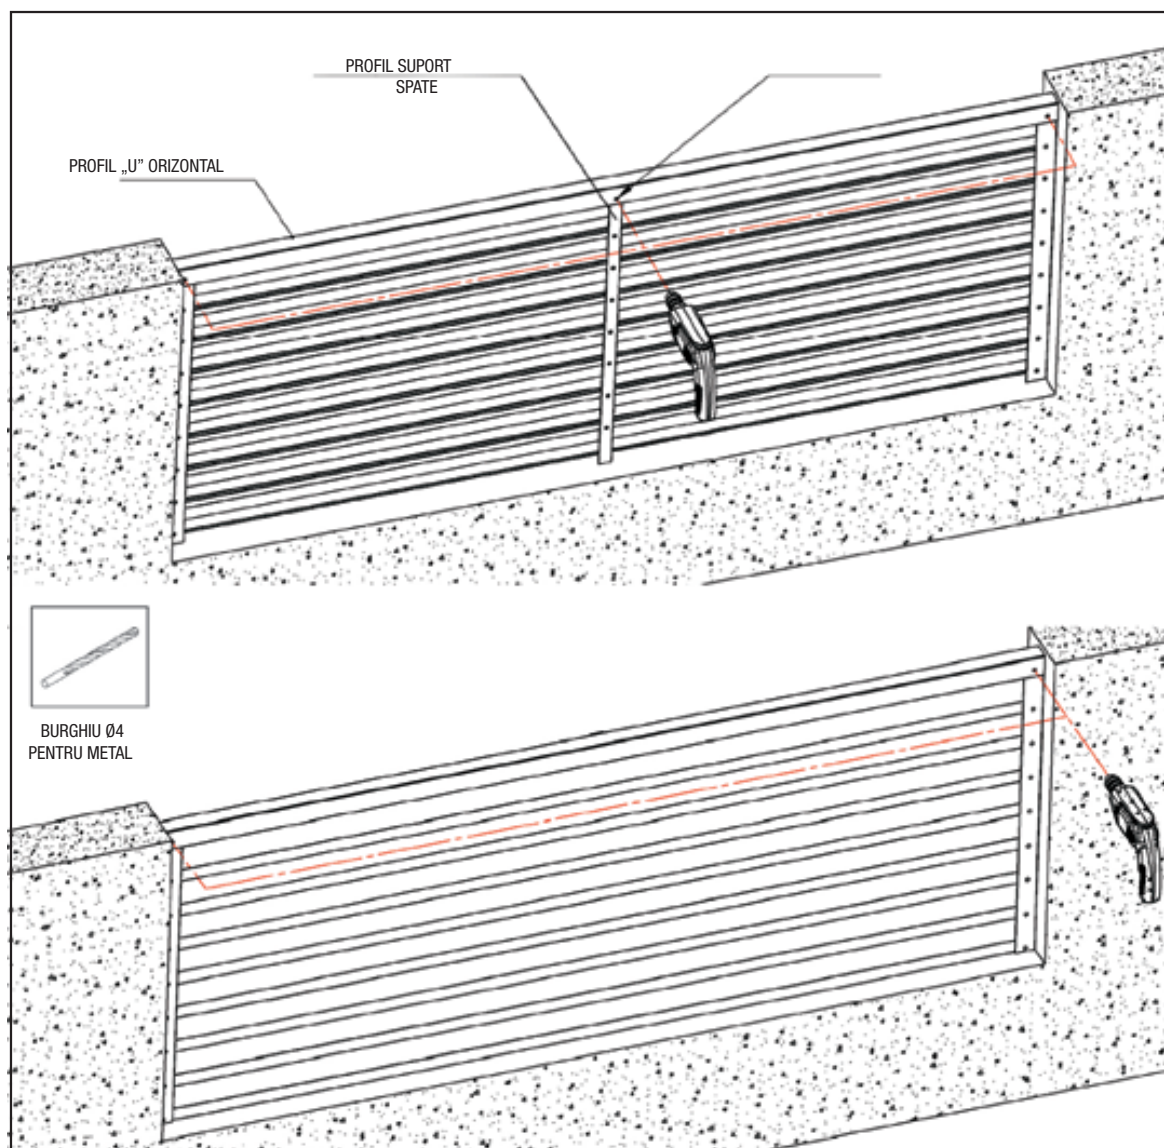

1

Poziționați Profilul „U” Orizontal cu orificiul de deschidere al profilului orientat în jos, acoperind capetele Profilurilor „U” Verticale și ale Profilului Suport Spate.

2

Folosind mașina de găurit cu un burghiu 5mm pentru metal, găuriți simultan:


1. Profil „U” Orizontal și Profile „U” Verticale în 4 puncte de fixare: 2 în față (stânga + dreapta) și 2 în spate (stânga + dreapta)
2. Profil „U” Orizontal și Profil Sprijin Spate într-un singur punct de fixare.



Păstrați profilele ferme pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestora.

INSTALAREA PROFILULUI „U” ORIZONTAL

PASUL 4

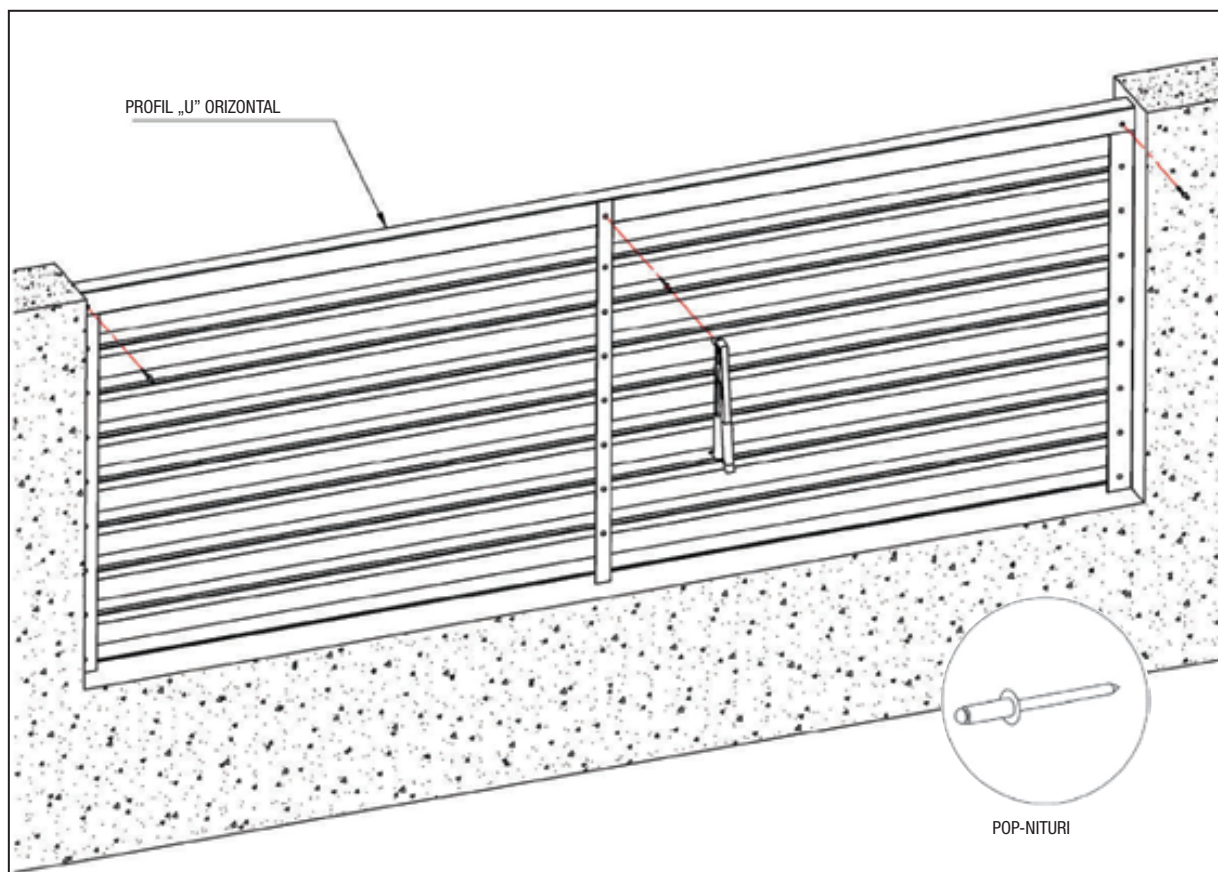

1

După terminarea găurilor, aliniați găurile de fixare ale Profilului „U” Orizontal cu cele ale Profilurilor „U” Verticale și ale Profilului Suport Spate.

2

Introduceți nitul pop în clește/pistol de nituri.

Așezați cleștele/pistolul de nituri perpendicular pe orificiu și nituiți în punctele de fixare găurite în pasul anterior.

!

Păstrați profilurile ferme pe poziție, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita deplasarea acestora.