

Manual de asamblare, instalare și întreținere



Carport **CP3651**

Opțiuni de tratare, cod de articol

NO 101021
BNDIP 101022
GYDIP 101024
WTDIP 101023
WTPNT1+0 108957

Inspekția de fabrică efectuată de către 	Data
	Numărul pachetului

Certificat de inspecție

Art. nr. CP3651

Vă rugăm să-l păstrați în siguranță!

Română: Produsul pe care l-ați achiziționat a fost fabricat în conformitate cu norme de înaltă calitate. Unitatea de produs a fost verificată și ambalată cu atenție. Pentru a evita posibilele probleme în timpul asamblării efectuate de dvs. sau de compania de construcții aleasă, vă recomandăm ca, înainte de asamblare, să verificați să fie livrate toate componentele, în conformitate cu lista pieselor. Această verificare trebuie efectuată în termen de 14 zile de la livrarea la locația dvs. Cererile de garanție sunt limitate la înlocuirea materialelor defecte. Piesele de produs defecte care au fost deja utilizate sau vopsite sunt excluse de la înlocuire. Toate cererile ulterioare sunt respinse! În caz de reclamații, vă rugăm să accordați atenție următoarelor proceduri: Vă rugăm să prezentați acest certificat de inspecție împreună cu chitanța la locul dvs. de achiziție. Reclamația va fi procesată rapid și fără complicații numai dacă sunt prezentate aceste documente.

Producătorul are dreptul de a aduce modificări tehnice produsului.

A se completa de către cumpărător! (Vă rugăm să folosiți majuscule)

[illegible]

CP3651 SPECIFIKATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION

Pos Nr.	Bezeichnung Name	Dimensionen/Dimensions		Länge /Lenght [mm]	Menge/Amount Stk./Pcs.
		Höhe/Height [mm]	Breite/ Width [mm]		
1	Post-Pfosten-Poteau-Punto-Poste-Post	120	120	2100	6
2	Beam-Sattelbalken-Poutre-Trave-Viga_Tala	160	60	5100	2
3	Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio-Sarikas	120	45	3562	9
4	Support component-Wechsel- Detail d'appui-Componenti di supporto - Detalle de soporte-Tugidetail	60	160	587	4
5	Brace-Querkopfband-Poute d'appui-Piedi-Vigas de soporte-Tugitala	90	90	900	4
6	Brace-Kopfband-Poute d'appui-Piedi-Vigas de soporte-Tugitala	90	90	800	2
7	Brace-Kopfband-Poute d'appui-Piedi-Vigas de soporte-Tugitala	90	90	800	2
8	Diagonal-Windverband-Diagonal-Diagonaai	16	95	2700	4
9.1	Fascia board-Seitenblende-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de facia-Ääreilist	95	19	3180	4
9.2	Fascia board-Seitenblende-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de facia-Ääreilist	95	19	1920	4
10	Fascia board-Stirnbrett-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de facia-Ääreilist	95	19	3600	2
11.1	Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado-Katuselaud	19	89	3180	40
11.2	Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado Katuselaud	19	89	1950	40
12	Roof slat-Dacheckleiste-Latte-Strisce-Liston de tejado-Sisenguraliistud	32	32	2550	6
ZUBEHÖR- FIXING MATERIAL-KIT D'ASSEMBLÉE-CORREDO DELL' ASSEMBLEA					
Pos	Bezeichnung	Code	Menge/ Amount	Information	
Nr.	Name				
13	Bolt-Bolzen-Boulon-Bullone-Perno-Polt	M12x140	6	(Pos. 1 to 2)	
14	Nut-Schraubenmutter-Ecrou-Dado-Tuerca-Mutter	M12	6	(Pos. 1 to 2)	
15	Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella-Arandela-Seib	Ø13/37x3	6	(Pos. 1 to 2)	
16	Hex head wood screw-Sechskant-Holzschraube-Vis-Vite- Tornillo-Polt	Ø10x140	8	(Pos. 5-7 to 1)	
17	Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella-Arandela-Seib	Ø10.5/30x2.5	8	(Pos. 5-7 to 1)	
18	Nail-Nagel-Clou-Chiodo-Clavo-Nael	Ø4x40	344	(Square-Winkel)	
19	Square-Winkel-Equerre-Ângulo-Nurgik	70x70x55	18	(Pos. 3 to 2)	
20	Square-Winkel-Equerre-Ângulo-Nurgik	40x40x40	16	(Pos. 4 to 3)	
21	Screw-Schraube-Vis-Vite- Tornillo-Kruvi	6x90	16	(Pos. 6-7 to 2; Pos. 5 to 4)	
22	Screw-Schraube-Vis-Vite- Tornillo-Kruvi	4,5x50	52	(Pos. 9,10)	
23	Nail-Nagel-Clou-Chiodo-Clavo-Nael	3x70	420	(Pos. 11,12)	
24	Hole plug-Abdeckkappe-Cache-vis-Tappi in legno-Embellecedor	Ø30	8		

1 Informații generale



Stimate client,

Ne bucurăm că ați ales casa noastră de grădină!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de asamblare înainte de a începe instalarea casei! Astfel veți evita probleme și nu veți pierde timp.

Recomandări:

- Până la asamblarea completă, păstrați pachetul care conține casa într-un loc uscat, dar nu în contact direct cu solul, protejat de condițiile meteorologice (umiditate, soare etc.). Nu păstrați pachetul care conține casa într-o încăpere încălzită!
- Când alegeți locația casei de grădină, asigurați-vă că aceasta nu va fi supusă unor condiții meteorologice extreme (zone cu ninsori sau vânturi puternice); în caz contrar, ar trebui să fixați casa (de exemplu, cu ancore) de subsol.



Garanție

Casa dvs. este realizată din molid de înaltă calitate și este livrată în formă naturală (neprelucrată). Dacă, în ciuda verificării noastre amănunțite, aveți reclamații, vă rugăm să trimiteți fișa de control completată și factura de achiziție către vânzătorul produsului.

ATENȚIE: Asigurați-vă că păstrați documentația ce însoțește pachetul care conține casa! Fișa de control include numărul de control al casei. Putem examina reclamațiile numai dacă trimiteți vânzătorului numărul de control al casei!

Garanția nu acoperă:

- Particularități ale lemnului ca material natural
- Detalii din lemn deja vopsite (prelucrate cu un conservant pentru lemn)
- Detalii din lemn care conțin ramuri întregi ce nu pun în pericol stabilitatea casei
- Variații de tonuri de culoare cauzate de diferențe de structură a lemnului care nu influențează durata de viață a lemnului
- Detalii din lemn care conțin mici fisuri/goluri (cauzate de uscare) care nu trec prin structura casei și nu o influențează
- Detalii îndoite din lemn dacă acestea pot fi totuși instalate
- Plăci pentru acoperiș și podea care pot avea pe suprafețele lor ascunse unele zone nerindeluite, diferențe de culoare și decolorare
- Reclamații rezultate în urma unei instalări neadecvate a casei sau în urma înclinării casei din cauza unei fundații realizate în mod neadecvat
- Reclamații cauzate de efectuarea unor modificări ale casei din proprie inițiativă, cum ar fi deformarea detaliilor din lemn și a ușilor/ferestrelor din cauza unei prelucrări neadecvate a lemnului; fixarea prea rigidă a întăririlor anti-furtună, înșurubarea cadrelor ușilor pe bușteni pentru perete etc.

Reclamațiile acoperite de garanție sunt rezolvate prin înlocuirea materialului defectuos/deteriorat. Toate celelalte cereri vor fi respinse!



Vopsirea și întreținerea casei de grădină

Lemnul este un material natural, care crește și se adaptează în funcție de condițiile meteorologice. Fisurile mari și mici, diferențele și schimbările de tonuri de culoare, precum și o structură în schimbare a lemnului nu reprezintă defecte, ci rezultate ale creșterii lemnului și particularității acestuia ca material natural.

Lemnul neprelucrat (cu excepția grinzilor de fundație) devine cenușiu după ce este lăsat neatins o perioadă și poate deveni albastru și poate mucegași. Pentru a proteja detaliile din lemn ale casei dvs. de grădină, trebuie să le prelucrați imediat cu un conservant pentru lemn.

Vă recomandăm să acoperiți plăcile pentru podea în prealabil cu un agent incolor de impregnare a lemnului, în special fețele inferioare ale plăcilor, la care nu veți mai avea acces după asamblarea casei. Numai acest lucru va împiedica pătrunderea umezelii.

Vă recomandăm să prelucrați și ușile și ferestrele cu un agent de impregnare a lemnului, atât pe interior, cât și pe exterior! În caz contrar, ușile și ferestrele se pot îndoi.

După finalizarea asamblării casei, ca finisare finală, vă recomandăm o vopsea de protecție împotriva intemperiei, care va proteja lemnul de umiditate și radiațiile UV.

La vopsire, utilizați unelte și vopsele de înaltă calitate, urmați instrucțiunile din manualul de aplicare a vopselei și instrucțiunile de siguranță și utilizare ale producătorului. Nu vopsiți niciodată o suprafață în lumina puternică a soarelui sau pe vreme ploioasă. Consultați un specialist în ceea ce privește vopselele adecvate pentru lemn de esență moale neprelucrat și urmați instrucțiunile producătorului vopselei.

După o vopsire corespunzătoare, durata de viață a casei dvs. de grădină va crește substanțial. Vă recomandăm să inspectați bine casa o dată la șase luni.

2 Pregătirea pentru asamblare

Unelte și pregătirea componentelor

Pentru a asambla casa de grădină, aveți nevoie de următoarele unelte:



o persoană care să vă ajute la asamblare



scară



ciocan



nivelă cu bulă de aer



șurubelniță



ferăstrău



cuțit



ruletă



clește



mașină de găurit

SFAT: Pentru a evita așchiile, vă recomandăm să purtați mănuși de protecție adecvate în timpul procesului de asamblare.



Vă dorim mult succes la instalarea casei de grădină și multă bucurie în folosirea acesteia mulți ani de acum înainte!

3. ASAMBLARE

Recomandăm ca instalarea carportului să fie efectuată de cel puțin două persoane.

- Este important să verificați în specificații ca toate componentele să fie prezente înainte de a începe instalarea carportului.
- Aranjați componentele în funcție de ordinea instalării.

O fundație bună este cel mai important aspect în garantarea durabilității și siguranței pentru carport. Doar o fundație complet plană, dreptunghiulară și portantă poate garanta instalarea fără probleme a carportului și stabilitatea acestuia. O fundație bună va prelungi cu mulți ani viața carportului dvs. Recomandăm o fundație în puncte pentru carport. Consultați un specialist sau angajați profesioniști care să vă realizeze fundația.

NB! Materialele necesare pentru fundație (amestec de beton, console de susținere pentru grinzi, buloane) nu sunt incluse în kitul pentru carport și trebuie achiziționate separat.

Mai întâi, localizați pozițiile stâlpilor conform Fig. 1 sau Fig. 1a în cazul arcului din lemn laminat. Pregătiți fundațiile pentru stâlpi. Așezați consolele de susținere pentru grinzi în locația stâlpilor. Există două opțiuni pentru a obține înclinarea necesară a acoperișului pentru carport:

- a) prin așezarea consolelor de susținere pentru grinzi la înălțimi diferite (consultați Fig. 2)
- b) respectiv prin tăierea mai scurtă a stâlpilor din spate.

Așezați stâlpii astfel încât decupajele de la capătul superior al stâlpilor să fie orientate spre exterior. Apoi fixați stâlpii cu buloanele aferente în consolele de susținere pentru grinzi.

Așezați grinzile (Poz. 2). Verificați consola în față și în spate conform Fig. 1 sau conform Fig. 1a în cazul arcului din lemn laminat. Găuriți grinzile prin deschiderea de la capătul grinzii. Verificați ca toate componentele să fie plane și rectangulare. Fixați grinzile de stâlp cu un bulon, o piuliță și o șaibă (Poz. 13-15).

Așezați căpriorii (Poz. 3). Consultați distanțele din Fig. 3. Fixați căpriorii cu teuri (Poz. 19).

Apoi montați componentele de susținere (Poz. 4). Consultați locația componentelor din Fig. 2 și Fig. 3. Fixați cu teuri (Poz. 20).

Așezați colțarele (Poz. 5) și fixați-le de stâlpi la capătul inferior, folosind un bulon și o șaibă (Poz. 16 și 17) și de componenta de susținere (Poz. 4) la capătul superior, folosind șuruburi (Poz. 21).

Montați restul colțarelor (Poz. 6 și 7) repetând procedura cu componenta nr. 5.


Apoi, fixați diagonalele (Poz. 8) pentru a crește stabilitatea carportului. Diagonalele trebuie fixate cu șuruburi (Poz. 22) de partea inferioară a căpriorilor conform Fig. 3.

Apoi montați paziile (Poz. 9 și 10) și fixați cu șuruburi (Poz. 22).

Înainte de montarea plăcilor pentru acoperiș, verificați ca planeitatea carportului să fie perfectă. Plăcile pentru acoperiș (Poz. 11) trebuie fixate cu cuie (Poz. 23).

Apoi fixați șipcile unghiulare interioare ale acoperișului (Poz. 12) cu cuie (Poz. 23).

Iar la sfârșit trebuie așezate materialele adecvate de învelire a acoperișului (nu sunt incluse!).

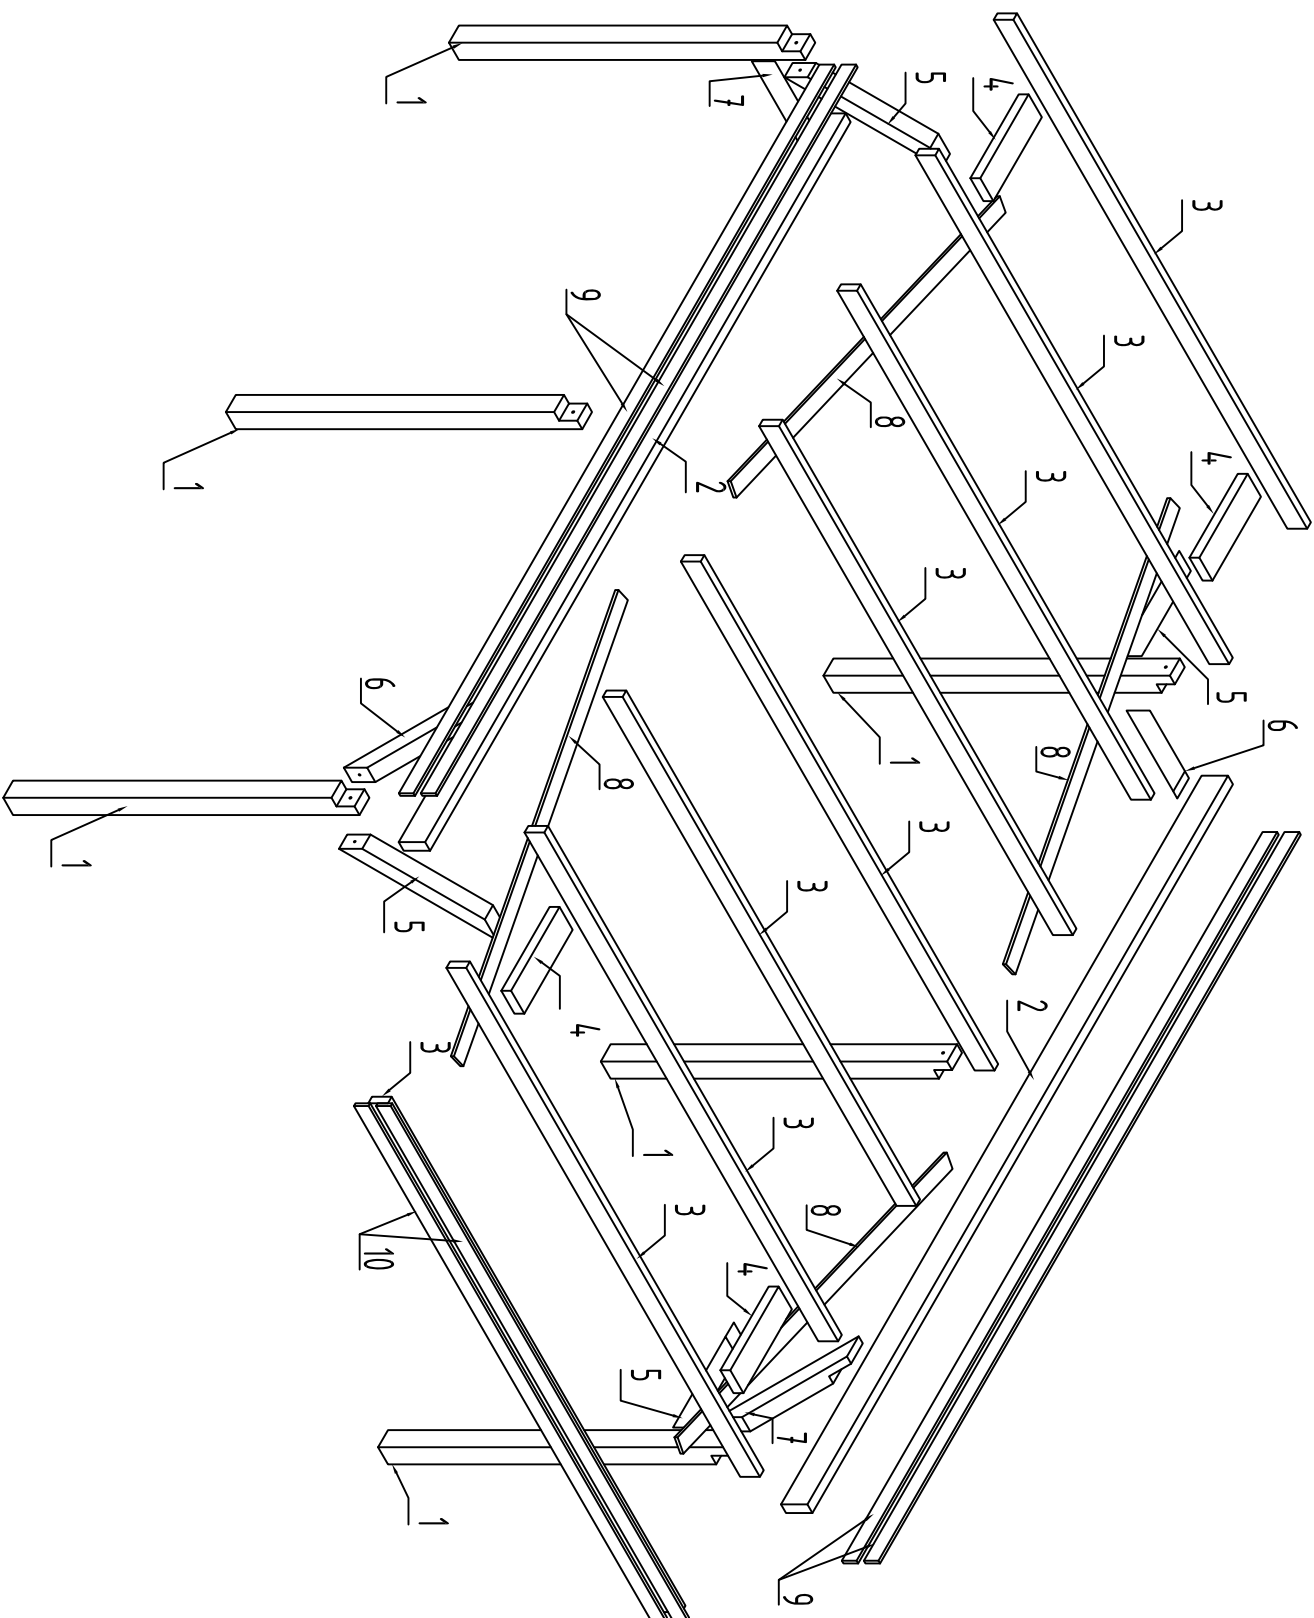

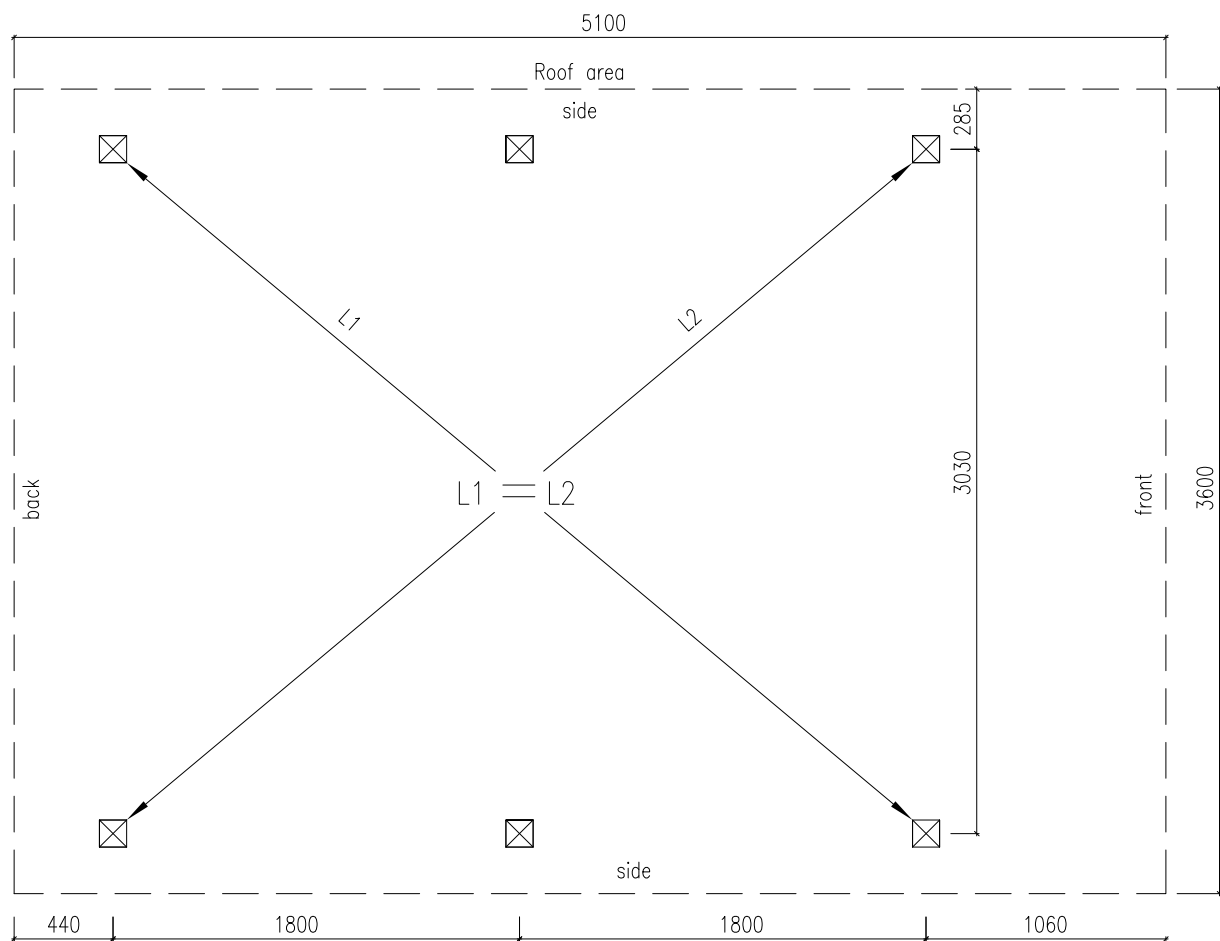


Fig. 1

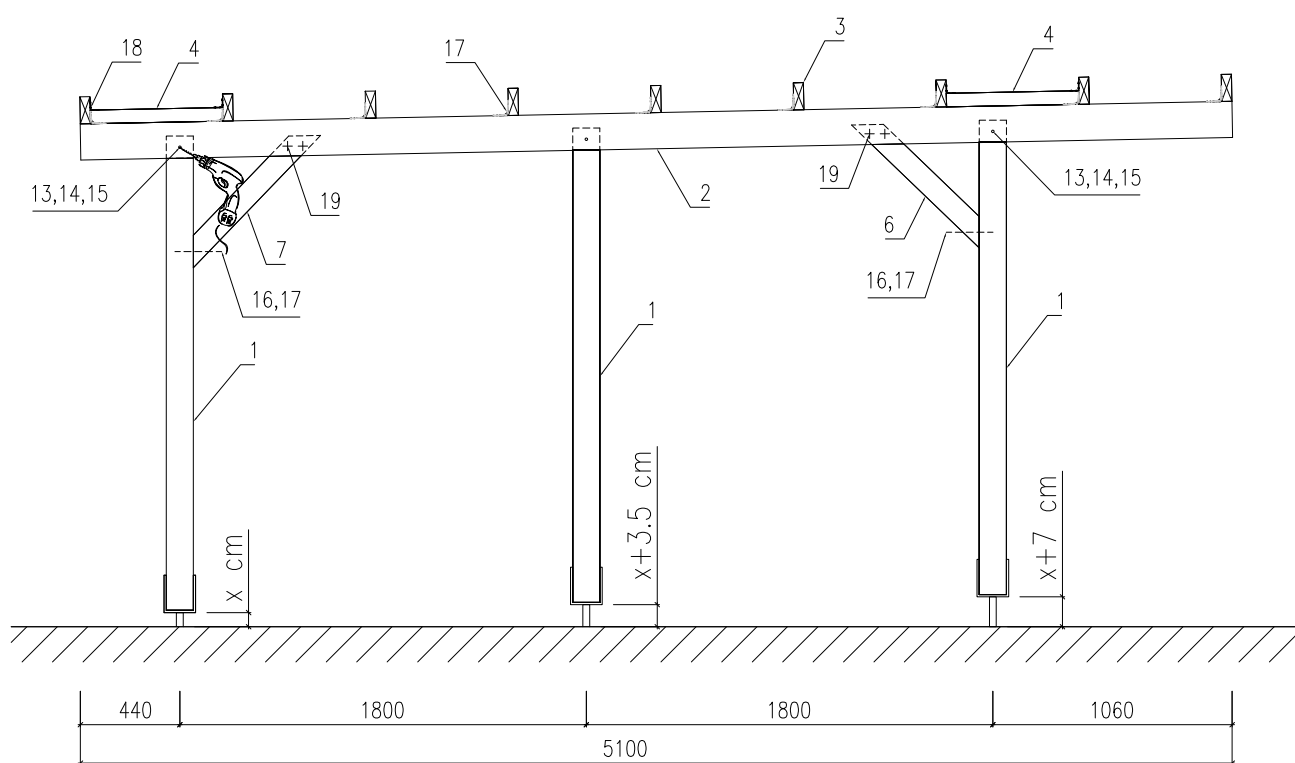


Fig. 2 — OPTION 1

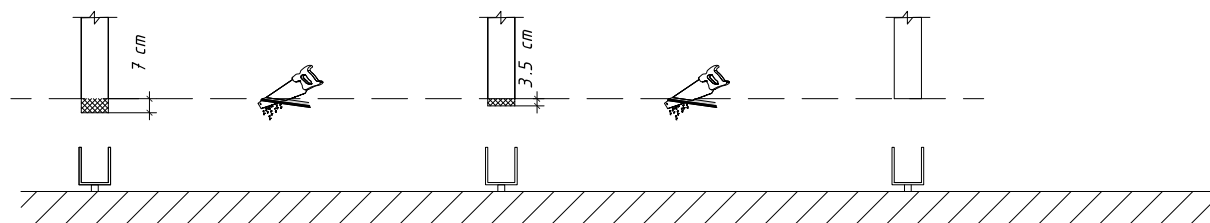


Fig. 2 — OPTION 2

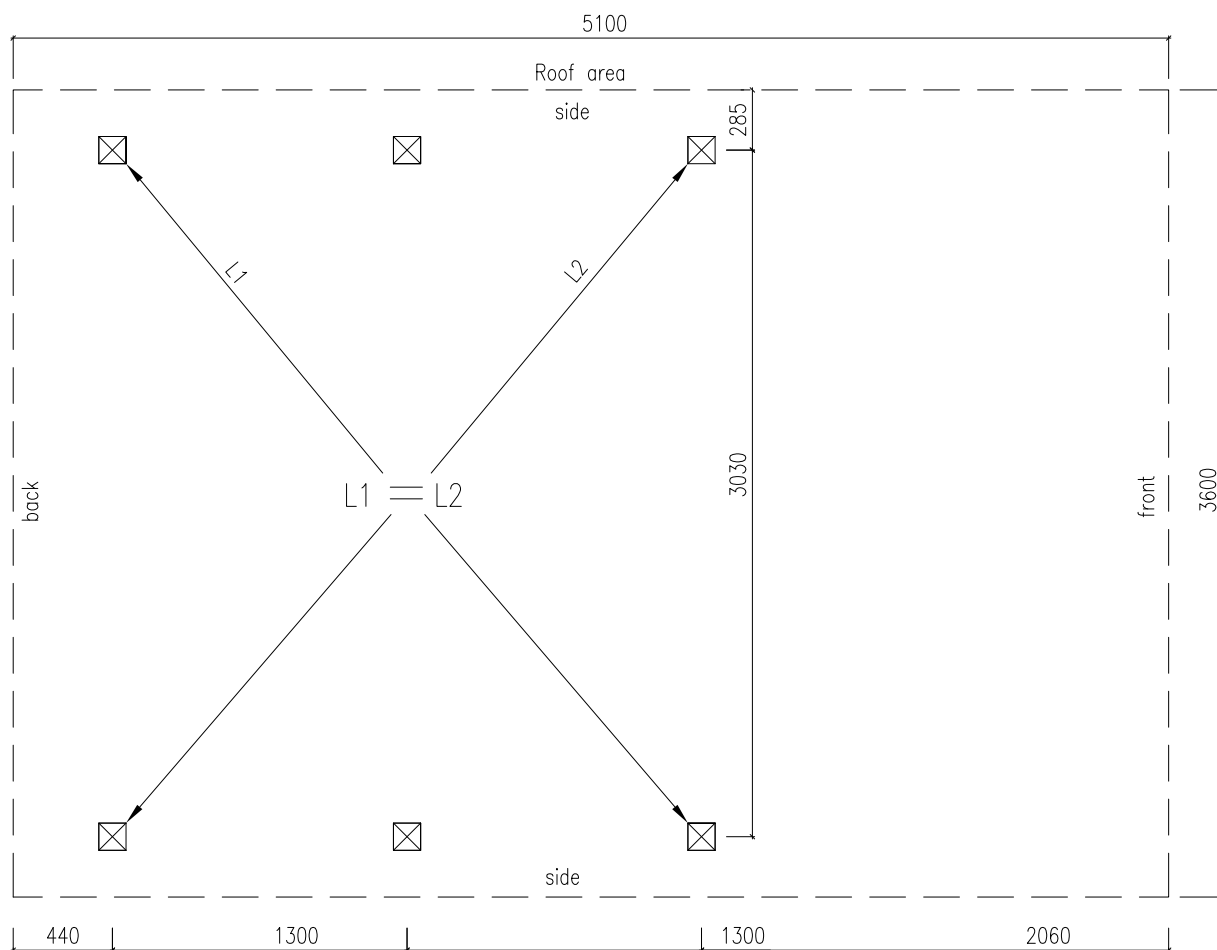


Fig. 1a

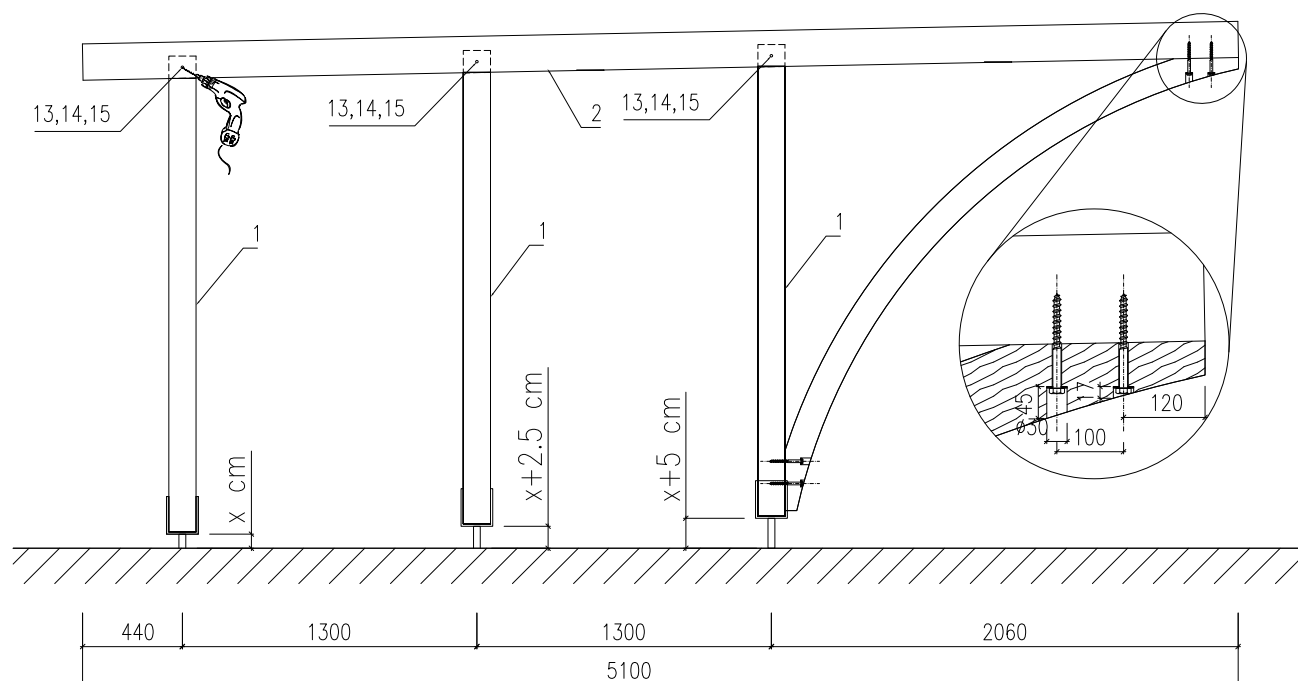


Fig. 2 a — *OPTION 1*

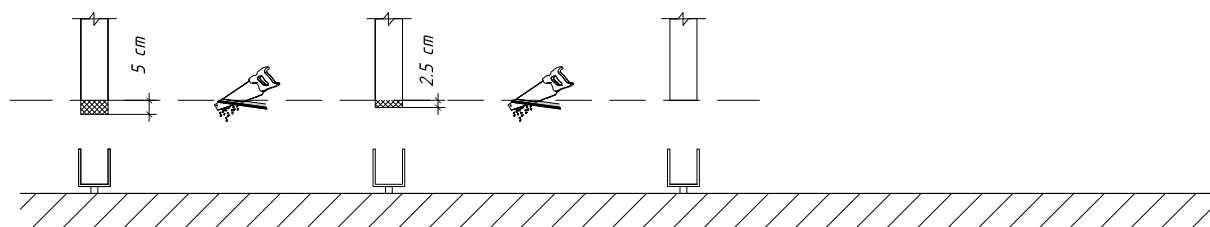


Fig. 2 a — *OPTION 2*

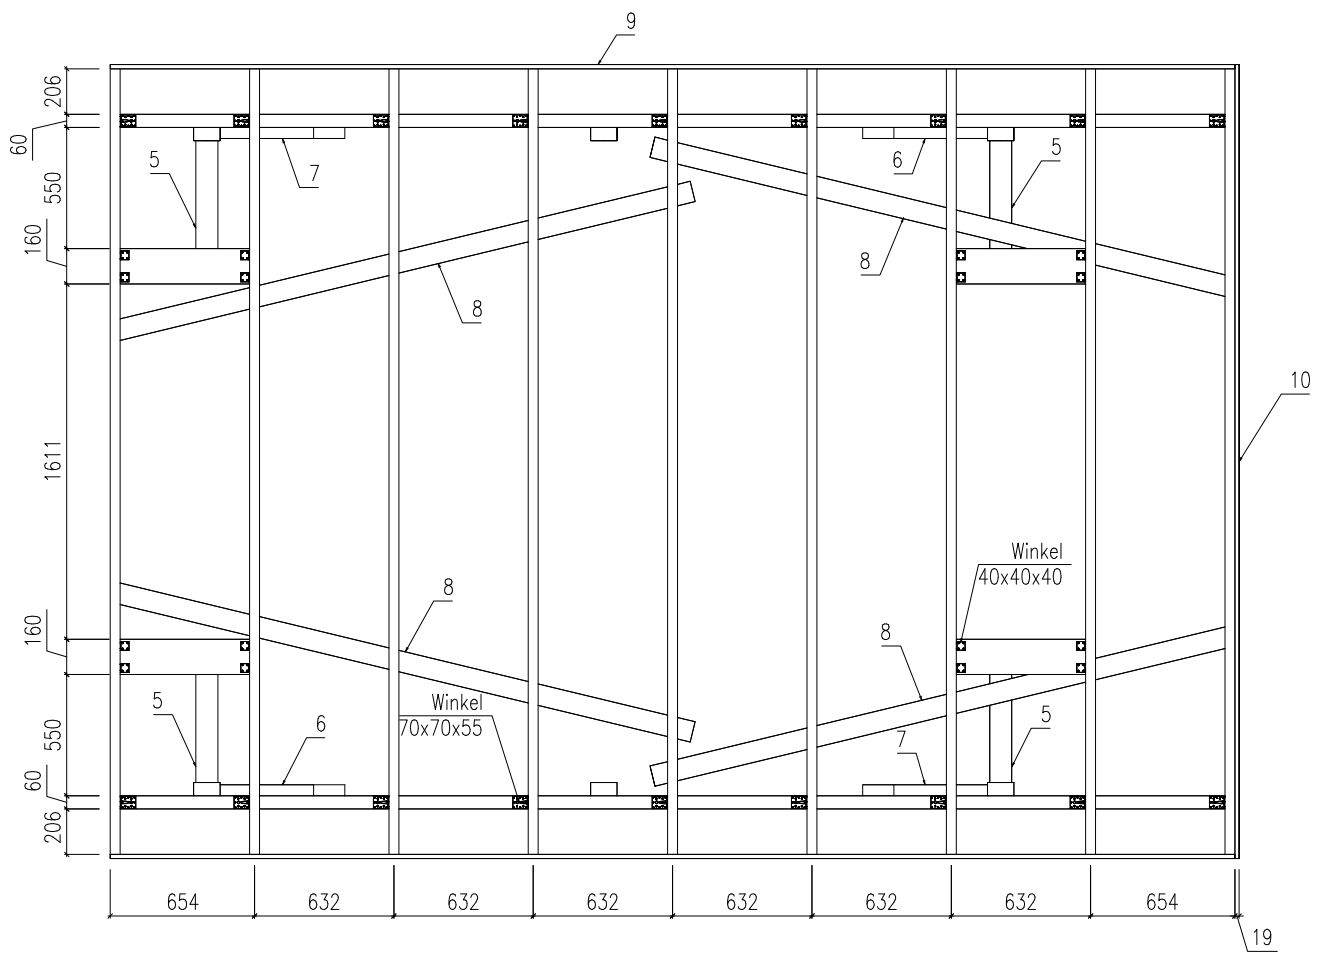


Fig. 3

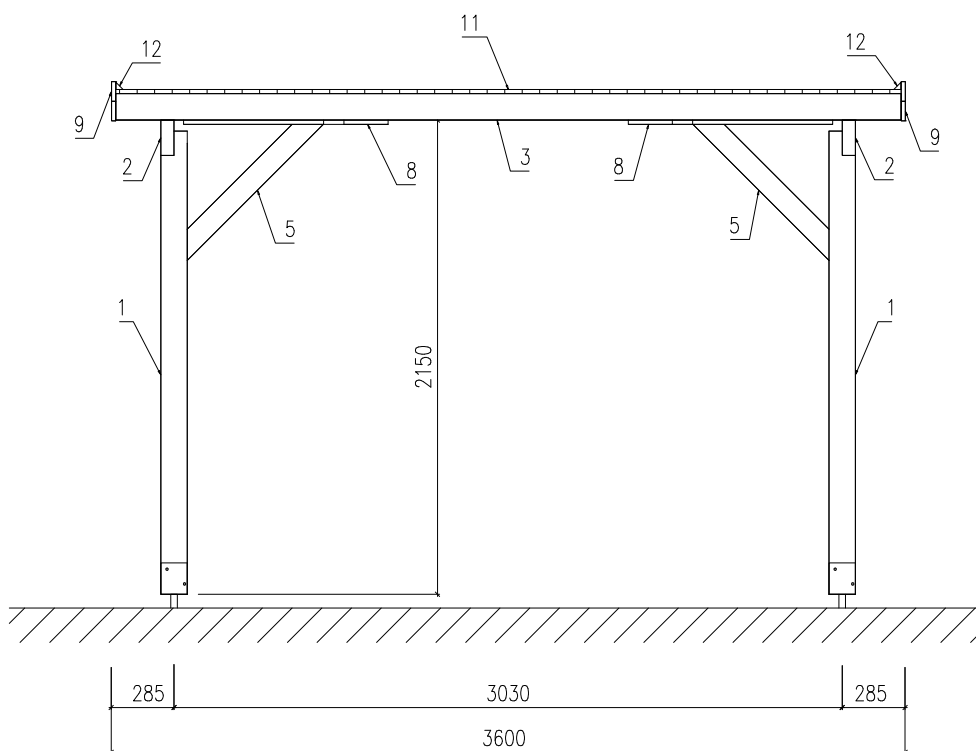


Fig. 4

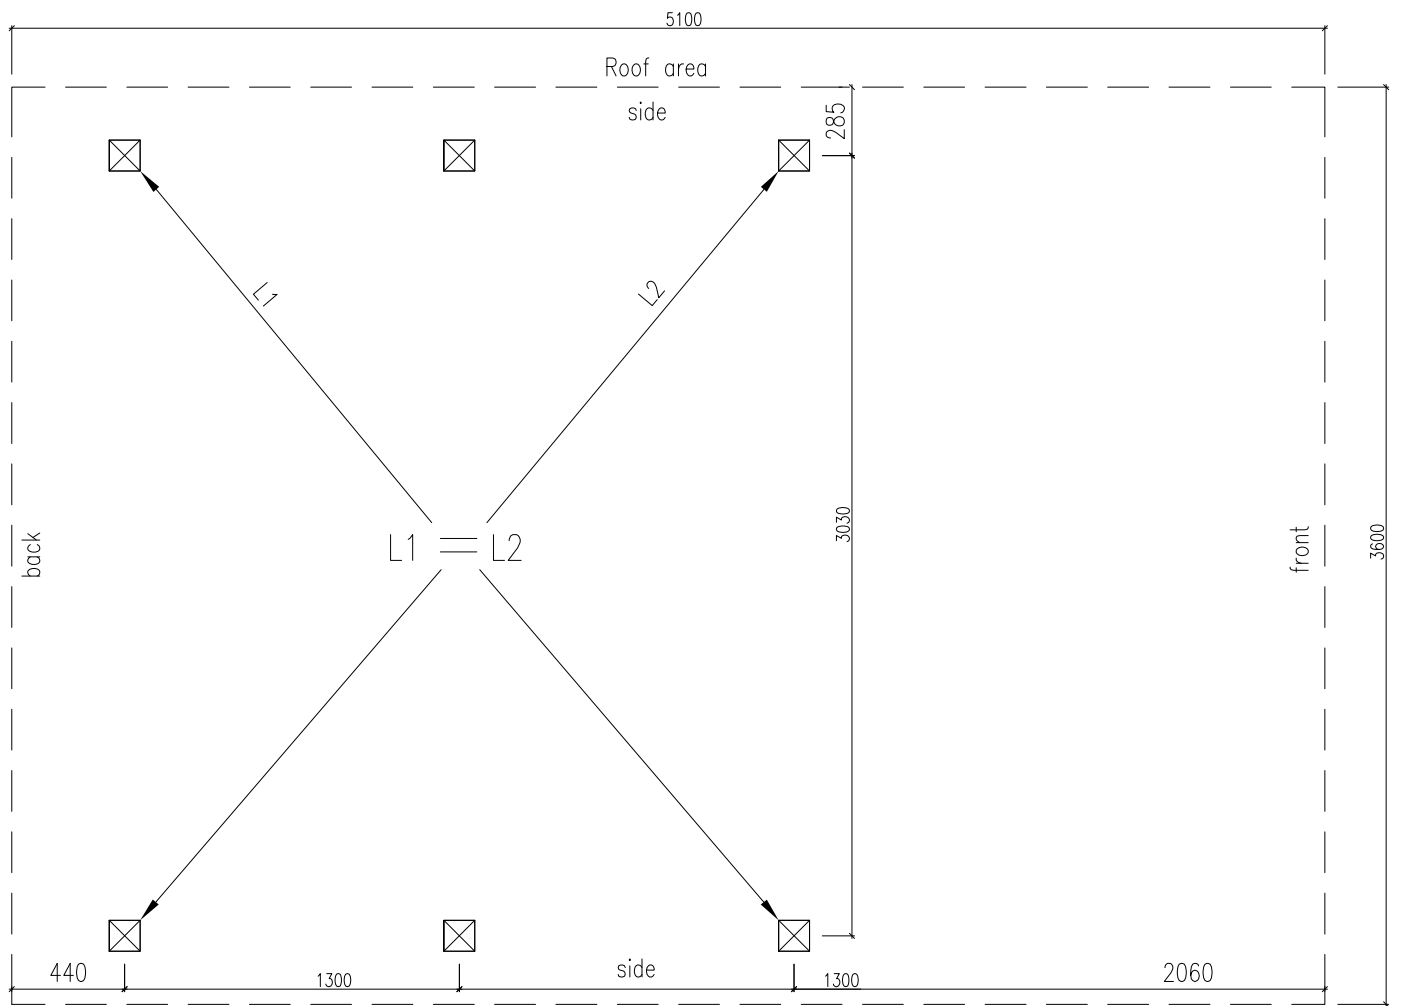


Fig. 1a

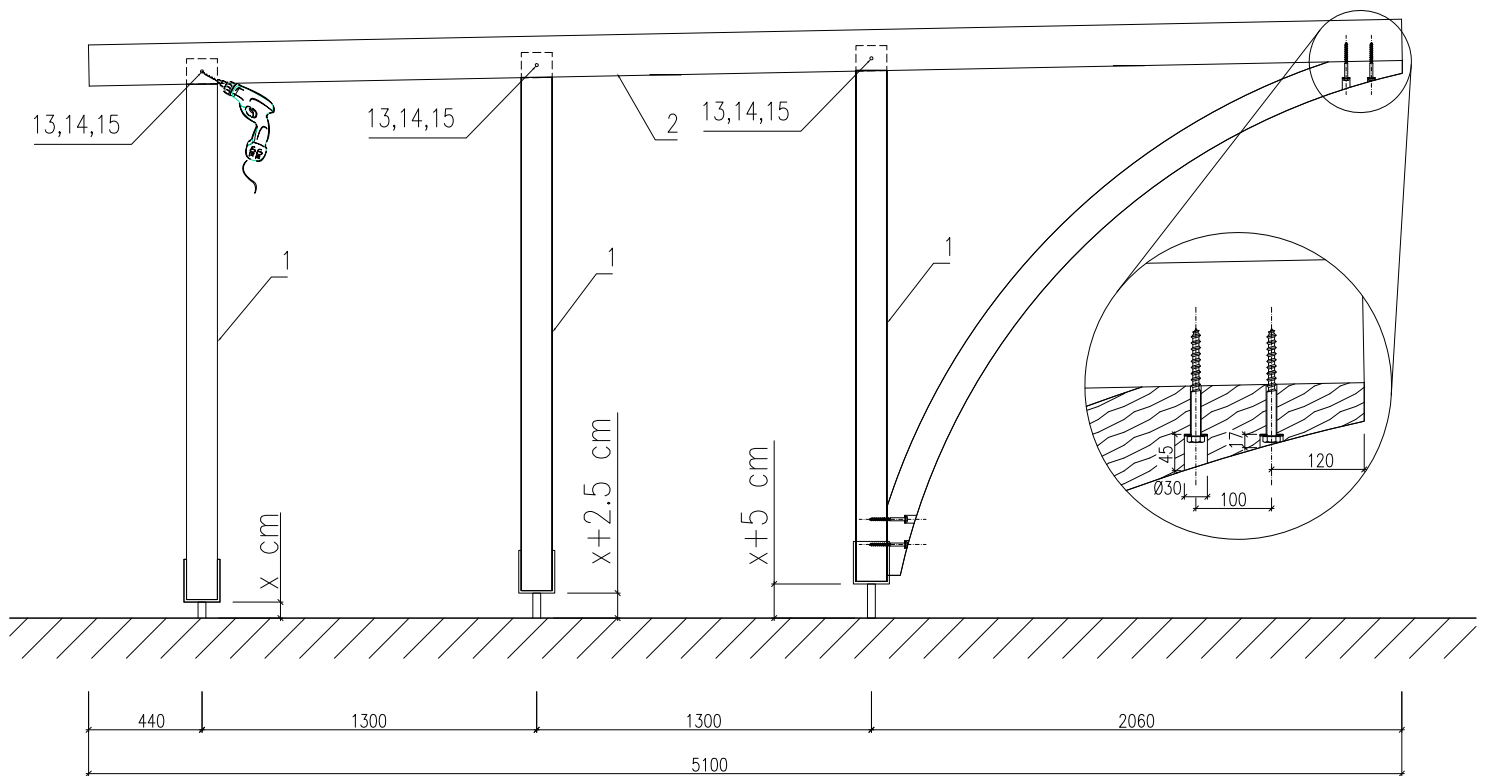


Fig. 2a