


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - Cădițe autoportante SLIM

CELESTA




RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

Montajul sifonului - indiferent de model


1

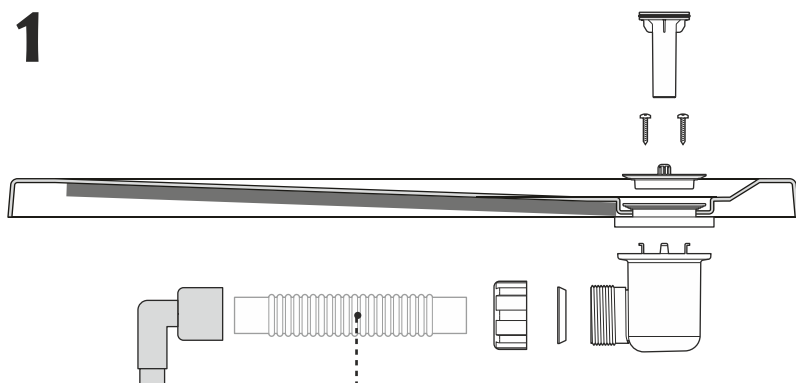


RO neinclus în kitul de livrare

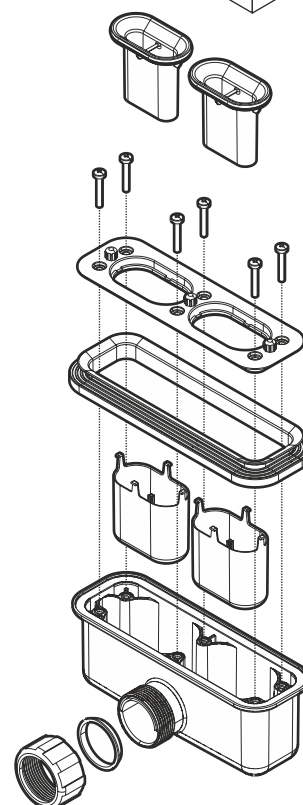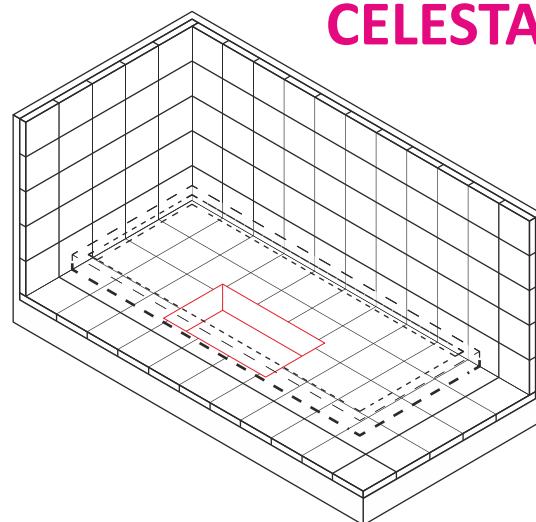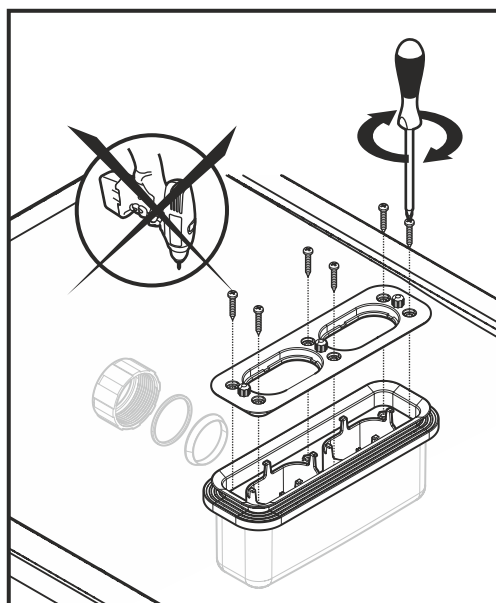


2

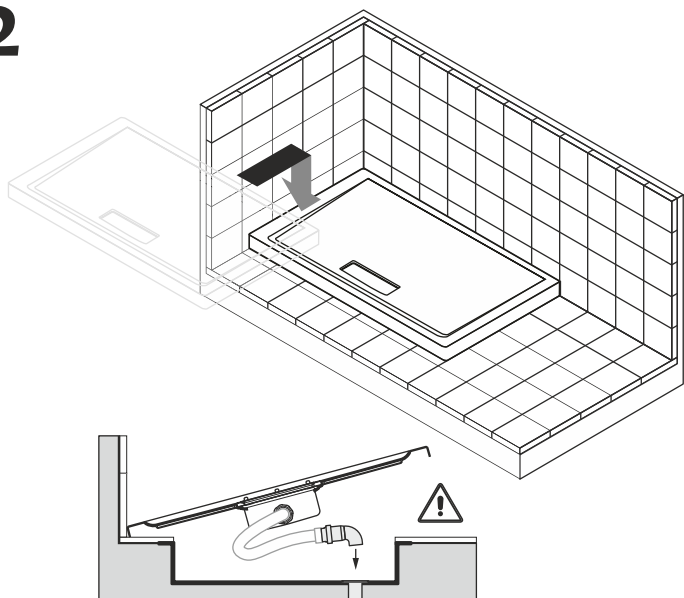


3

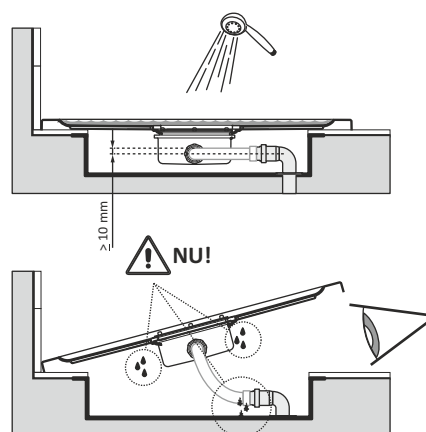


4

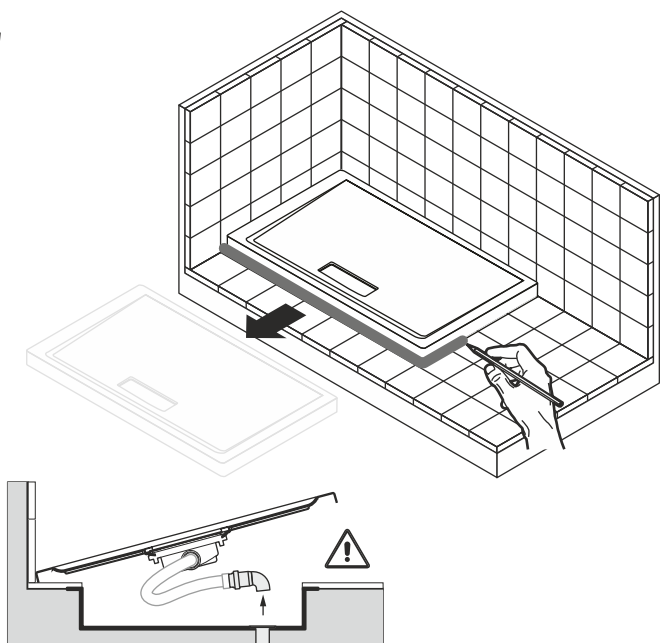

7

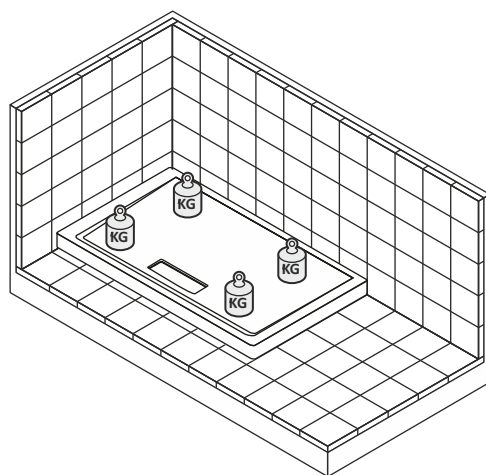


5


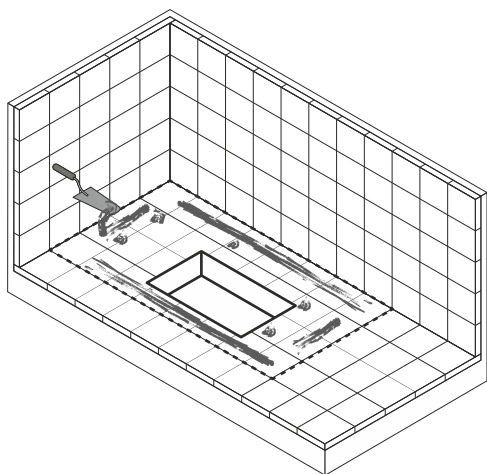


RO Utilizați mortar pe bază de ciment cu flexibilitate ridicată


8

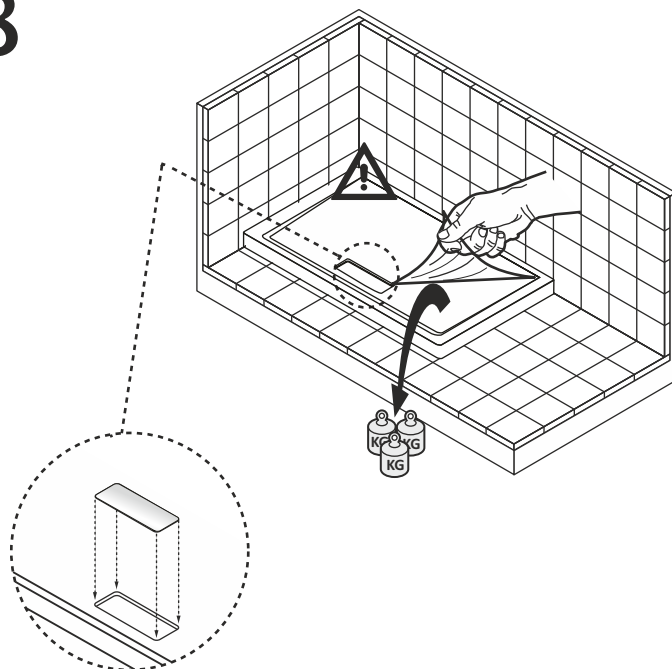

6

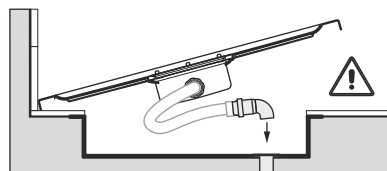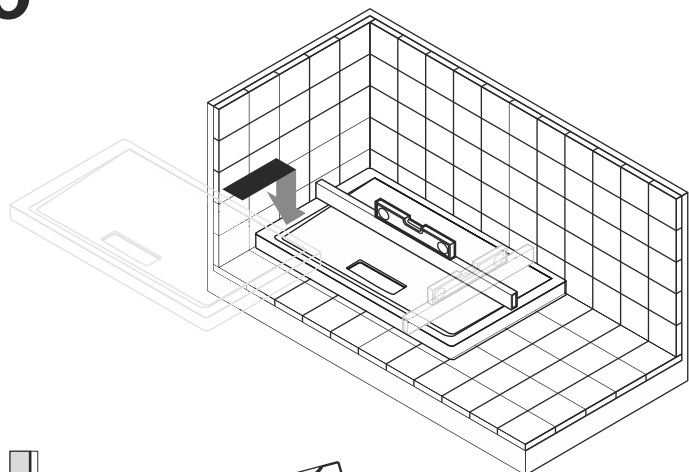

9

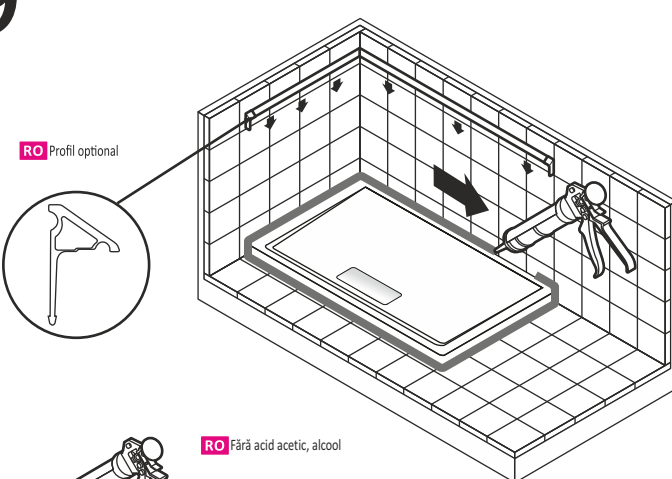

RO Profil optional


RO Fără acid acetic, alcool

Spargerea și săparea volumului necesar montării sifonului

27CD2011/27CD3011/27CD4011 - Cădiță SLIM CELESTA


120 x 80 cm

RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

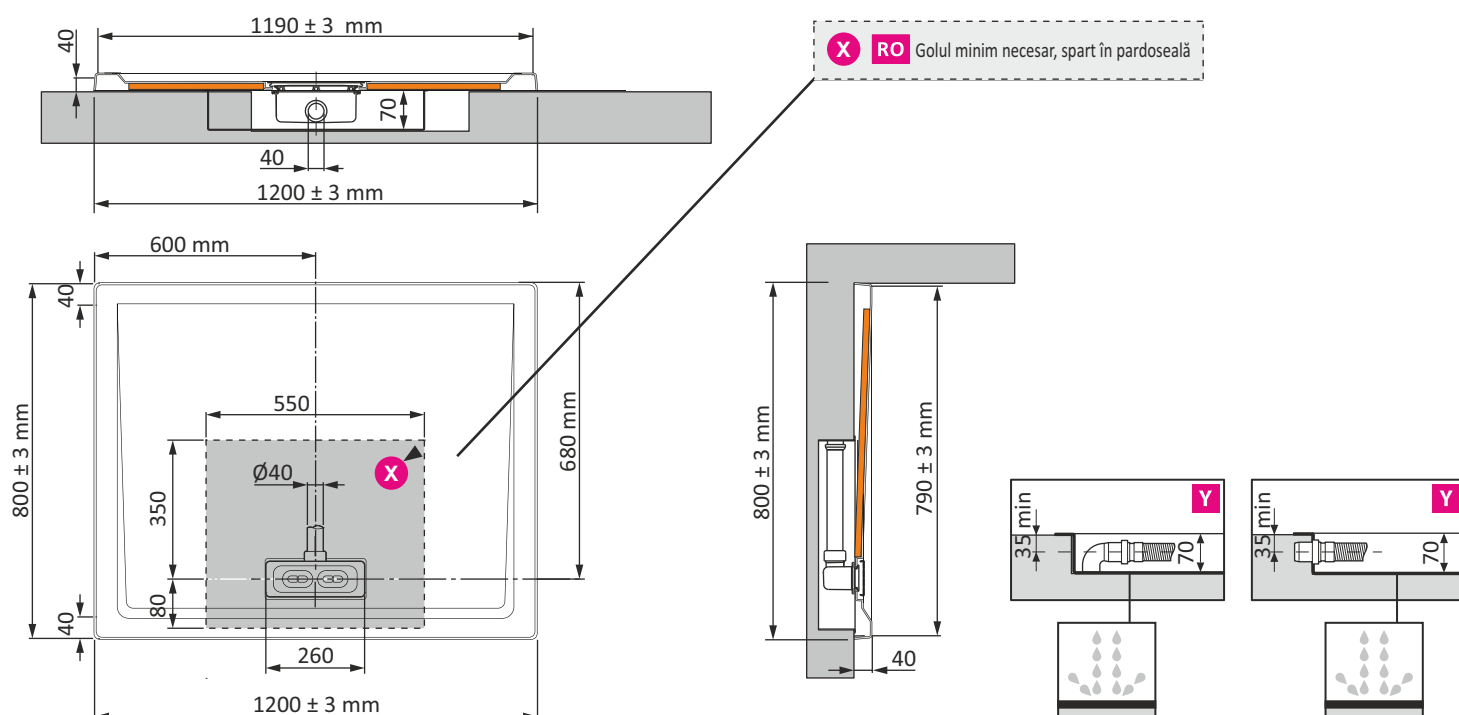

27CD5011/27CD6011 - Cădiță SLIM CELESTA 170 x 80 cm


RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

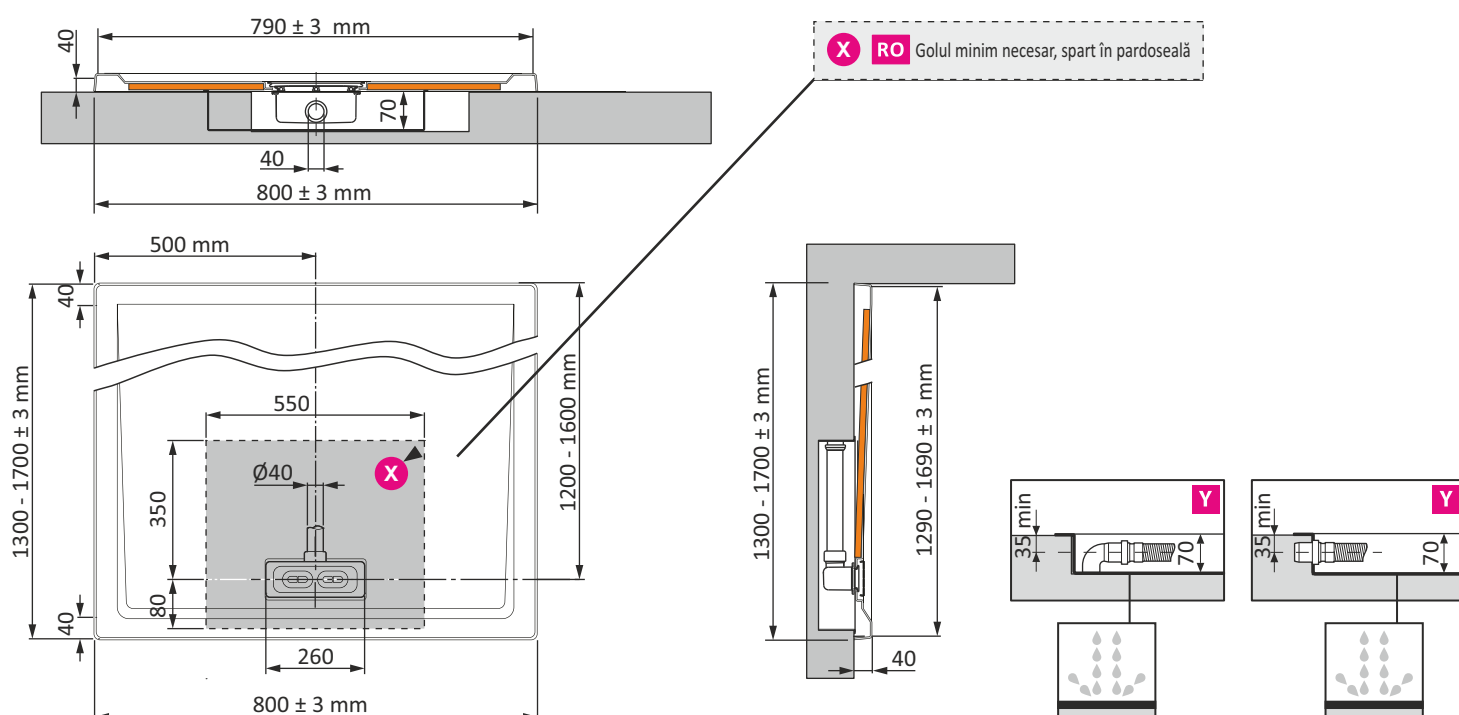

Spargerea și săparea volumului necesar montării sifonului


27CD9011/27CD9031/27CD9051 - Cădiță SLIM CELESTA pătrată 90 x 90 cm

RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

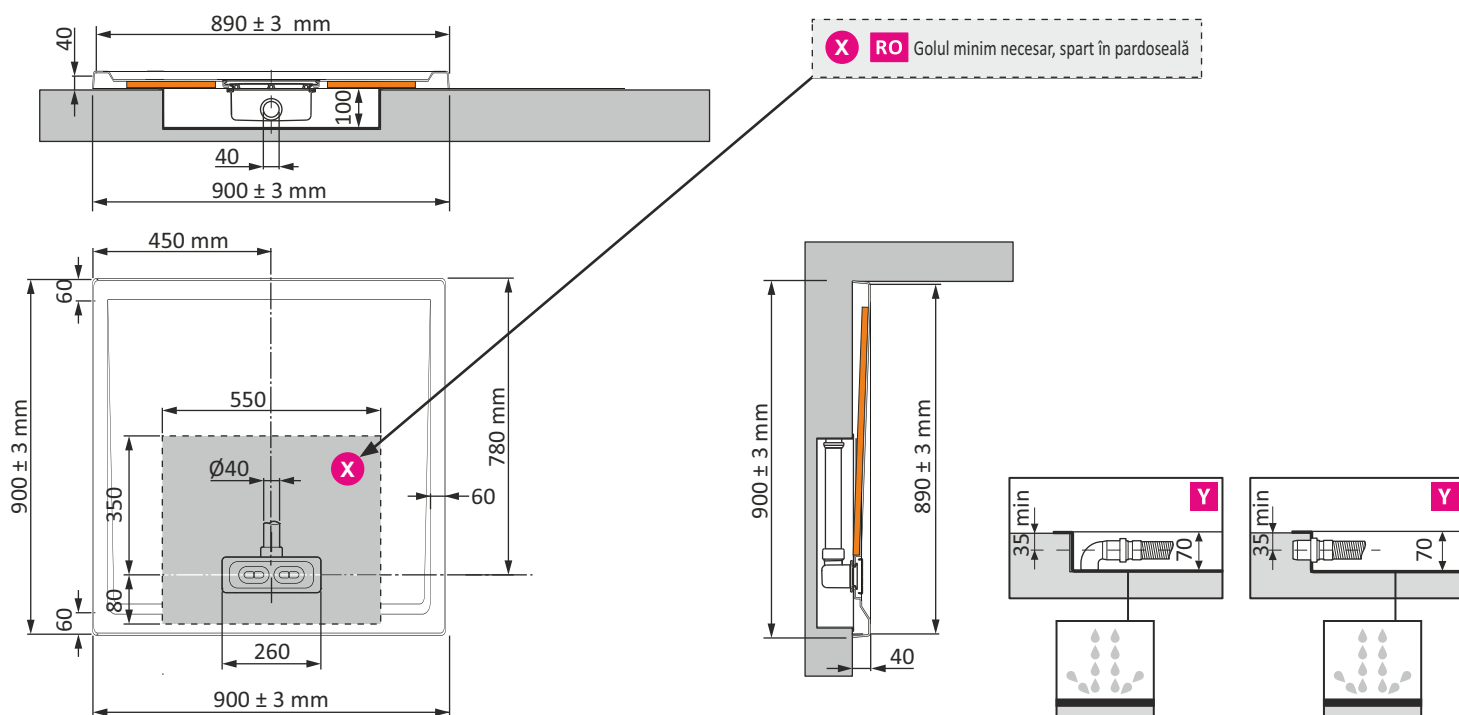

27CD8011/27CD8031/27CD8051 - Cădiță SLIM CELESTA pătrată 80 x 80 cm


RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

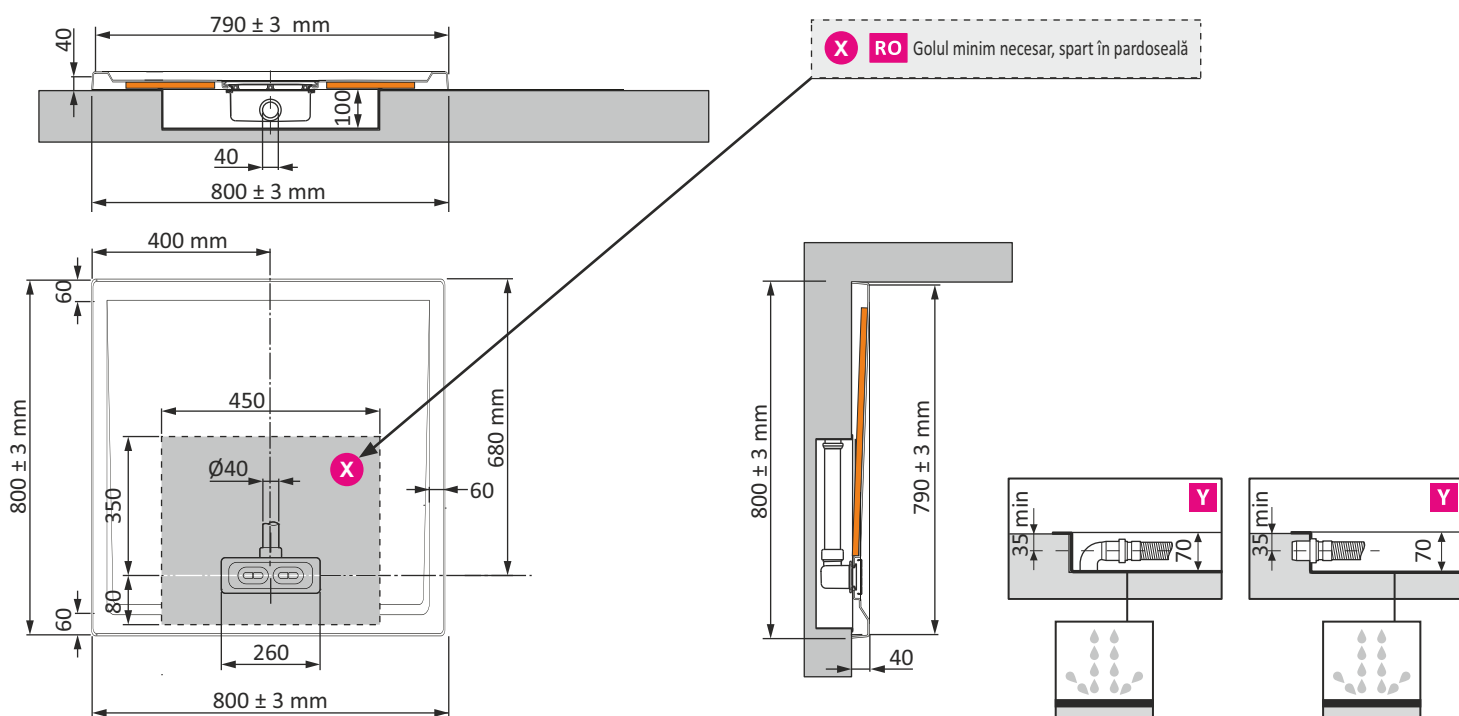

Spargerea și săparea volumului necesar montării sifonului


**27CD8021/27CD8041/27CD8061 - Cădiță SLIM CELESTA
semirotundă 80 x 80 cm**

RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

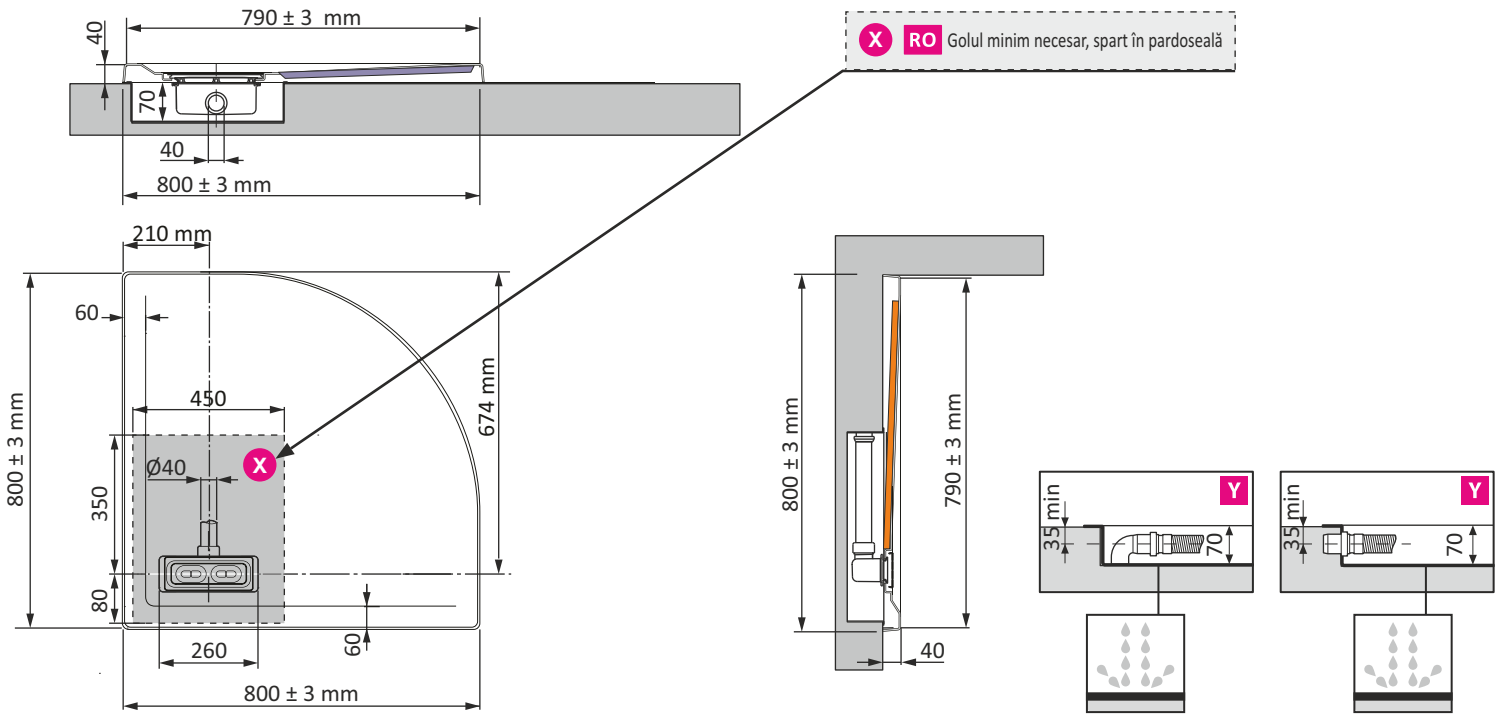

**27CD9021/27CD9041/27CD9061 - Cădiță SLIM CELESTA
semirotundă 90 x 90 cm**


RO Montajul cădiței când pereți și podeaua sunt placate/placați

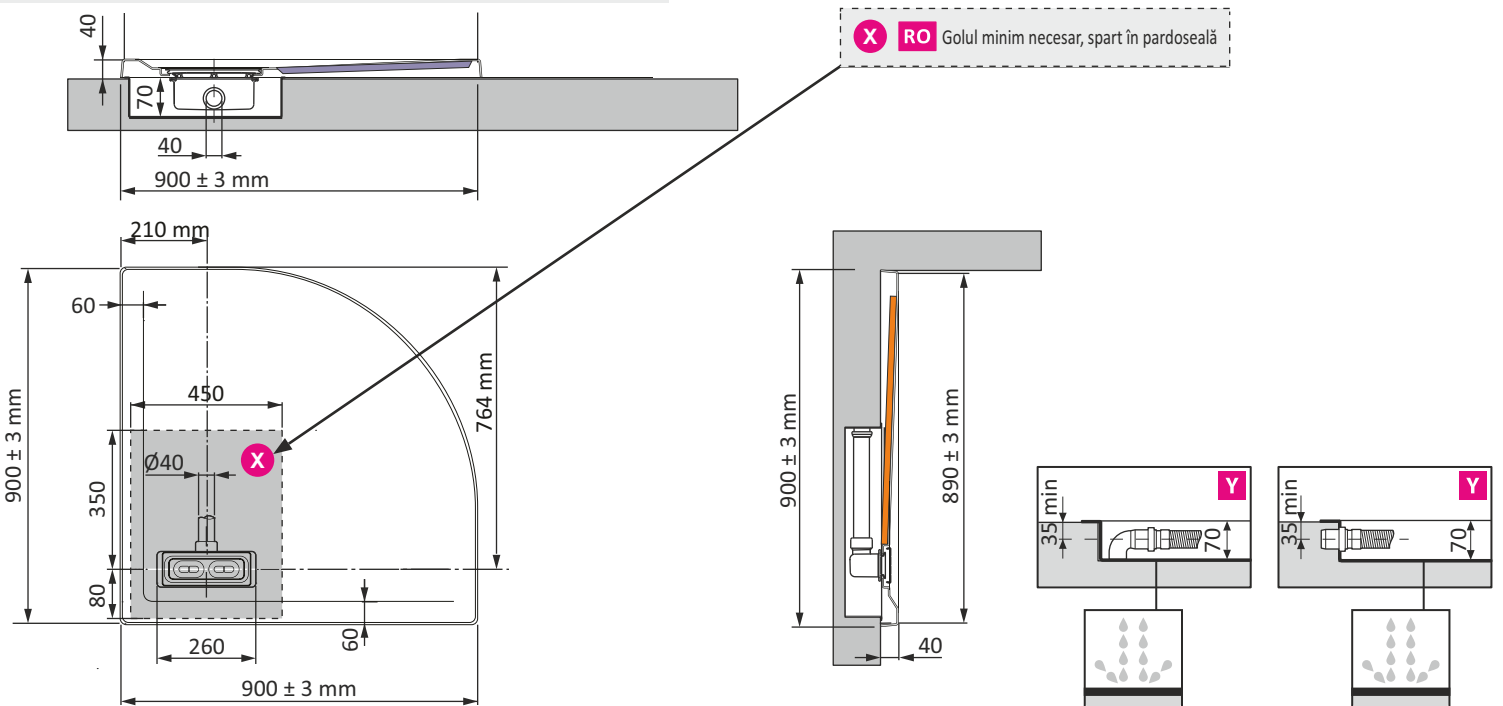




Spargerea și săparea volumului necesar montării sifonului

27CD8091/27CD8081/27CD8071 - Cădiță SLIM CELESTA
pentagonală 80 x 80 cm

RO Montajul cădiței când pereții și podeaua sunt placate/placați

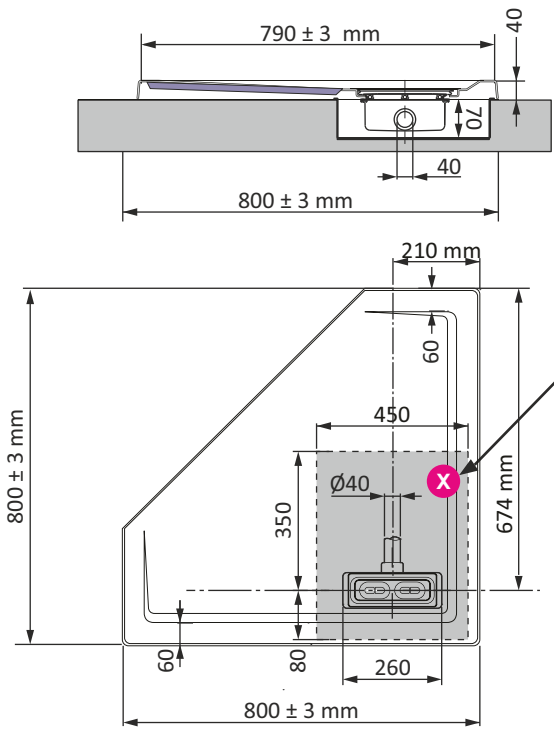


X RO Golul minim necesar, spart în pardoseală

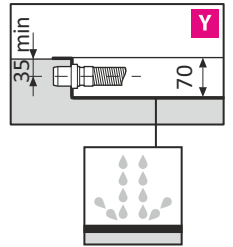
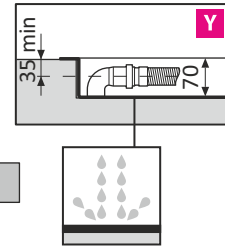
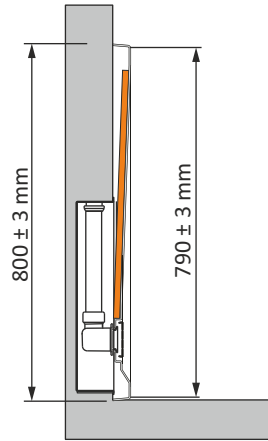


27CD9091/27CD9081/27CD9071 - Cădiță SLIM CELESTA
pentagonală 90 x 90 cm

RO Montajul cădiței când pereți și podeaua sunt placate/placați

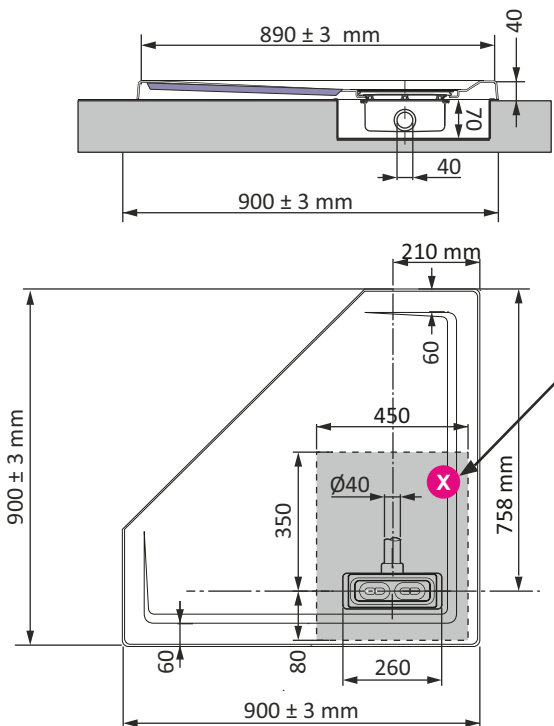


X RO Golul minim necesar, spart în pardoseală

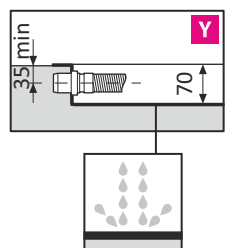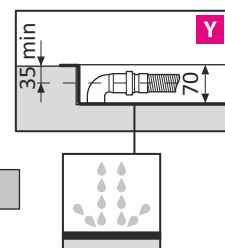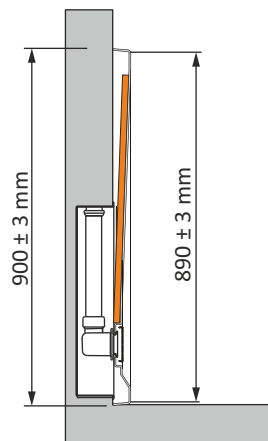

Spargerea și săparea volumului necesar montării sifonului 27CD7011/27CD7021/27CD7031 - Cădiță SLIM CELESTA

RO Montajul cădiței când pereți și podeaua sunt placate/placați

100 x 80 cm

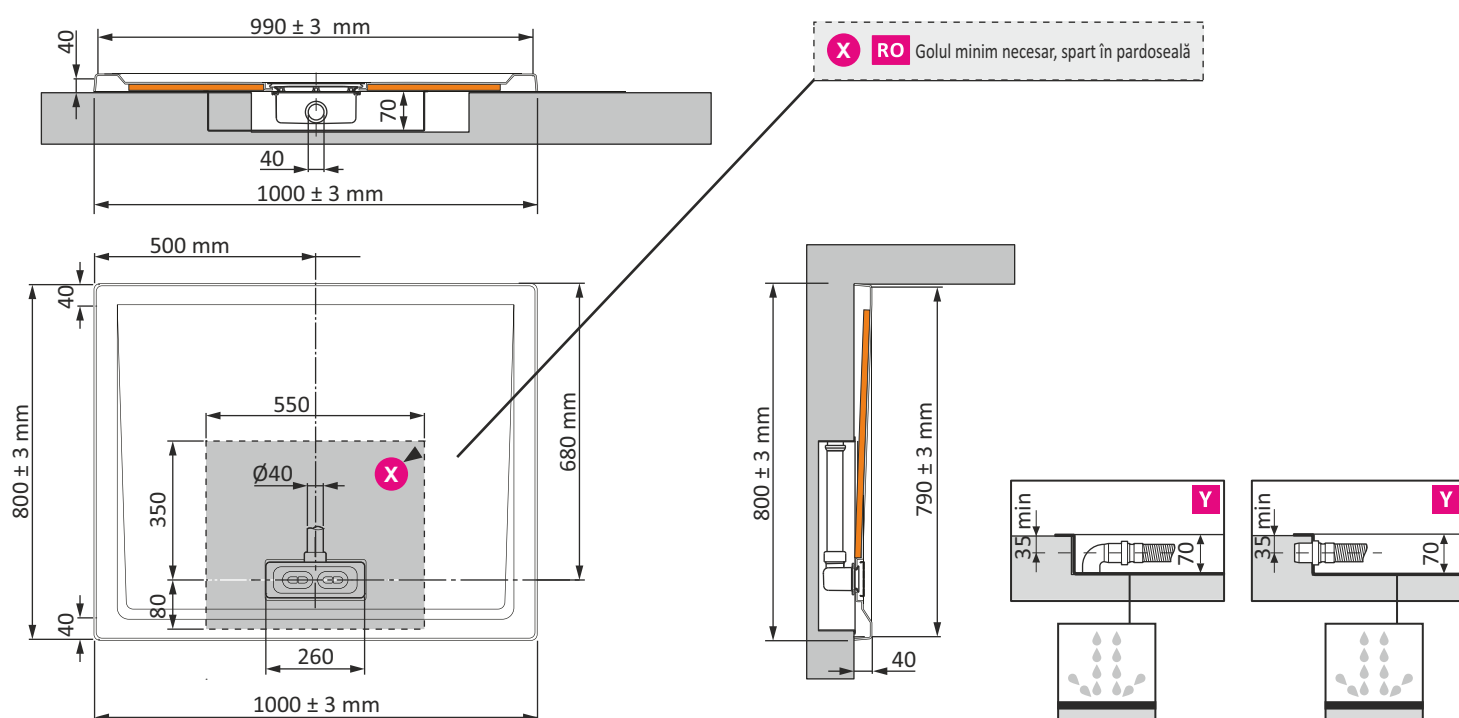

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

(studiați instrucțiunile de montaj în paginile ce urmează)

În funcție de tipul și zona de amplasare a cădiței de duș (Fig. 1), montajul se va face astfel:

- se va sparge, o suprafață dreptunghiulară, în pardoseală astfel încât să poată fi montat sifonul, se va face sifonarea în vecinătatea cădiței pe traseul de scurgere;
- se așează cădița pe poziție astfel încât să rămână loc sub ea pentru scurgere;
- se ia un reper prin trasare pe pardoseală cu ajutorul unui marker prin gaura de scurgere, pozându-se astfel direcția de scurgere;
- se așează pe poziție cădița, cu grijă – să nu se deplaseze garnitura de etanșare de sub gura de scurgere – în poziție orizontală, privind la alinierea, pe axa verticală, a scurgerii cu gaura de scurgere;
- se va face o probă de refulare prin astuparea scurgerii și umplerea cădiței cu apă;
- dacă nu apar urme de apă pe pardoseală, (vizibile doar după ridicarea cădiței), se poate face montajul final.

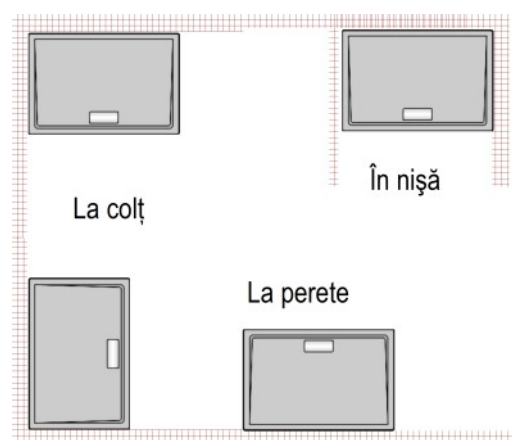


Fig. 1: Variante posibile montaj

În funcție de tipul și zona de amplasare a cădiței de duș, la montajul, se va folosi ca etanșare, între perete și cădiță, silicon sanitar sau pentru acvarii, dublat, sau nu, de chit sau ornament auto-adeziv de tip bentiță. În cazul cabinei sau paravanului de dus se va ține seama de tipul acestora și modul de montaj, respectiv de etanșare cerut în instrucțiunile acestora.



Dacă pardoseala are pantă inversă pantei de scurgere a cădiței se va verifica scurgerea apei din cădiță.

Dacă se impune, se poate corecta panta de scurgere.

Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresată suprafața.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți, destinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie. Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor ce conțin granule abrazive.

De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substanțelor ce au în componență: amoniac, alcool, diluanți de orice natură organică, acetona și produși ce conțin aceste substanțe.