

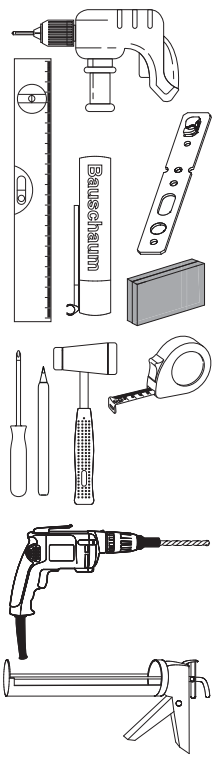





## Necesar pentru montaj

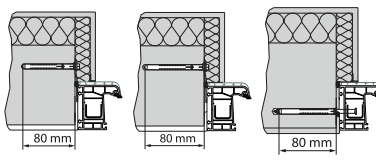

# INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ






|                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>≥115 mm<br>DIN1053-1 | Clasa de rezistență la<br>compresiunea pietrelor.                                 | ≥12                                                                               | <br>≥100 mm<br>DIN1045 | Clasa de rezistență minim                                                         | B15                                                                                 |
| Grupa de mortar minim                                                                                     | II                                                                                |  | ETA = European<br>Technical Approval<br>(www.eota.be)e.g.<br>FischerFUR10x80,<br>MEAMFR10x80             | ≥07x80mm                                                                          |  |
|                          | DIN18252:2006-12                                                                  |                                                                                   |                                                                                                          | 21-,31-,71-BZ                                                                     |                                                                                     |
|                          |  |  |                         |  |  |

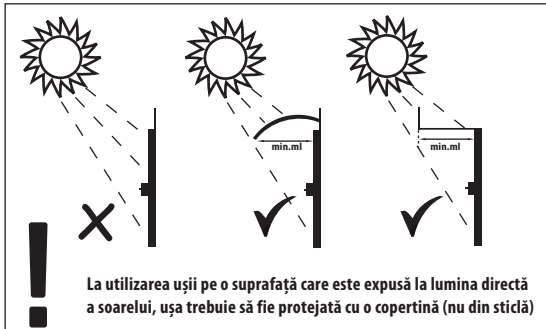



## 01

- ☐ Înainte de montaj, verificați dimensiunile și execuția elementului.
- ☐ Nu efectuați montajul dacă se constată defecte vizibile ale elementelor.
- ☐ Pentru un montaj simplu, demontați partea batantă.
- ☐ În cazul în care aveți îndoieli cu privire la modul de instalare a acestui produs, consultați neapărat un specialist.
- ☐ Atașați șinele de montaj pe rama elementului (ancorele de montaj trebuie achiziționate separat)

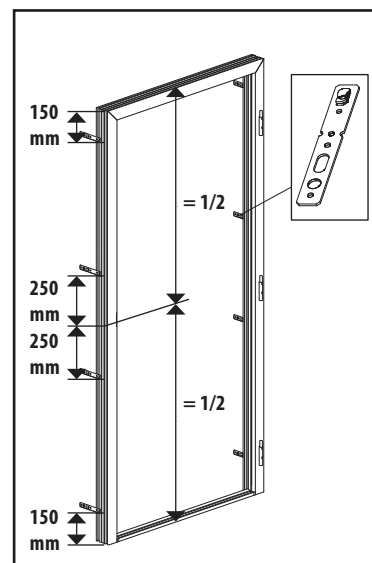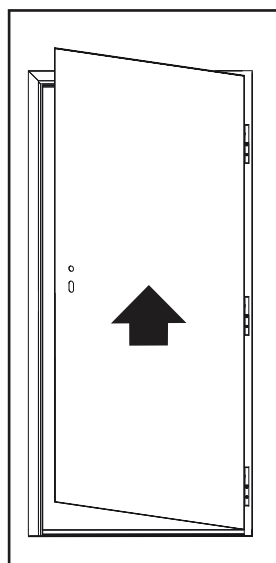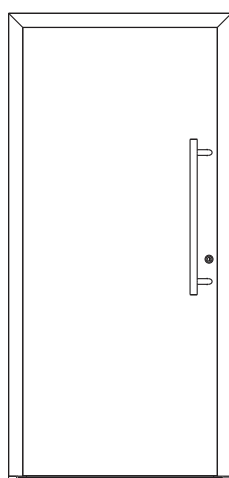




## 02

- ☐ Remediați denivelările, ecranările sau reziduurile prin demontarea elementelor vechi. Șina de la pardoseală nu trebuie să fie goală, ci sigilată cu mortar.
- ☐ Poziționați cadrul ușii pe verticală și orizontală cu ajutorul unei nivele cu bule de aer și prin plasarea dedesubt a unor blocuri de montaj.
- ☐ Umpleți rostul dintre cadrul ușii și zidărie cu un material de etanșare cu spumă izolatoare.

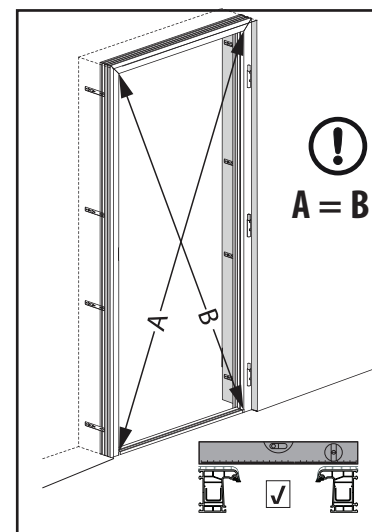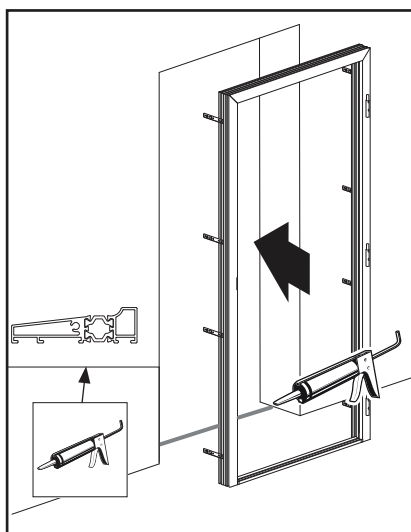




03

- ☐ Fixați partea dreaptă și stângă a cadrului cu pene. În acest timp, nu se exercită nici o presiune pe cadru pentru a nu crea deformări.

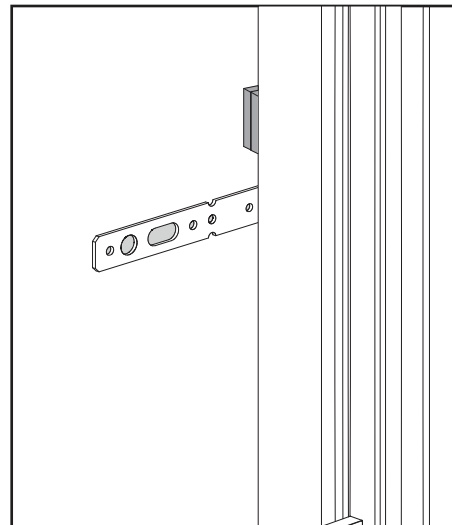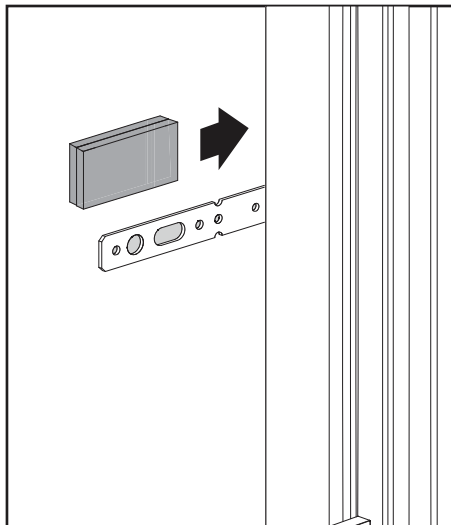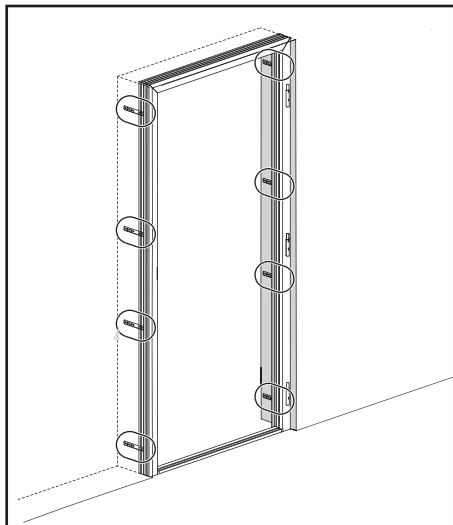

04

- ☐ Înșurubați manual cadru pe partea balamalei și a încuietorii.
- ☐ Verificați cadrul ușii pe vertical și pe orizontal cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer

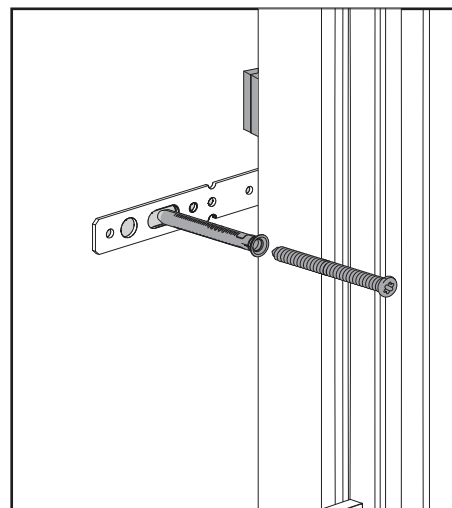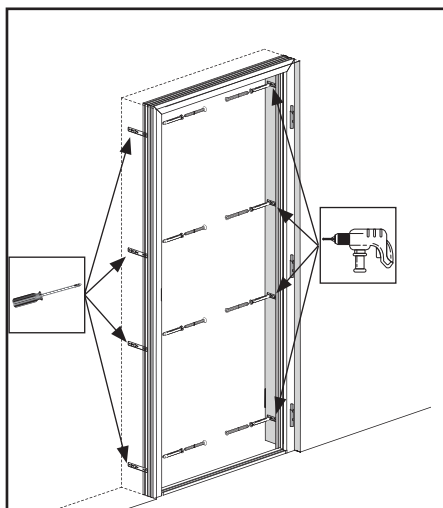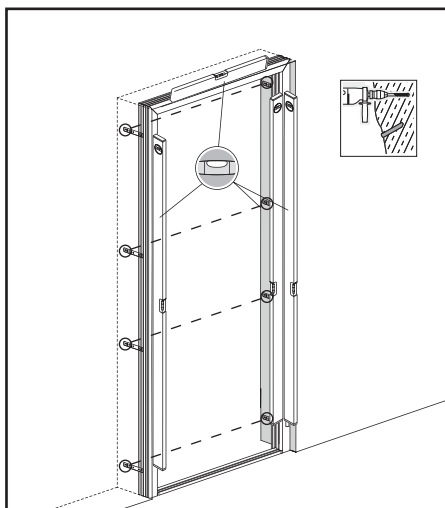

05

- ☐ Asamblați partea batantă, dacă este cazul ajustați înălțimea de montaj.
- ☐ Verificați încuietorea și piesele corespondente ale acesteia.
- ☐ Verificați prin pivotare partea batantă.
- ☐ Înșurubați ferm cadru pe partea balamalei și pe partea încuietorii.

