


7 Lift and hook flat screen with attached brackets to the wall brackets. Use Philips Screwdriver to secure the left 2 screws M6x15 from installation kit. / Ridicați și fixați ecranul plat cu suportul atașat la suportul de perete. Utilizați șurubelnița cruce pentru a fixa cele 2 șuruburi ramase M6x15 din setul de instalare. / Emelje fel a kepernyot es a kepernyore felszerelt tartó segitsegevel rögzítse a falı tartóhoz. Használjon Philips csavarhúzóat a megmaradt két M6x15 rögzítéséhez.


Attach the covers /
Atașati capacele /
Szerelje fel a borítót

Attach the covers /
Atașati capacele /
Szerelje fel a borítót

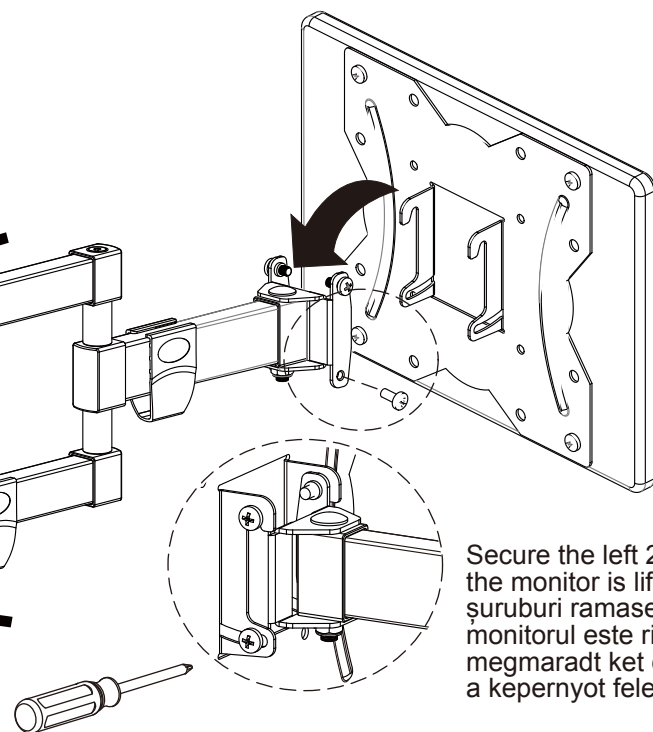

Secure the left 2 screws from installation kit when the monitor is lifted and hanged. / Fixați cele 2 șuruburi ramase din kitul de instalare atunci când monitorul este ridicat și agatat. / Biztosítsa a megmaradt két csavart a szerezési szettből miután a kepernyót felemelte és felakasztotta

8 Manage lines. / Organizati cablurile. / Vezesse a csatlakozó kabeleket.

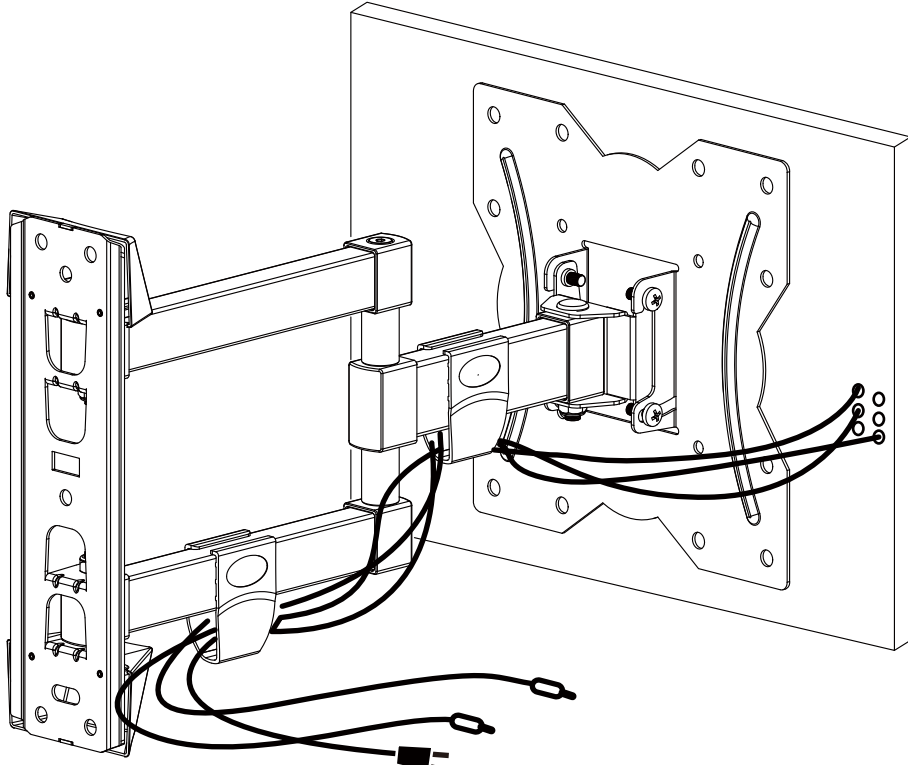


Full Motion TV Wall Mount

Suport reglabil TV de perete


Dontheto es forgathato falı LCD TV konzol





Max Screen Weight
Greutatea maxima
Maximalis tomeg

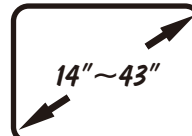


Max Screen Size
Dimensiune maxima
Maximalis kepatlo

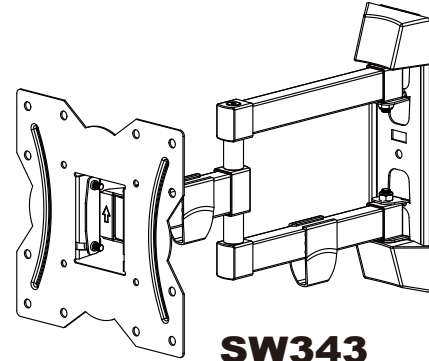

SW343

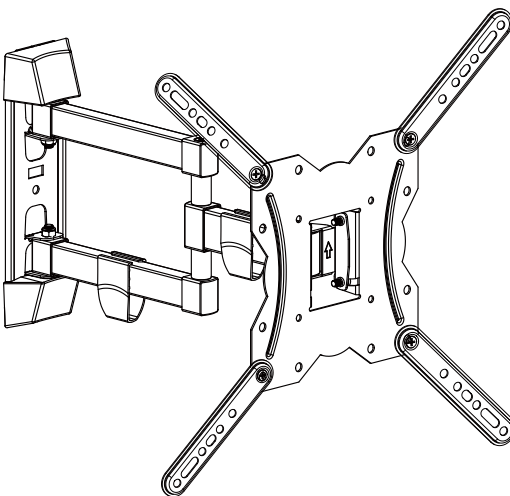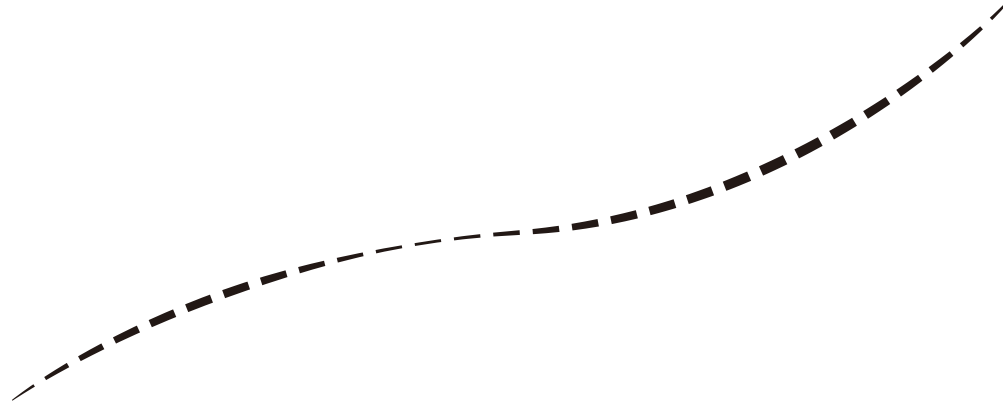

SW355

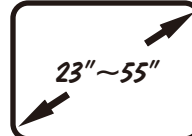


Max Screen Size
Dimensiune maxima
Maximalis kepatlo





Max Screen Weight
Greutatea maxima
Maximalis tomeg

Recommended Tools / Unelte recomandate / Javasolt szerszámok

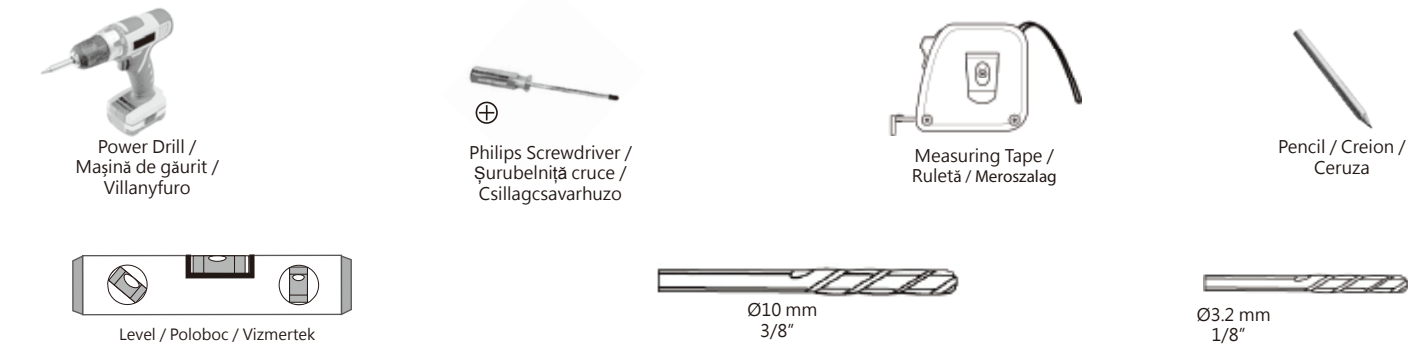


Hardware Kit / Kit Hardware / Szerelési szett


Wall Kit / Kit perete / Fali szett		Monitor Kit / Kit monitor / Kepernyő sett			Installation Kit / Kit instalare / Telepítő készlet			
Lag Bolt / Şuruburi / Csavar ST6.3 x L50mm  x4		Wall Anchor / Dibliuri perete / Fali dubel Ø10 Ø6 L50mm  x4			Not include for SW343 / Nu sunt incluse pentru SW343 / Nem tartalmazza a SW343			
		Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M4 x 15mm  x4	Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M6 x 15mm  x4	Steel Washer / Şaibe oţel / Alátet Ø6  x4	Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M6x15  x4	Nuts / Piuliţe / Anyak  x4	Sunk screws / Şuruburi / Csavarok M6*15  x4	Allen Wrench / Cheie / Villaskulcs M6 

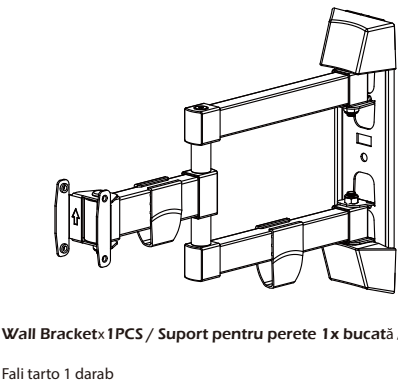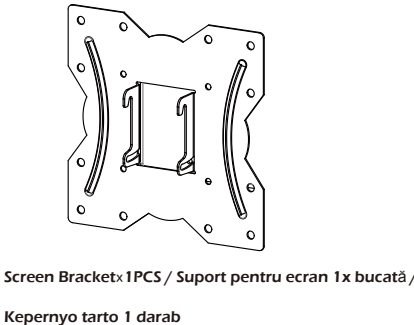


1 Identify your VESA pattern on the back of Flat Screen. Use appropriate configuration to match. / Identificaţi modelul VESA de pe spatele ecranului plat. Utilizaţi configuraţia corespunzătoare pentru a se potrivi. / Azonosítsa be a VESA szabványt a TV hátoldalán. Használja a megfelelő konfigurációt.

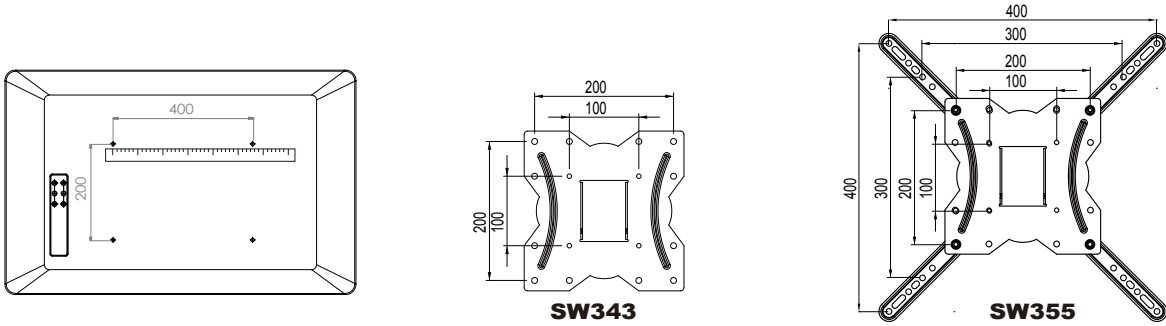


2 Align Screen Bracket with VESA hole pattern on back of flat screen. Secure with appropriate screw size and washers from Monitor Kit as illustrated. / Aliniaţi suportul pentru ecran cu modelul orificiilor VESA de pe spatele ecranului plat. Montaţi suportul cu şuruburile şi şaibe de dimensiuni corespunzătoare din Kit-ul pentru monitor aşa cum este ilustrat. / Illesze a képernyőtartót a képernyő hátoldalára a VESA sablon felhasználásával. Szerelje fel a képernyő szettből a megfelelő méretű csavarokkal és alátetekkel amint az ábrán is látható.

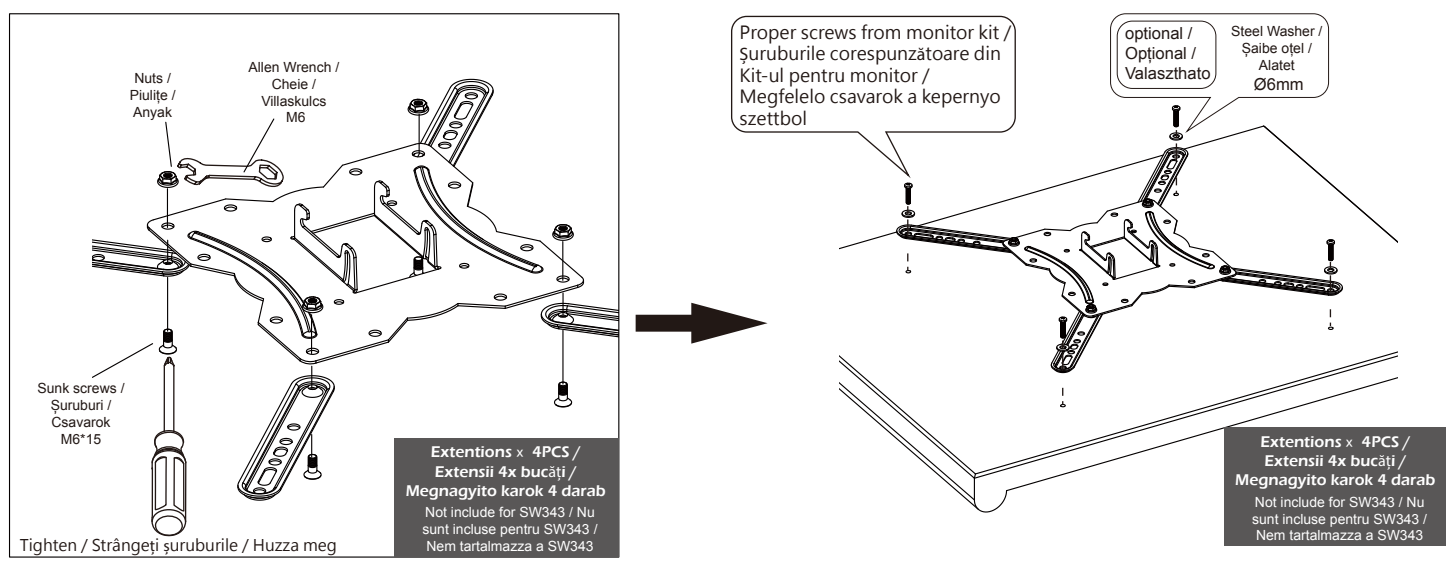

3 Secure the screws M6x15 from install kit and remove cover from wall bracket. / Fixaţi şuruburile M6x15 din setul de instalare şi Scoateţi capacul de pe suportul de perete. / Biztosítsa az M6x15 csavarokat a szerelési szettből és vegye le a fedelet az LCD tartóról

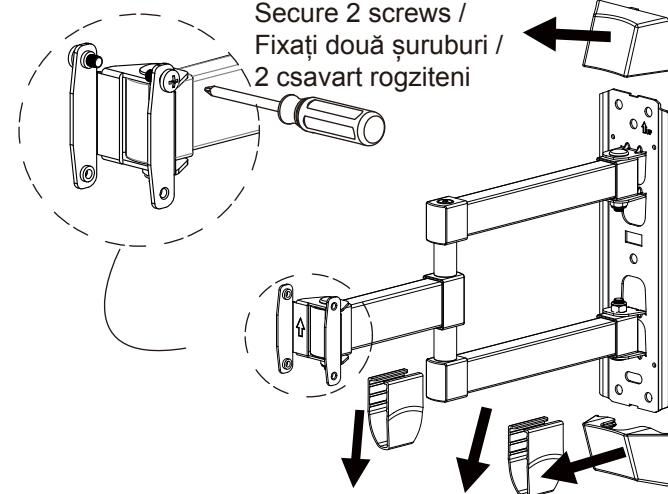


5 Drill pilot holes at marked locations. / Faceti gauri in punctele marcate. / Furjon lyukakat a megjelölt helyeken

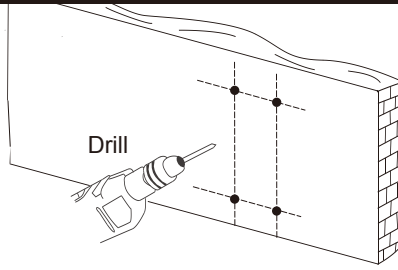

Drywall Perete din ghips carton Gipszkarton		Stud / Grinda de lemn / Fagerenda	
Size / Dimensiune / Meret	1/8"(3.2 mm)	Size / Dimensiune / Meret	1/8"(3.2 mm)
Depth / Adâncime / Lyukak	penetrate / Găuri / melysege	Depth / Adâncime / Lyukak	2 3/8"(60 mm)

4 Select desired height. Use Wall bracket as template to mark drilling locations with pencil. for wood stud please detect the center with stud finder and mark, then drill. Use level to ensure proper alignment. / Selectaţi înălţimea dorită. Utilizaţi suportul de perete ca şablon pentru a marca locaţiile de foraj cu un creion. Pentru grinzile de lemn va rugăm să detectaţi centrul cu un detector de lemn apoi marcaţi punctul şi faceţi gaura. / Valassza ki a megfelelő magasságot. Használja a fali tartót, mint sablon a furási helyek megjelöléséhez. Használja a ceruzát. Fából való falak esetében használjon merőt a fa közepének beazonosításához, majd furjon.

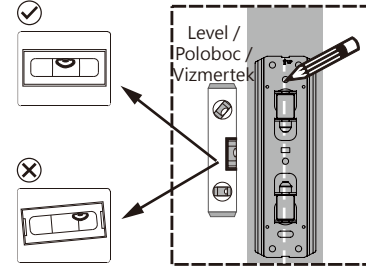

6 Use a Philips Screwdriver to tighten screws, No need anchors for wood stud. / Folositi o şurubelniţă cruce pentru a strânge şuruburile, nu aveţi nevoie de dibluri pentru grinzile de lemn / A csavarok meghuzásához használjon Philips csavarhúzó. Nem szükséges dubelt használni fara való szerelés esetenben.

