



Wall Bracket Installation Steps for Wood Studs/Pașii de instalare a suportului de perete pentru cadrul de lemn/Fali konzol telepítési lépései a fa kerethez.

- 1** Locate studs with stud finder. Mark stud edge and center location with pencil./ Localizați cadrul de lemn în perete cu un detector și marcați cu un creion centrul și marginea acestuia./ Keresse meg a fagerendákat egy faérzékelővel, és jelölje meg ceruzával a középpontját és annak szélét./

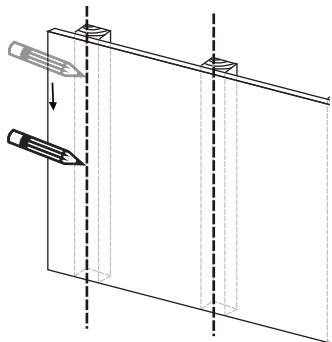

- 3** Drill 4 pilot holes at marked locations./ Creeați 4 găuri de ghidare în locurile marcate./ Fúrjon 4 kísérleti lyukakat a megjelölt helyeken.

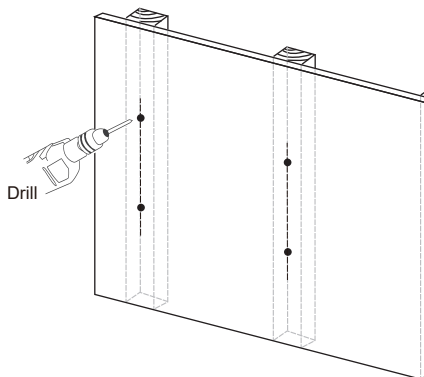


Wood Stud/Cadru de lemn/Fa keret

Pilot Hole Size/Dimensiune gaură de ghidare/ kísérleti lyuk mérete.	7/32"(5.5 mm)
Pilot Hole Depth/Adâncime gaură de ghidare/kísérleti lyuk mélysége.	2 3/4"(70 mm)


No Need Anchor For Wood Stud./Nu are nevoie de ancoră pentru cadrul de lemn./A falkerethez nincs szüksége horgonyra.

Attention: It has to install at least two holes on wood stud./Atenție: Trebuie să instalezi cel puțin două găuri pe cadrul de lemn./Figyázat: Legalább két lyukat kell fúrnia a fa kerethez.

- 2** Select desired height. Use Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil. Use level to ensure proper alignment./ Selectați înălțimea dorită. Utilizați suportul de perete ca șablon pentru a marca locațiile găurilor cu creionul. Folosiți nivela pentru a asigura alinierea corectă./ Válassza ki a kívánt magasságot. Használja a fali konzolt, mint mintadarab a lyukak helyének megjelölésére. Használja a szintezőt a megfelelő beállítás érdekében.

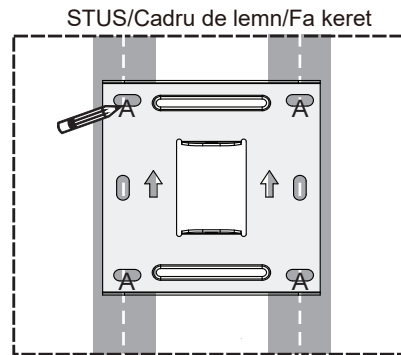

- 4** Use a Philips Screwdriver to tighten screws./Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a strânge șuruburile./Egy csavarhúzóval húzza meg a csavarokat.

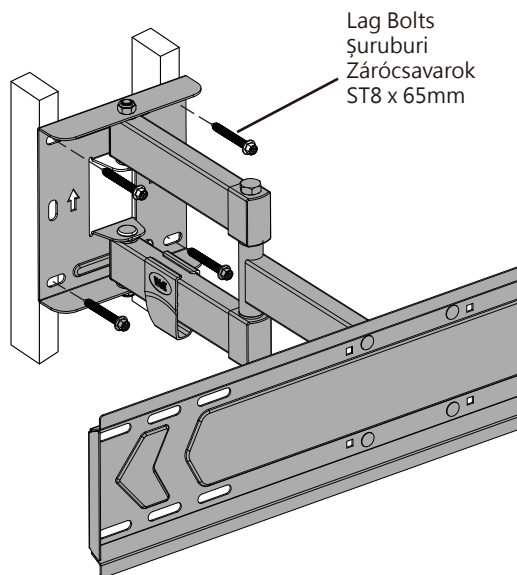



Lag Bolts
Șuruburi
Zárócsavarok
ST8 x 65mm

Hang TV to Wall Bracket/ Agățați televizorul de suportul de perete/ Akassza a TV-t a fali konzolra


- 1** Lift and hook flat screen with attached brackets to the wall brackets./Ridicați și fixați televizorul cu suportul atașat la suportul atașat pe perete./ Emelje fel és rögzítse a TV-t a falra szerelt állványra.



Assistance may be the required to lift your flat screen into position./Asistența poate fi necesară pentru ridicarea televizorului în poziție./Szükség lehet segítségre a TV falra pozícionálásához.

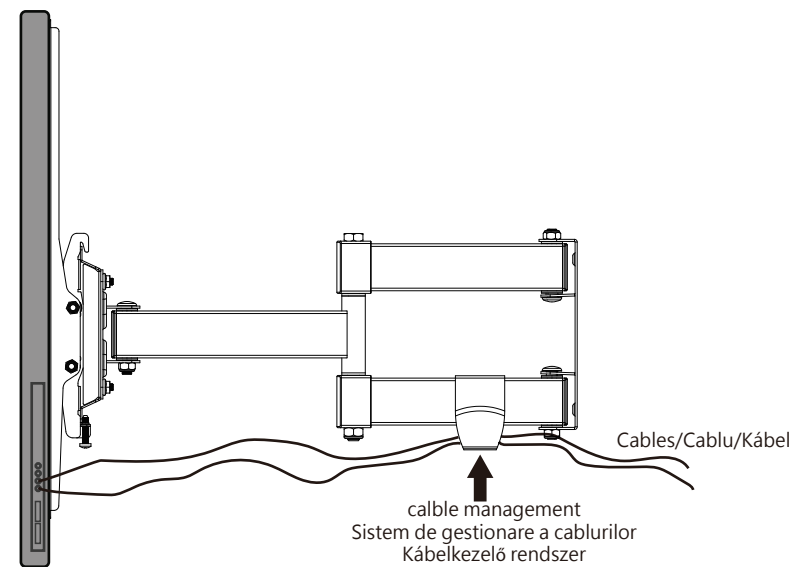
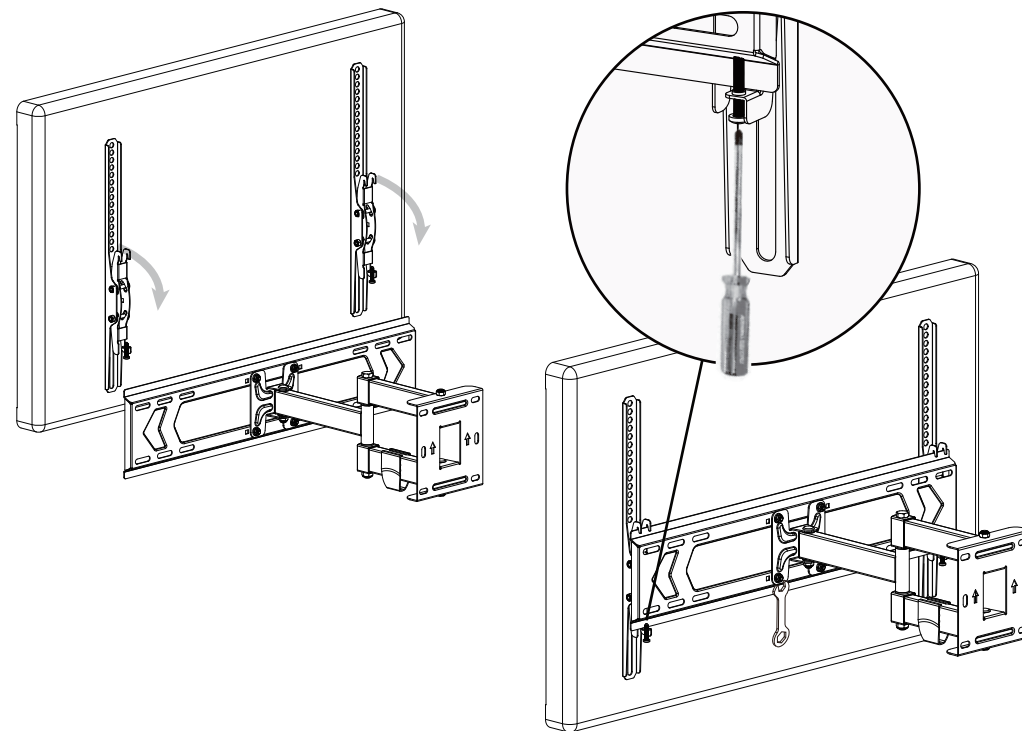


SW370

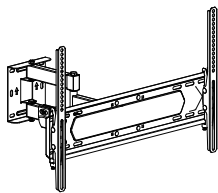


Hardware Kit/Kit hardware/Hardver szett

Wall Kit/Kit perete/Fali szett		Monitor Kit/Kit monitor/Képernyő szett				
Lag Bolts Zárócsavarok ST8 x 65mm	Wall Anchors Dibluri perete Fali dubelek Ø10 mm	Philips Screws Suruburi Csavarok M4 x 15mm	Philips Screws Suruburi Csavarok M6 x 15mm	Philips Screws Suruburi Csavarok M8 x 15mm	Washers Saibe Alátétek Ø6mm	
 x4	 x4	 x4	 x4	 x4	 x4	 x1

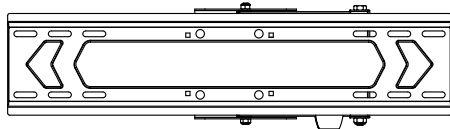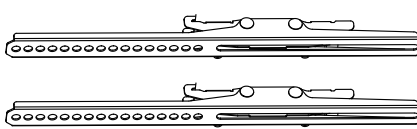Wall Bracket/Suport de perete Fali tartó	TV Bracket / Suport de perete TV illesztési rész
	
x1	x2


Install The Monitor Bracket/Instalați suportul monitorului/Szerelje be a képernyő állványát

Align extensions with VESA hole pattern on back of Flat Screen. Secure with appropriate screw size and washers from Monitor Kit as illustrated. /Aliniați extensiile cu modelul orificiilor VESA din spatele ecranului plat. Asigurați-vă că folosiți dimensiunea adecvată a șuruburilor și a șaibelor din setul inclus așa cum sunt apare în ilustrație. /Igazítsa a kiterjesztéseket a síkképernyős hátoldalán lévő VESA furatmintához. Győződjön meg róla, hogy a csavarok és alátétek megfelelő méretét használja a mellékelt készletben az ábrán látható módon.

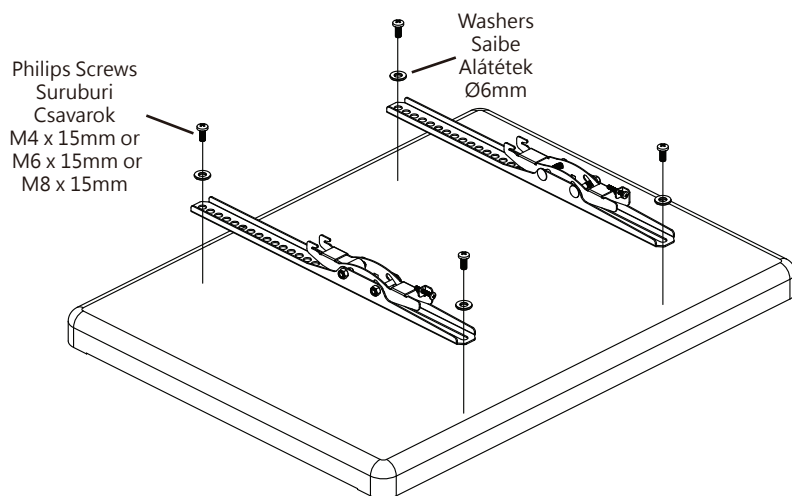


Wall Bracket Installation Steps for Concrete/Pașii de instalare/Telepítési lépések

1 Select desired height. Use Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil. Use level to ensure proper alignment. /Selectați înălțimea dorită. Utilizați suportul de perete ca șablon pentru a marca locațiile găurilor cu creionul. Folosiți nivela pentru a asigura alinierea corectă. /Válassza ki a kívánt magasságot. Használja a fali konzolt, mint mintadarab a lyukak helyének megjelölésére. Használja a szintezőt a megfelelő beállítás érdekében.

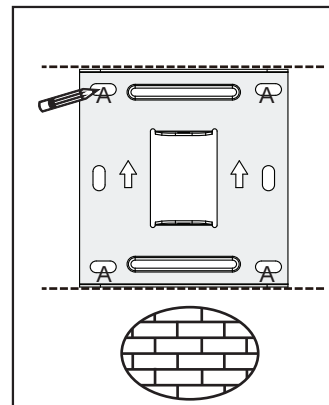


2 Drill pilot holes at marked locations. /Creeați găuri de ghidare în locurile marcate. /Hozzon létre vezető lyukakat a megjelölt helyeken.

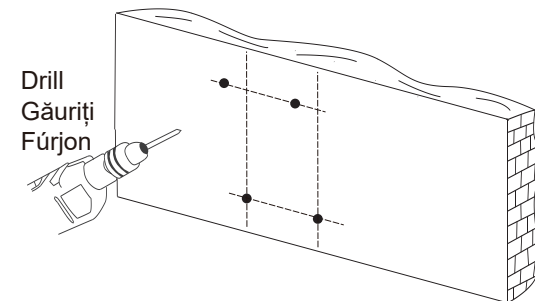

Pilot Hole Size Dimensiune gaură de ghidare kísérleti lyuk mérete	3/8" (10 mm)
Pilot Hole Depth Adâncime gaură de ghidare kísérleti lyuk mélysége	2 3/4" (70 mm)

3 Gently hammer Wall Anchors into pilot holes. /Bateți ușor ancorele de perete în găurile de ghidaj. /Óvatosan üsse össze a fali horgonyokat a vezetőnyílásokba.

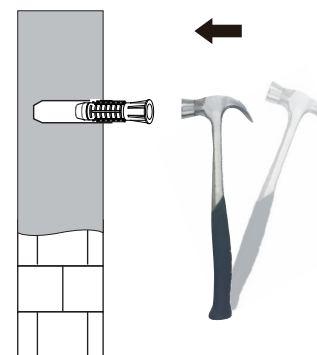

4 Use a Philips Screwdriver to tighten screws. /Folosiți șurubelnița Phillips pentru a strânge șuruburile. /A Phillips csavarhúzóval húzza meg az előszerelt csavarokat.

