



LARGE FULL MOTION TV WALL MOUNT
SUPT TV DE PERETE FULL MOTION
DÖNTHETŐ ÉS FORGATHATÓ FALI LCD TV KONZOL

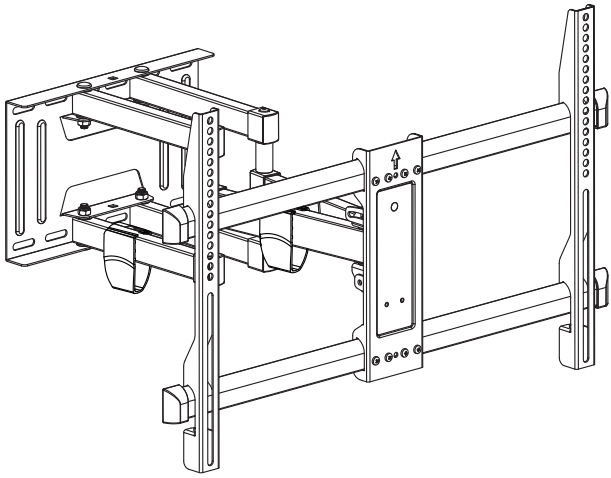

Max Screen Weight
Greutatea maxima
Maximalis tomeg

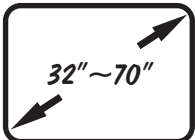

Max Screen Size
Dimensiune maxima
Maximalis kepatlo


Recommended Tools / Unelte recomandate / Javasolt szerszamok



Power Drill /
Maşină de găurit /
Villanyfuro



Philips Screwdriver /
Şurubelniţă cruce /
Csillagsavarhuzo

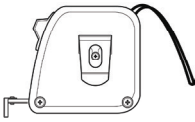

Measuring Tape /
Ruletă / Meroszalag



Pencil / Creion /
Ceruza



Level / Poloboc / Vízmertek




Ø10 mm
3/8"



Ø3.2 mm
1/8"

Identify your VESA pattern on the back of Flat Screen. Use appropriate configuration to match. / Identificaţi modelul VESA de pe spatele ecranului plat. Utilizaţi configuraţia corespunzătoare pentru a se potrivi. / Azonosítsa be a VESA szabványt a TV hátoldalán. Használja a megfelelő konfigurációt.

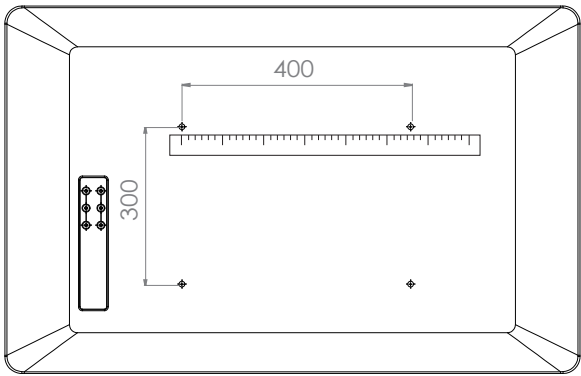


Identify your VESA pattern on the back of the Flat Screen.

Identificaţi modelul dumneavoastra VESA pe spatele ecranului plat.

Azonosítsa be a VESA modellt a képernyő hátoldalán.




When attaching brackets to the flat panel, pay attention to not over tighten the screws and ensure that they are not bottomed out in the VESA or the universal holes. / Atunci când ataşaţi suportul pe spatele televizorului, aveţi grijă să nu strângeţi şuruburile prea tare şi asiguraţi-vă că acestea nu se regăsesc deja în orificiile VESA sau cele universale. / Amikor az állványt a TV hátuljához rögzíti, ügyeljen arra, hogy ne csavarja túl szorosan a csavarokat, és győződjön meg róla, hogy véletlenül nem a VESA vagy az univerzális lyukak mellé csavarozza.

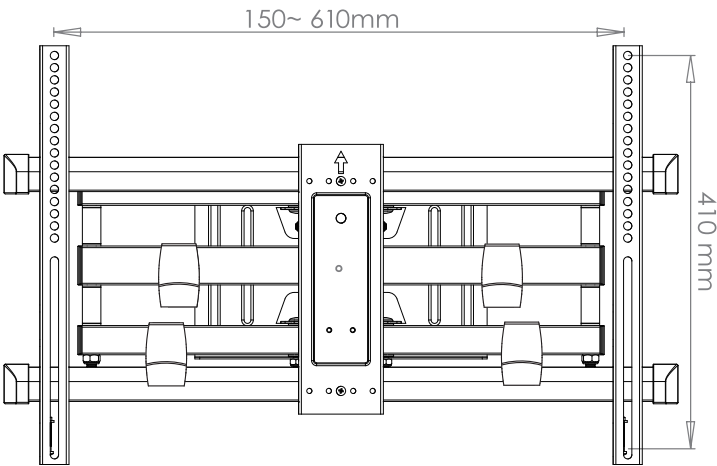



Hardware Kit / Kit Hardware / Szerelesí szett

Wall Kit / Kit perete / Fali szett		Monitor Kit / Kit monitor / Kepernyo sett				Allen Wrench / Cheie / Villaskulcs M6
Lag Bolt / Şuruburi / Csavar ST6.3 x L50mm	Wall Anchor / Dıbluri perete / Fali dubel Ø10 Ø6 L50mm	Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M4 x 12mm	Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M6 x 15mm	Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M8 x 15mm	Steel Washer / Şaibe oţel / Alatet Ø6	
 x5	 x5	 x4	 x4	 x4	 x4	

Assembly Parts / Elemente de asamblare / Szerelőelemek

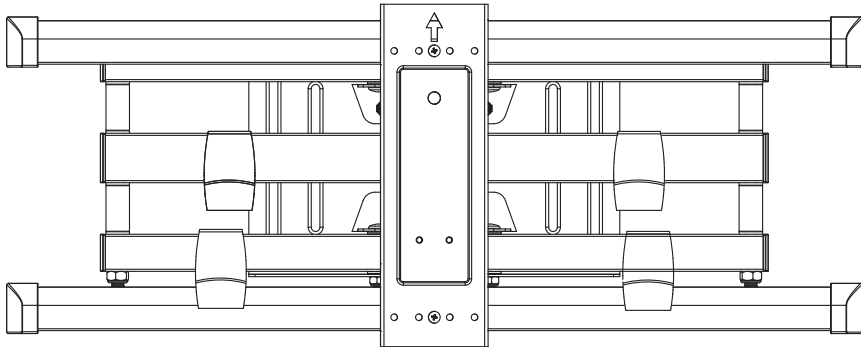


Wall Bracket / Suport de perete / Fali tartó

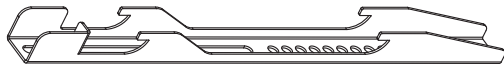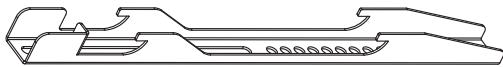

TV Bracket / Suport de perete / TV illesztési rész

Secure the wall brackets to the monitor/ Fixaţi suporturile de perete pe monitor/ Csatlakoztassa a fali konzolokat a monitorhoz


Align the extensions with the VESA hole pattern on back of the Flat Screen. Secure with appropriate screw size and washers from the Monitor Kit as illustrated. / Aliniaţi extensiile cu modelul orificiilor VESA din spatele ecranului plat. Asiguraţi-vă că folosiţi dimensiunea adecvata a şuruburilor şi a şaibelor din setul inclus aşa cum apare în ilustraţie. / Igazítsa a kiterjesztéseket a sikképernyős hátoldalán lévő VESA furatmintához. Győződjön meg róla, hogy a csavarok és alátétek megfelelő méretét használja a mellékelt készletben az ábrán látható módon.

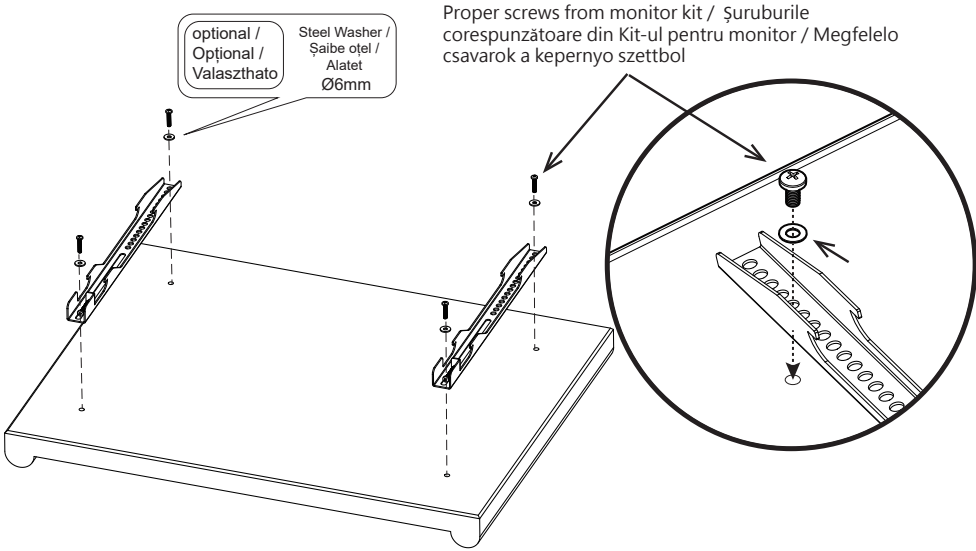

Installation Steps/ Paşii de instalare/ Telepítési lépések


1

Remove the covers from wall bracket. / Îndepartati capacul de pe suportul de perete. / Távolítsa el a fali konzol védő részeit.

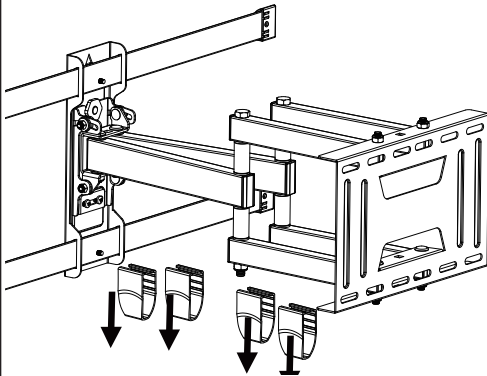


2

Choose the proper wall bracket holes. / Alegeţi găurile potrivite pentru perete. / Válassza ki a megfelelő fali lyukakat.

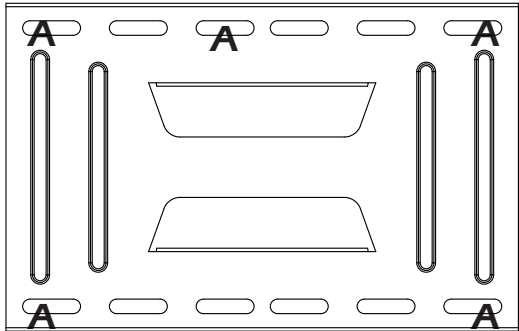


Optional A: for solid concrete wall / Opțiunea B: pentru peretele din beton solid /B lehetőség: szilárd betonfal

1 Select desired height. Use the Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil. Use level to ensure proper alignment./ Selectați înălțimea dorită. Utilizați suportul pentru perete ca șablon pentru a marca locațiile de foraj cu creion. Folosiți nivela pentru a asigura alinierea corectă./ Válassza ki a kívánt magasságot. Használja a fali tartót a ceruza fúrési helyeinek megjelölésére. Használja a szintezőt a megfelelő beállítás érdekében.

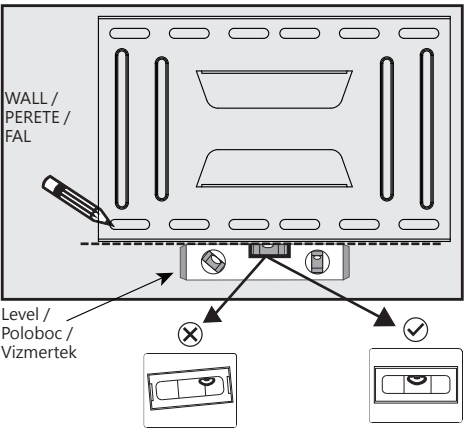


2 Drill pilot holes at the marked locations./ Creați găuri de ghidare în locurile marcate./ Hozzon létre vezető lyukakat a megjelölt helyeken.

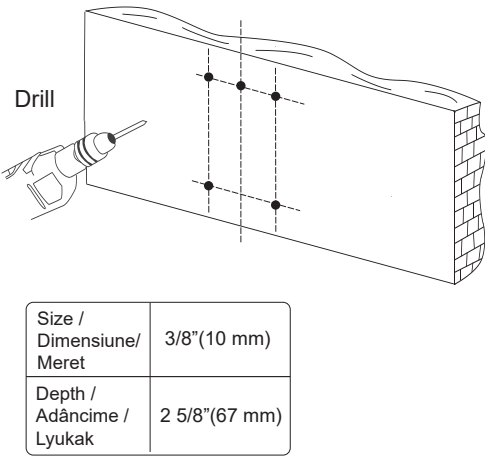


Size / Dimensiune/ Meret	3/8"(10 mm)
Depth / Adâncime / Lyukak	2 5/8"(67 mm)

3 Gently hammer Wall Anchors into pilot holes (x5). / Introduceți ușor cu ajutorul unui ciocan diblurile pentru perete x5 / Egy kalapács segítségével ovatosan helyezze a fali csapokat a lyukakba (x5)

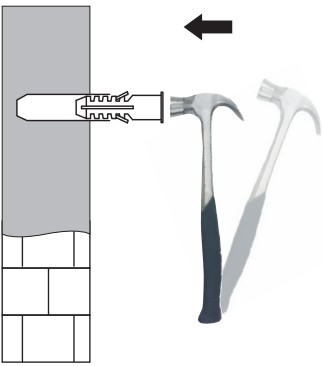


4 Secure Wall Bracket with [A]. / Fixați suportul de perete cu șuruburi [A] / Biztosítsa fel a fali konzolt a [A] csavarokkal

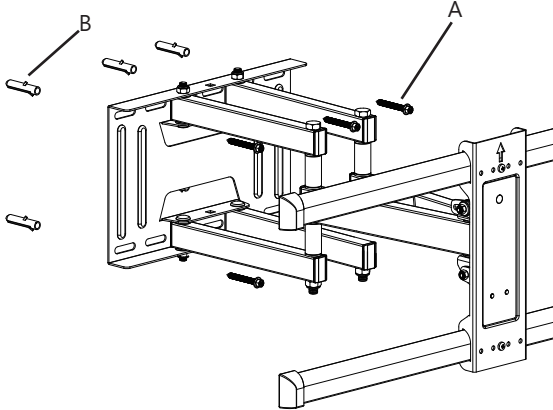


Optional B: for wood stud & dry wall/Opțional A: pentru perete din lemn și rigips. / A lehetőség: fából készült falra vagy gipszkartonra


1 Locate studs with stud finder. Mark stud edge and center location with the pencil. / Localizați cadrul de lemn în perete cu un detector și marcați cu un creion centrul și marginea acestuia sau alegeți locația dorită și asigurați-vă că zona aleasă are un nivel de rezistență ridicat. / Keresse meg a fagerendákat egy faérzékelővel, és jelölje meg ceruzával a középpontját és annak szélét, majd válassza ki a kívánt helyet, győződjön meg róla, hogy a választott terület magas ellenállási szinttel rendelkezik.

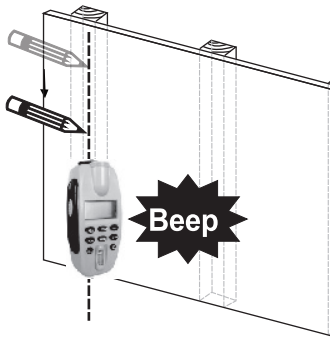

2 Select desired height. Use the Wall Bracket as template to mark drilling locations with the pencil. Use level to ensure proper alignment. / Selectați înălțimea dorită. Utilizați suportul de perete ca șablon pentru a marca locațiile găurilor cu creionul. Folosiți nivela pentru a asigura alinierea corectă. / Válassza ki a kívánt magasságot. Használja a fali konzolt, mint mintadarab a lyukak helyének megjelölésére. Használja a szintezőt a megfelelő beállítás érdekében.

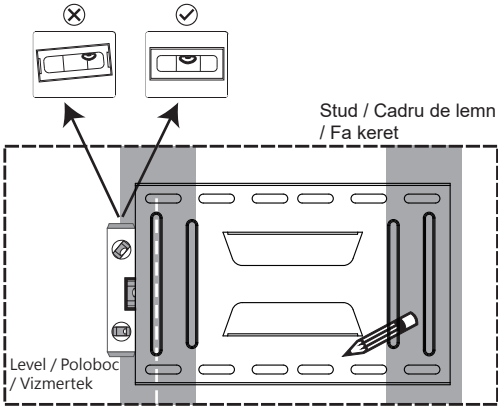


3 Drill pilot holes at marked locations./Creați găuri de ghidare în locurile marcate.Hozzon létre vezető lyukakat a megjelölt helyeken.

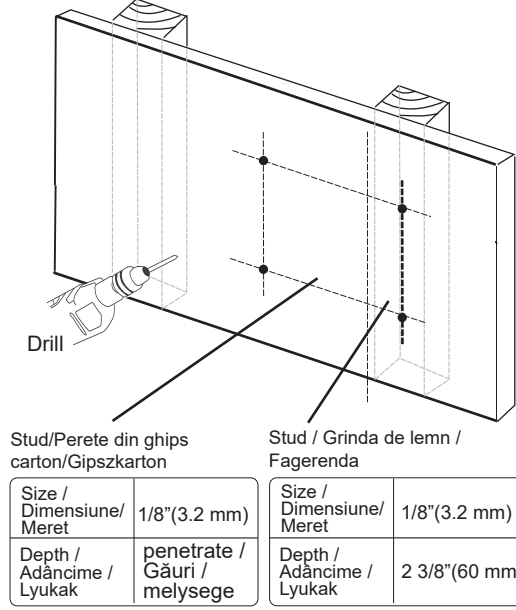


Size / Dimensiune/ Meret	1/8"(3.2 mm)	Size / Dimensiune/ Meret	1/8"(3.2 mm)
Depth / Adâncime / Lyukak	penetrate / Găuri / melysege	Depth / Adâncime / Lyukak	2 3/8"(60 mm)

4 Use a Phillips Screwdriver to tighten screws./Utilizați o șurubelniță cruce pentru a strânge șuruburile./Egy csavarhúzóval húzza meg a csavarokat.

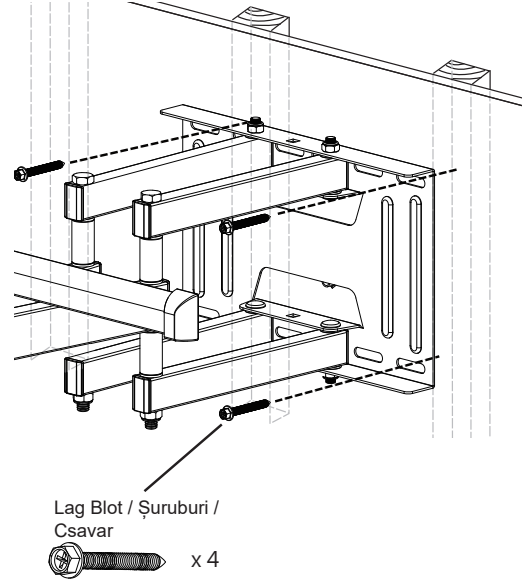


1 Lift and hook the flat monitor with the attached brackets to the wall brackets. /Ridicați și fixați televizorul cu suportul atașat la suportul atașat pe perete. /Emelje fel és rögzítse a TV-t a falra szerelt állványra.

Assistance may be required to lift your flat screen into position. /Asistența poate fi necesară pentru ridicarea televizorului în poziție./Szükség lehet segítségre a TV falra pozicionálásához.

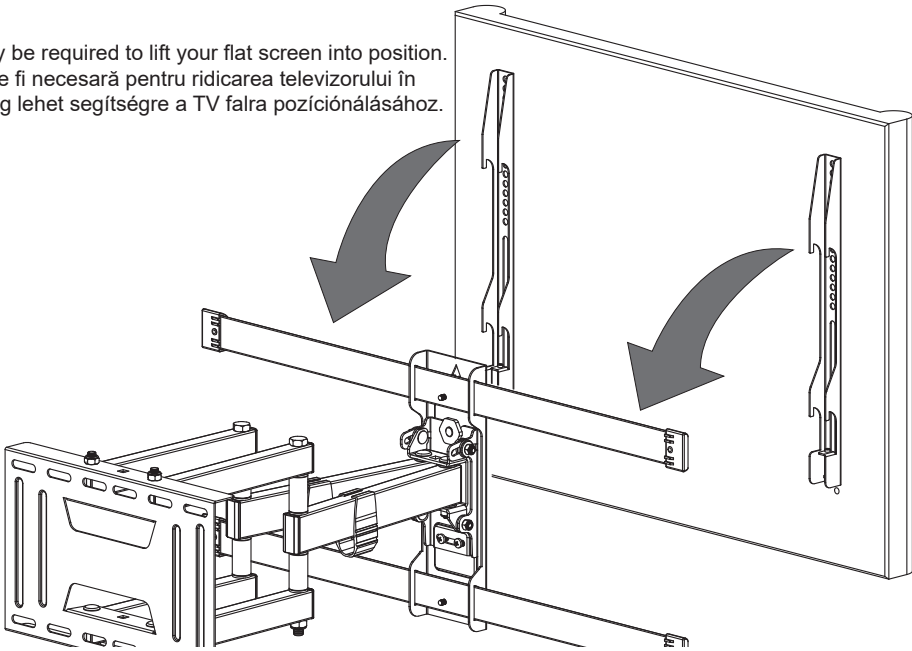

2 Use a Phillips Screwdriver to tighten the screws./Utilizați o șurubelniță cruce pentru a strânge șuruburile./Egy csavarhúzóval húzza meg a csavarokat.

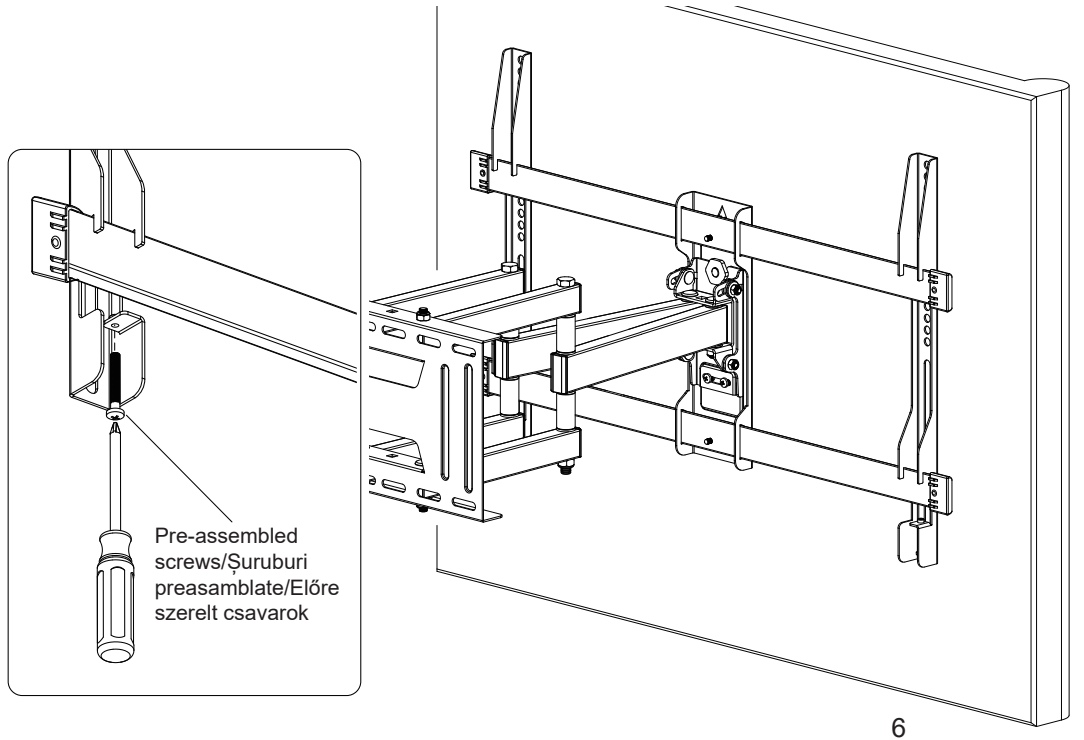

3 Cable management./Sistem de gestionare a cablurilor /Kábelkezelő rendszer

