


Tilt TV Wall Mount

Suport TV de perete înclinabil


Dontheto lapos falı LCD TV konzol

V1

well®

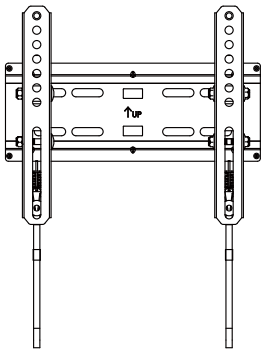


TLS43

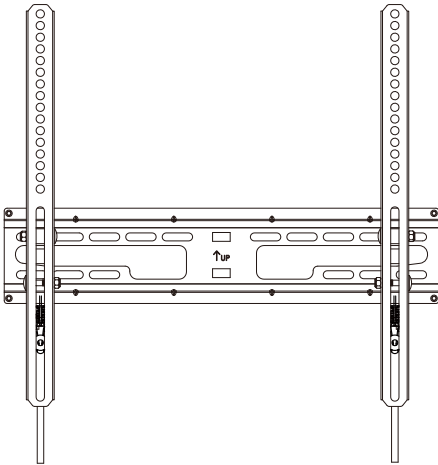


TLS60

Contents / Conținut / Tartalom

A Wall Bracket / Suport pentru perete / Fali tarto 1 darab

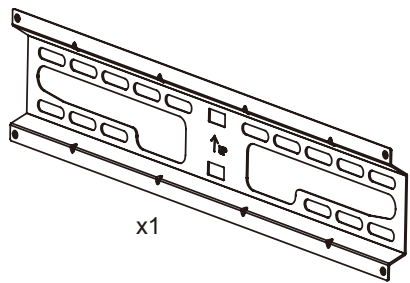

B Flat Screen Tilt Bracket / Suport pentru TV plat /Kepernyo tarto 1 darab



Hardware Kit / Kit Hardware / Szerelesi szett

Wall Kit / Kit perete / Fali szett	
Lag Bolt / Şuruburi / Csavar ST6.3 x L50mm	Wall Anchor / Dibluri perete / Fali dubel Ø10 Ø6 L50mm
 x4	 x4

Monitor Kit / Kit monitor / Kepernyo sett			
Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M4 x 35mm	Phillips Screw / Şuruburi / Csavarok M6 x 35mm	Spacer / Distanţier / Tavolságtarto L20 mm	Steel Washer / Şaibe oţel / Alatet
 x4	 x4	 x4	 x4

Installation Kit / Kit instalare / Kepernyo sett
Allen Wrench / Cheie hexagonală / Villaskulcs


Weight & Size capacity / Greutate & Dimensiune / Tomeg es meretek

*Recommended use with Wood Stud & Concrete Wall/Brick wall / Se recomandă montarea suportului pe pereţi de lemn, beton sau cărămidă. / Javasolt fara vagy beton illetve tegla falakra

Be careful of in-wall utilities :plumbing / natural gas / electrical /
Atenţie la utilităţile din interiorul pereţilor: instalaţii sanitare, gaz, electrice. / Legyen fyelemmel a falba levo szerelesekkal: vizvezetek, gazvezetek, elektromos vezetek

TLS43



Max Screen Size
Dimensiune maxima
Maximalis kepatlo



Max Screen Weight
Greutatea maxima
Maximalis tomeg

TLS60



Max Screen Size
Dimensiune maxima
Maximalis kepatlo




Max Screen Weight
Greutatea maxima
Maximalis tomeg

1 Align Flat Screen Bracket with VESA hole pattern on back of Flat Screen (X4). Secure with appropriate screw size and washers from Monitor Kit as illustrated. /

Aliniați suportul pentru ecran cu modelul orificiilor VESA de pe spatele ecranului plat. Montați suportul cu șuruburile și șaibele de dimensiuni corespunzătoare din Kit-ul pentru monitor așa cum este ilustrat. /


Ilessze a kepernyőtartót a kepernyő hatoldalára a VESA sablon felhasználásával. Biztosítsa a megfelelő csavarral és alátéttel a mellekelt illusztráció alapján (a kepernyő szettből)

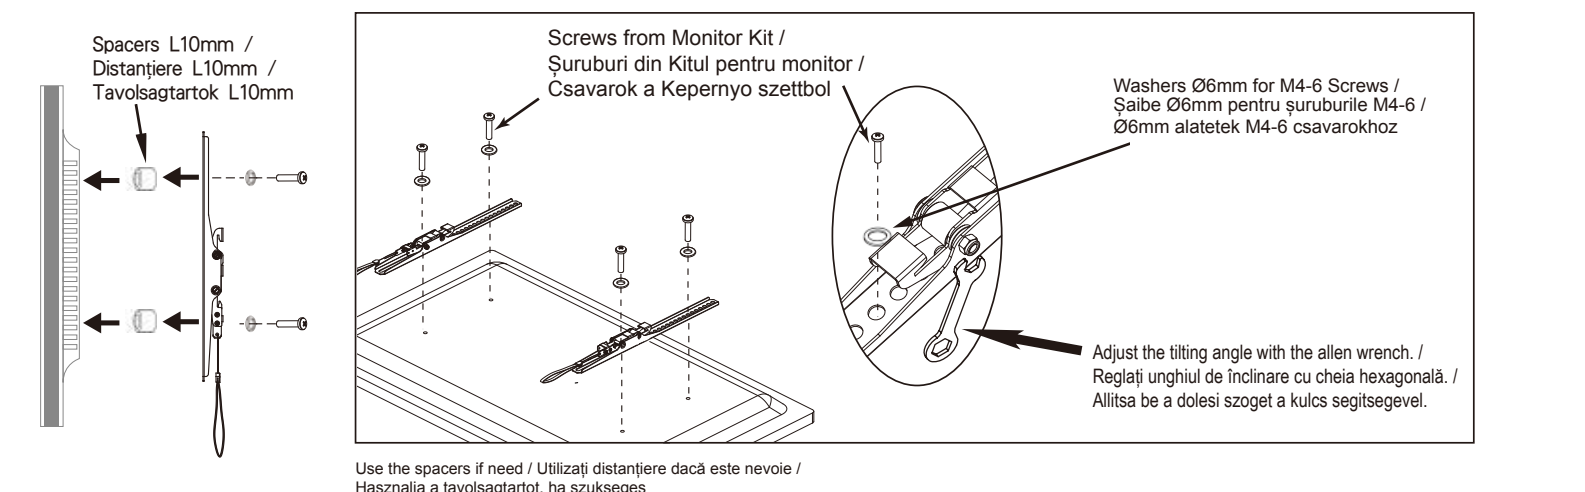


! When attaching brackets to the flat screen be careful not to over tighten screws and be sure that screws do not bottom out in the mounting holes. / Atunci când atașați suportul la ecranul plat, aveți grijă să nu strângeți prea mult șuruburile și asigurați-vă că șuruburile nu merg mai jos decât orificiile de montare. / Amikor a tartót a kepernyőre rögzíti, legyen figyelemmel, hogy nem húzza meg túl erosen a csavarokat

Wall Bracket Installation Steps for Wood Studs / Instalarea suportului pentru pereți din lemn / Fali tartó szerelési lépések fafal való falak esetében


1 Locate studs with stud finder. Mark stud edge and center location with pencil. / Localizați grinda de lemn cu ajutorul unui detector de lemn. Marcați marginile și centrul cu un creion / Keresse be a fagerendát egy famero segítségével. Jelölje be a szeleket illetve illetve a középet egy ceruza segítségével.

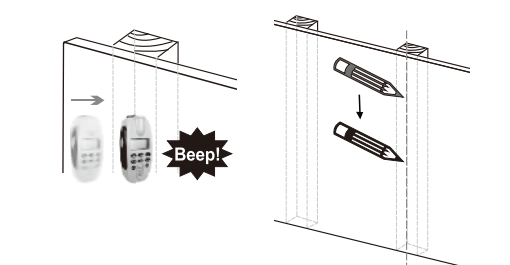

2 Select desired height. Use Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil (x4). Use level to ensure proper alignment. / Selectați înălțimea dorită. Folosiți suportul pentru perete pentru a marca cu un creion locațiile pentru găuri x4. Utilizați polobocul pentru a asigura o aliniere corectă. / Szabja meg a kívánt magasságot. Használja a fali tartót a lyukak megjelöléséhez egy ceruza segítségével (x4). Használjon szintezőt a megfelelő igazítás érdekében.

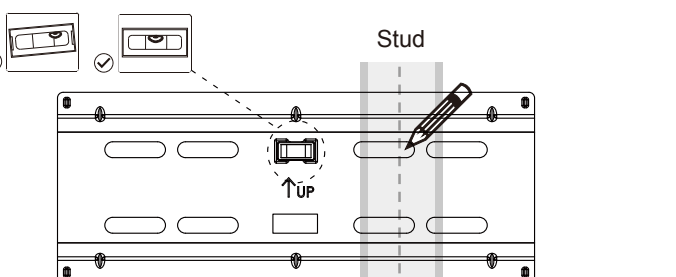

3 Drill pilot holes at marked locations (x4). / UFaceti 4x gauri in punctele marcate. / Furjon lyukakat a megjelölt helyeken (x4)

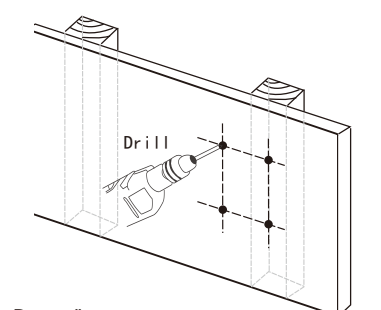


Drywall
Perete din ghips carton
Gipszkarton

Size / Dimensiune/ Meret	1/8"(3.2 mm)
Depth / Adâncime / Lyukak	penetrated / Găuri / melysege

Stud / Grinda de lemn / Fagerenda


Size / Dimensiune/ Meret	1/8"(3.2 mm)
Depth / Adâncime / Lyukak	2 3/8"(60 mm)

4 Secure Wall Bracket with W-A Screws. / Fixați suportul de perete cu șuruburi W-A / Biztosítsa fel a fali konzolt a W-A csavarokkal

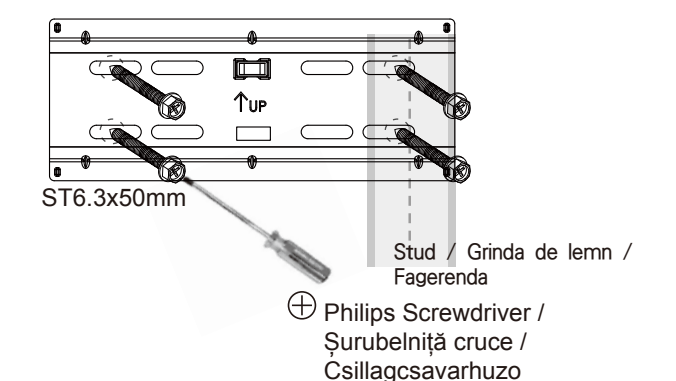


Wall Bracket Installation Steps for Concrete/Brick / Instalarea suportului pentru pereți din beton/caramida / Fali tartó szerelési lépések beton- és teglafalak esetében


1 Select desired height. Use Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil (x4). Use level to ensure proper alignment. / Selectați înălțimea dorită. Folosiți suportul pentru perete pentru a marca cu un creion locațiile pentru găuri x4. Utilizați polobocul pentru a asigura o aliniere corectă. / Szabja meg a kívánt magasságot. Használja a fali tartót a lyukak megjelöléséhez egy ceruza segítségével (x4). Használjon szintezőt a megfelelő igazítás érdekében.

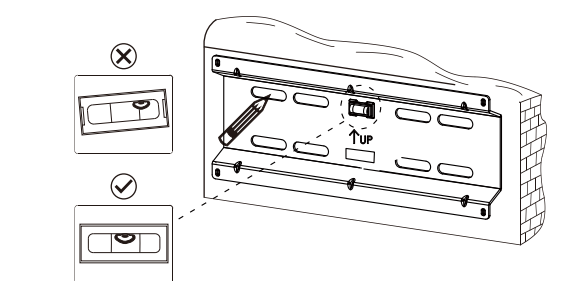


2 Drill pilot holes at marked locations (x4). / UFaceti 4x gauri in punctele marcate. / Furjon lyukakat a megjelölt helyeken (x4)

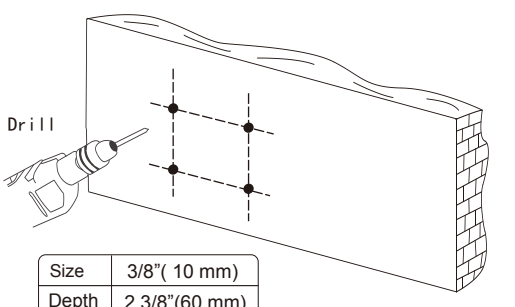

3 Gently hammer Wall Anchors into pilot holes (x4). / Introduceți ușor cu ajutorul unui ciocan diblurile pentru perete x4 / Egy kalapács segítségével óvatosan helyezze a fali rögzítőelemeket a lyukakba (x4)

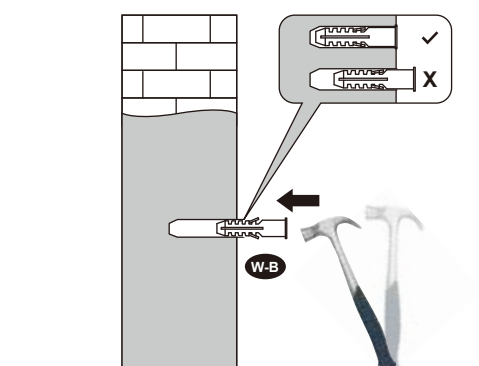


4 Secure Wall Bracket with W-A. / Fixați suportul de perete cu șuruburi W-A / Biztosítsa fel a fali konzolt a W-A csavarokkal

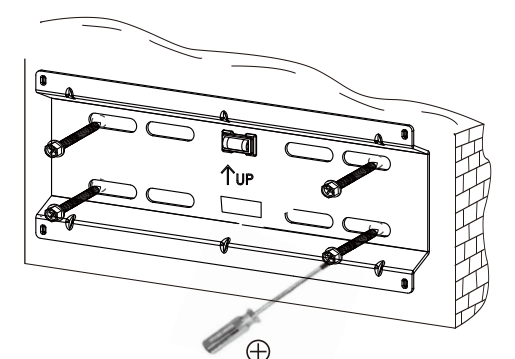

Philips Screwdriver / Șurubelniță cruce / Csillagcsavarhuzó

Lift to hang Flat Screen onto Wall bracket / Ridicare și agățare monitor pe suportul de perete / Emelje fel a lapos kepernyőt a fali tartóra

Lift and hook flat screen with attached bracket (A) to the wall Bracket (B). / Ridicați și agățați monitorul cu suportul pentru monitor (A) pe suportul de perete (B) / Emelje fel és rögzítse a kepernyőtartót (A) a fali tartóhoz (B)

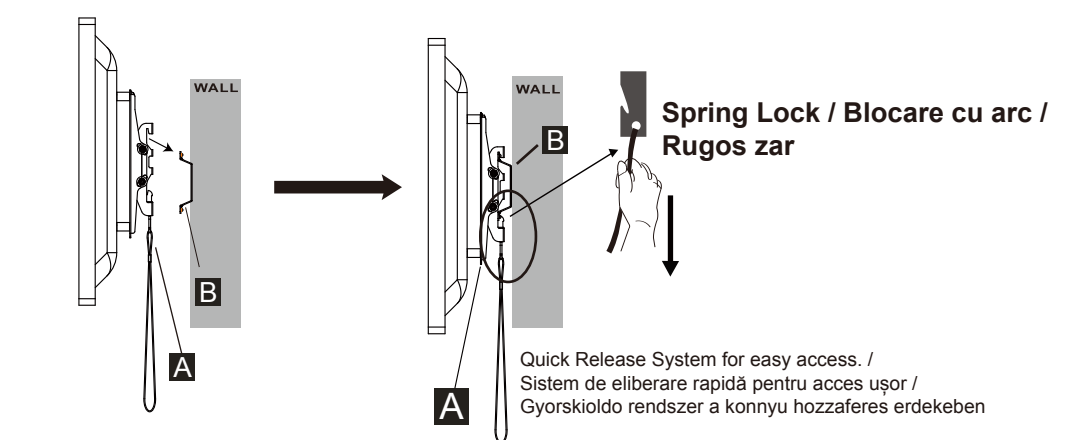

! Assistance may be the required to lift your flat screen into position. / Asistența poate fi necesară pentru a vă ridica ecranul plat în poziție. / Lehetőleges, hogy segítségre szorul a TV felhelyezésékor