




Instalare rapidă

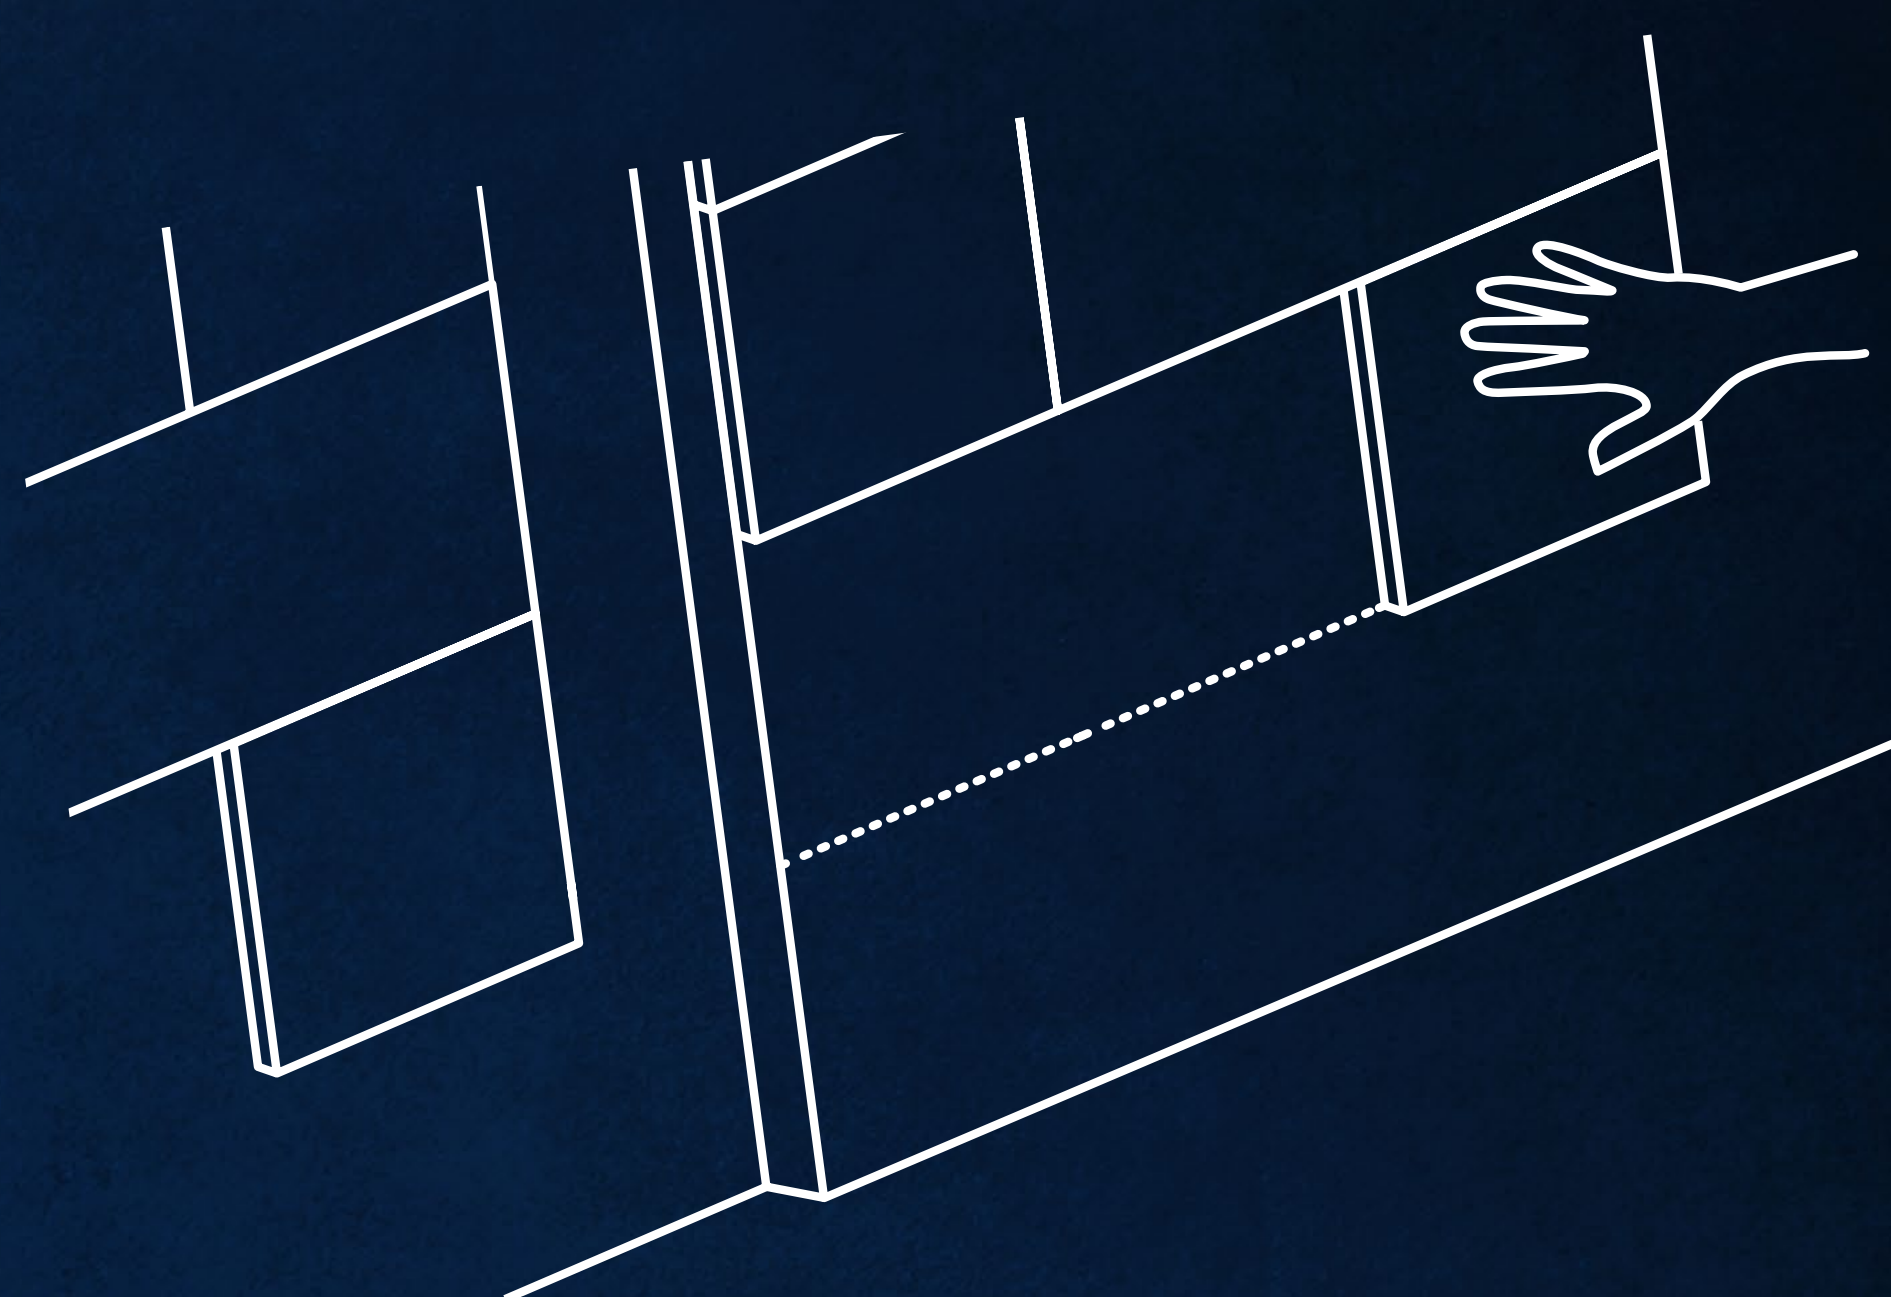

Panourile tapitate pot fi lipite direct pe un perete pregătit corespunzător sau pe un suport din carton laminat, care poate servi drept căpătâi de pat finisat.

Aplicarea panourilor pe adezivul de montare

1. Pregătiți uneltele: adeziv, creion, nivel și riglă.
2. Scoateți panoul din ambalaj.
3. Așezați desenul pe podea sau desenați-l pe perete.
4. Aplicați lipici pe panou în cinci locuri.
5. Lipiți panoul de perete și apăsați-l ușor în poziție.

