

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly '6 Ft Bicycle Storage'
Size 6Ft x 6Ft / 2.0 m x 2.0 m
Ver: 0.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/

Instructions pour l'Assemblage '6 Pieds Abri à vélo métal'
Dimension 6Pieds x 6Pieds / 2.0 Mètre x 2.0 Mètre
Ver: 0.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung '6 Ft Fahrradbox'
Größe: 6Ft x 6Ft / 2.0 m x 2.0 m
Ver: 0.0

ES MANUAL DEL PROPIETARIO /

Instrucciones de montaje '6 Pies Cobertor para bicicletas'
Tamaño 6Pies x 6Pies / 2.0 Metros x 2.0 Metros
Ver: 0.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instruções de montagem '6 pés Abrigo de bicicletas'
Tamanho 6pés x 6pés / 2.0 Metro x 2.0 Metro
Ver: 0.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/

Instructies voor bouw '6 Voet Fietsopslag'
Maat 6 voet x 6 voet / 2.0 Meter x 2.0 Meter
Versie: 0.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži '6 Stopy Úschovna pro kola'
Velikost 6 Stopy x 6 Stopy / 2.0 Metr x 2.0 Metr
Verze : 0.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA /

Návod na zloženie '6 Stopa Úschovňa pre bicykle'
Veľkosť 6 Stopa x 6 Stopa / 2.0 m x 2.0 m
Pozri: 0.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo '6 Čevljev Skladiščenje koles'
Velikost 6 Čevljev x 6 Čevljev / 2.0 Metrov x 2.0 Metrov
Razl: 0.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine '6 Stopalo Pohrana za bicikle'
Veličina 6 Stopalo x 6 Stopalo/ 2.0 Metar x 2.0 Metar
Ver: 0.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez '6 Láb Kerékpárok tárolása'
6 Láb x 6 Láb / 2.0 Méter x 2.0 Méter
0.0 verzió

SV ÄGARENS MANUAL/

Monteringsinstruktioner för '6 Fot Cykelskjul'
Storlek 6 fot x 6 fot / 2.0 m x 2.0 m
Version: 0.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio '6 Piedi Deposito biciclette'
Dimensione 6 Piedi x 6 Piedi / 2.0 Metri x 2.0 Metri
Versione 0.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu '6 Stopy Schowek na rowery'
Wymiary 6 Stopy x 6 Stopy / 2.0 Metr x 2.0 Metr
Wersja: 0.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /



Instrucțiuni de asamblare '6 Picioare Depozitare bicicleta'
Mărimē 6 Picioare x 6 Picioare / 2.0 Metri x 2.0 Metri
Ver: 0.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /

Инструкции за сглобяване '6 Фута Съхранение на велосипеди'
Размер 6 Фута x 6 Фута / 2.0 Метра x 2.0 Метра
Версия: 0.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları '6 Fit Bisiklet Saklama'
6 Fit x 6 Fit / 2.0 m x 2.0 m
Sürüm: 0.0

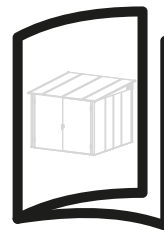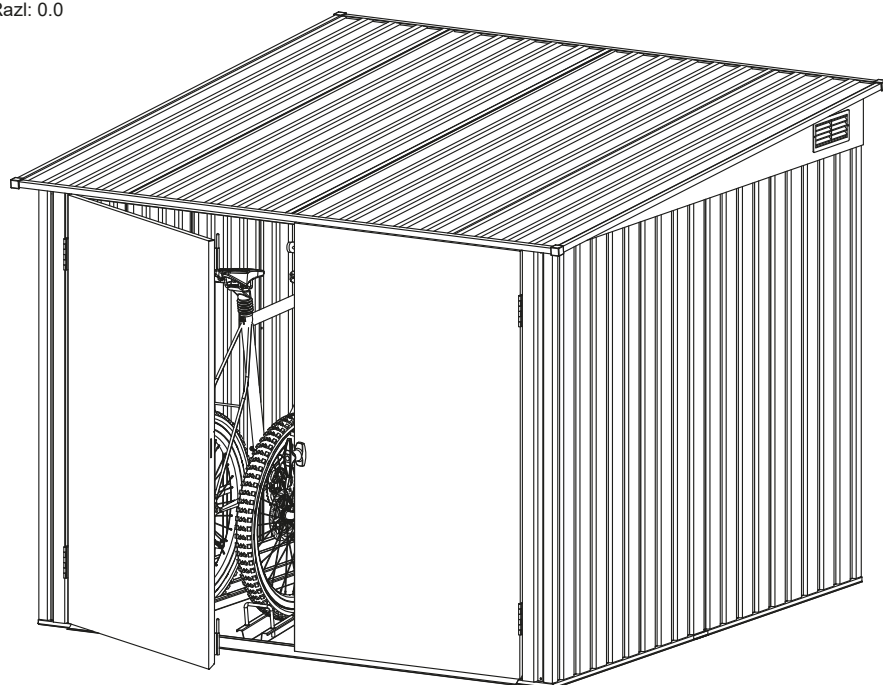

EN

Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		Door Opening		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
6 Ft x 6 Ft	37 7/8 Sq. Ft	174 Cu.Ft	Width	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 m x 2.0 m	3.5 Sq.m	4.9 Cu.m	Depth	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Height			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Snow load tested max. 12lbs / sq.foot (As per IP Standard).

"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		Ouverture de porte		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur				
6 Pieds x 6 Pieds	37 7/8 Carré pieds	174 Pieds cube		pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
			Largeur	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
			Profondeur	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
2.0 Mètre x 2.0 Mètre	3.5 Mètre carré	4.9 Mètre cube	Hauteur			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Charge de neige testé max. 12lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP).

"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

Gebäude Abmessung:

Ungefähre Größe	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung		Türöffnung		
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
6 Ft x 6 Ft	37 7/8 Sq. Ft	174 Cu.Ft	Breite	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 m x 2.0 m	3.5 Sq.m	4.9 Cu.m	Tiefe	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Höhe			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Schneelast max. getestet. 12lbs /sq.Foot (gem. Standard IP).

"Wir empfehlen liegenden Schnee nach jedem Schneefall vom Dach abzuräumen."

Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

Medidas de la caseta:

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		Abertura de la puerta		
	Área	Volumen	Dimensión de la base		Borde del tejado al borde		pared a pared				
					Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada
6 Pies x 6 Pies	37 7/8 Pies cuadrados	174 Pies Cúbicos	Anchura	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Metros x 2.0 Metros	3.5 Metros cuadrados	4.9 Metros Cúbicos	Profundidad	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Altura			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Carga de nieve probado max. 12lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP).

"Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada."

Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção:

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior		Abertura da Porta		
	Área	Volume	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)				
				Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro
6 pés x 6 pés	37 7/8 Pies quadrado	174 Pies cúbico	Comprimento	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Metro x 2.0 Metro	3.5 Metro quadrado	4.9 Metro cúbico	Profundidade	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Altura			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Carga de neve testado max. 12lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP).

"Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."

Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

NL

Gebouw afmeting:

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting		Deur opening	
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur			
6 Voet x 6 Voet	37 7/8 Vierkante voet	174 Kubieke voet	inch cm		inch cm		inch cm		inch	cm
			Wijdte	75 1/2 191.6	80 203	73 7/8 187.6	65 3/4 166.9			
2.0 m x 2.0 m	3.5 Vierkante meter	4.9 Kubieke meter	76 3/8 194		79 5/8 202.1		73 7/8 187.6			
			Hoogte		64 162.5	55 1/8 140	53 7/8 136.8			

Sneeuw belasting getest max. 12lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP).

“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”

Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

Budova rozměr

Přibližné rozměry	Skladování		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr		Otevírání dveří	
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střechy edge		zdi ke zdi			
6 Stopy x 6 Stopy	37 7/8 Čtvereční Stopy	174 Krychlový Stopy	inch cm		inch	cm	inch	cm	inch	cm
			Šířka	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4
2.0 Metr x 2.0 Metr	3.5 Čtvereční metr	4.9 Krychlový Metr	Hloubka		76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6
			Výška			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8

Zkouška zatížení sněhu max. 12lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).

“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”

Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

Stavebné rozmer

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer		Otvorenie dverí		
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Zdi k múru				
	6 Stopa x 6 Stopa	37 7/8 Stopa štvorcový	174 Stopa kubický	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
2.0 m x 2.0 m	3.5 Meter štvorcový	4.9 Meter kubický	Šírka	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
			Hĺbka	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Výška			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Testovanie zaťaženia snehu max. 12lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

Zidanje obseg

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg		vrata predrtina		
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati				
6 Čevljev x 6 Čevljev	37 7/8 Kvadratnih Čevljev	174 Kubičnih Čevljev	cola		cm	cola	cm	cola	cm	cola	cm
			Širina	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
			Globina	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
2.0 Metrov x 2.0 Metrov	3.5 Kvadratnih Metrov	4.9 Kubičnih Metrov	Višina			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Snow obremenitev testiran max. 12lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

Zgrada dimenzija

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		Vrata Open		
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Zidni to zidni				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
6 Stopalo x 6 Stopalo	37 7/8 Četvornih Stopalo	174 Kubni Stopalo	Širina	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Metar x 2.0 Metar	3.5 Četvornih Metar	4.9 Kubni Metar	Dubina	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Visina			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Testirano opterećenje max. 12lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

Építési dimenzió

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		Ajtónyitás		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető élétől él		A fal és a fal				
				Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm
6 Láb x 6 Láb	37 7/8 Négyzet Láb	174 Köb Láb	Szélesség	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Méter x 2.0 Méter	3.5 Négyzet méter	4.9 Köbméter	Oldalmagasság	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Magasság			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

A terhelés max. 12lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).
 “Javasoljuk, hogy minden hőesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

Byggnadsdimensioner:

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		Dörröppning		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg				
			Tum		cm		Tum	cm	Tum	cm	
			Bredd								
6 fot x 6 fot	37 7/8 kvadrat fot	174 kubik fot	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9	
2.0 m x 2.0 m	3.5 kvadratmeter	4.9 kubik meter	Djup	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Höjd			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Snow last testas max. 12lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard).
 “Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

Dimensioni di Costruzione:

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		Apertura della Porta		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro				
			Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	
6 Piedi x 6 Piedi	37 7/8 Piedi Quadrati	174 Piedi Cubici	Ampiezza	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Metri x 2.0 Metri	3.5 Metri Quadrati	4.9 Metri Cubici	Profondità	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Altezza			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Snow carico testato max. 12lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard).
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

PL

Wymiary budowlane:

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		Otwieranie drzwi		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
6 Stopy x 6 Stopy	37 7/8 Stopy kwadratowy	174 Stopy sześcienny	Szerokość	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Metr x 2.0 Metr	3.5 Metr kwadratowy	4.9 Metr sześcienny	Głębokość	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Wysokość			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Testowane obciążenie śniegiem max. 12lbs (zgodnie ze standardem IP).

“Po każdym opadzie śniegu zalecamy usuwanie śniegu z dachu”.

Grubość śniegu powyżej 10 cm może być niebezpieczna!

RO

Cladirea dimensiuni

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		deschiderea usii		
	Suprafata	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete				
					inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch
6 Picioare x 6 Picioare	37 7/8 Picio- are patrați	174 Picioare cubi	Latimea	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Metri x 2.0 Metri	3.5 Metri patrați	4.9 Metri cubi	Adancimea	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Inaltimea			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Rezultatea de încărcare maximă testată. 12lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP).

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

Сградата измерение

Ориентираща размер	Съхранение		Външно измерение				вътрешните измерение		Вратата отваряне		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край		Стената на стената				
			Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	
6 Фута x 6 Фута	37 7/8 Квадратни Фута	174 Кубични Фута	Ширина	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9
2.0 Метра x 2.0 Метра	3.5 Квадратни Метра	4.9 Кубични Метра	Дълбочина	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Височина			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Тестване на тежестта на снемане макс. 12lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт).

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

TR

İnşaat boyutu

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar					İç boyutu		Kapı açılması	
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki			sertliği için harekete		Duvardan duvara			
			Genişlik	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre
6 Fit x 6 Fit	37 7/8 Metre Fit	174 Kübik Fit	75 1/2	191.6	80	203	73 7/8	187.6	65 3/4	166.9	
2.0 m x 2.0 m	3.5 Metrekare	4.9 Kübik metre	Derinlik	76 3/8	194	79 5/8	202.1	73 7/8	187.6		
			Yükseklik			64	162.5	55 1/8	140	53 7/8	136.8

Saat yükü test max. 12lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Cordless Drill - Philips Head | 6. Tape Measure |
| 2. Screwdriver - Philips Head | 7. Hand Gloves |
| 3. Carpenters Square | 8. Eye Protector |
| 4. 8' Step Ladder | 9. Box Spanner-7 mm |
| 5. Level - 3ft. | 10. Adjustable Spanner |

FR Outils dont vous aurez besoin

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Perceuse sans fil – Tête Philips | 6. Ruban à mesurer |
| 2. Tournevis - Tête Philips | 7. Gants |
| 3. Équerre du Menuisier | 8. Protecteur des Yeux |
| 4. Escabeau 8' | 9. Clé de serrage de boîte-7mm |
| 5. Niveau - 3ft. | 10. Clé à molette |

DE Benötigte Werkzeuge

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit | 6. Maßband |
| 2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher | 7. Handschuhe |
| 3. Winkelmaß | 8. Schutzbrille |
| 4. 8' Leiter | 9. Kasten-Schraubenschlüssel-7mm |
| 5. Wasserwaage – 1 m | 10. Verstellbarer Schraubenschlüssel |

ES Herramientas necesarias para el montaje

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Atomillador eléctrico con cabeza estrella- / Philips | 6. Cinta métrica |
| 2. Destornillador estrella / Philips | 7. Use guantes de seguridad |
| 3. Gafas protectoras | 8. Escuadra |
| 4. Escalera de 8 peldaños | 9. Llave de tuerca de caja-7mm |
| 5. Nivel de 1m | 10. Llave inglesa |

PT Ferramentas que irá precisar

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cordless Berbequim | 6. Fita Métrica |
| 2. Chave de fenda – cabeça estrela | 7. Luvas |
| 3. Esquadro de carpinteiro | 8. Protector Ocular |
| 4. Escadote 8" | 9. Chave de parafuso de caixa-7mm |
| 5. 3ft. Nivel | 10. Chave inglesa ajustavel |

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop | 6. Meetlint |
| 2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop | 7. Handschoenen |
| 3. Winkelhaak | 8. Oogbescherming |
| 4. Ladder met acht treden | 9. Vak spanner-7mm |
| 5. Waterpas | 10. Verstelbare moersleutel |

CS Budete potřebovat toto nářadí

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Bezdrátová vrtačka - Philips | 6. Svinovací metr |
| 2. Vrták - Philips | 7. Rukavice |
| 3. Tesařské náměstí | 8. Ochranné brýle |
| 4. 8mí stupňový žebřík | 9. Krabicový klíč - 7 mm |
| 5. Vodováha - 3ft. | 10. Nastavitelný klíč |

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bezdrôtová vŕtačku - Philips Head | 6. Meter |
| 2. Šraubovák – Philips Head | 7. Rukavice |
| 3. Stolarský meter | 8. Ochranu na oči |
| 4. 8' Rebrík | 9. Kľúčový kľúč 7 mm |
| 5. Zdvihač – 3 stopy. | 10. Nastaviteľný kľúč |

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Brezžična vrtalna- glava Philip | 6. Merilni trak |
| 2. Vijačnik-glava Philip | 7. Rokavice |
| 3. Mizarski kvadrat | 8. zaščitna očala |
| 4. 2438,4 mm dvokraka lestev | 9. Polje ključ-7 mm |
| 5. Nivelirka - 0,91 m | 10. Nastavljiv Spanner |

HR Alati, Trebat će Vam

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bežični Svrdlo – Philips Voditelj | 6. Traka Divizor |
| 2. Vijak Vozač - Philips Voditelj | 7. Ručni Rukavice |
| 3. Drvodjelac Četverokut | 8. Oko Zaštitnik |
| 4. 8' Korak Ljestve | 9. Kutija za ključeve - 7 mm |
| 5. Razina – 3 stoplo. | 10. Podesivi ključ |

HU A szükséges szerszámok

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Vezeték nélküli fúró – csillagfejű | 6. Mérészalag |
| 2. Csavarhúzó – csillagfejű | 7. Kesztyűk |
| 3. Ácsderékszög | 8. Szemvédő |
| 4. 8-fokú létra | 9. Csőkulcs-7 mm |
| 5. Vízszintmérő. | 10. Állítható csavarkulcs |

SV Verktyg du kommer att behöva

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sladdlös bormaskin - Philips borr | 6. Måttband |
| 2. Skruvmejsel - krysshuvud | 7. Verktygshandskar |
| 3. Vinkelhake | 8. Ögonskydd |
| 4. 8-fots stege | 9. Box skiftnyckel-7mm |
| 5. vattenmått - 3fot. | 10. Skiftnyckel |

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Trapano senza fili – Punta a stella | 6. Metro a Nastro |
| 2. Cacciavite – Punta a stella | 7. Guanti |
| 3. Squadra metallica | 8. Protezione per gli occhi |
| 4. Scala ad 8 pioli | 9. Chiave a tubo - 7mm |
| 5. Livello – 3 piedi | 10. Chiave Inglese |

PL Potrzebne narzędzia

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Bezprzewodowa wkrętarka – krzyżakowa | 6. Taśma miernicza |
| 2. Śrubokręt krzyżakowy | 7. Rękawice ochronne |
| 3. Kątownik stolarski | 8. Okulary ochronne |
| 4. 8' Drabina składana | 9. Klucz-Box 7mm |
| 5. Poziomica – 91,4 cm | 10. Klucz nastawny |

RO Instrumentele de care aveți nevoie


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Șurubelniță – cap Philips | 6. Ruletă de măsurat |
| 2. Mașină de găurit – cap Philips | 7. Mănuși de protecție |
| 3. Echer de dulgherie | 8. Protecție pentru ochi |
| 4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm) | 9. Caseta Spanner-7mm |
| 5. Nivel - 3ft. | 10. Cheie reglabilă |

BG Инструменти, които ще ви трябват


- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Безжична бормашина - с глава Philips | 6. Рулетка |
| 2. Отвертка – с глава Philips | 7. Ръкавици |
| 3. Прав ъгъл | 8. Маска за очите |
| 4. Стълба – 20 см (8') | 9. Гаечная коробка-7mm |
| 5. Нивелир – 1 м (3ft). | 10. Регулируем гаечен ключ |

TR İhtiyaç duyacağınız aletler


- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık | 6. Mezura |
| 2. Tornavida-Philips Başlık | 7. Eldiven |
| 3. Marangoz gönyesi | 8. Göz Korumucu |
| 4. 8 Basamaklı Merdiven | 9. Geçme Anahtar – 7mm |
| 5. Seviye- 91,5 cm. | 10. Ayarlanabilir Anahtar |

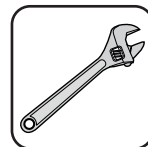

10

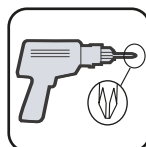

1

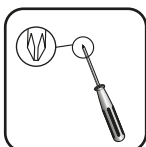


2




3




4

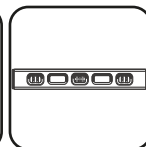

5

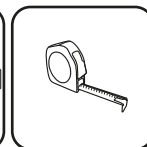


6

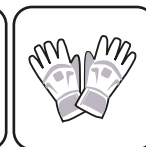

7




8

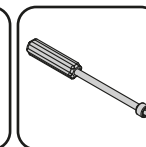

9




EN Parts List	CS Seznam součástí	IT Lista delle varie parti
FR Liste des pièces	SK Zoznam častí	PL Lista części
DE Teilleiste	SL Seznam delov	RO Lista elementelor componente
ES Listado de piezas	HR Dijelovi Lists	BG Списък на частите
PT Lista de Peças	HU Alkatrésztlista	TR Parça Listesi
NL Onderdelenlijst	SV Komponentlista	




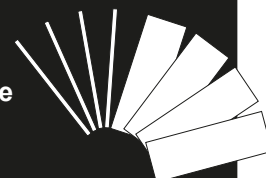



- EN** 1. Check all parts prior to installation.
2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
3. Before starting installation, please refer Safety & Precautions.
- FR** 1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
3. Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.
- DE** 1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
3. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.
- ES** 1. Verifique todo el despiece antes del montaje.
2. Use los tornillos y las arandelas plásticas solo en las partes prepintadas.
3. Antes de comenzar el montaje, consulte el apartado de seguridad y precauciones.
- PT** 1. Confirme todas as peças antes da instalação.
2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepintada apenas.
3. Antes de iniciar a instalação, cheque item "Segurança e Cuidados".
- NL** 1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Gebruik schroeven met plastieken ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
3. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.
- CS** 1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
3. Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.
- SK** 1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
3. Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.
- SL** 1. Pred montažo preverite vse dele.
2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
3. Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.
- HR** 1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.
3. Prije nego Vi počnete instalaciju, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza
- HU** 1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
3. Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
- SV** 1. Kolla alla delar före installationen.
2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.
3. innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.
- IT** 1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore delle superfici preverniciate.
3. Prima di incominciare con l'installazione, per favore leggi attentamente i punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.
- PL** 1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.
- RO** 1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
3. Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsuri de siguranță și protecție.
- BG** 1. Проверете всички части преди монтажа.
2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
3. Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.
- TR** 1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.
3. Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.







	BBT	1
	BFT	2
	BST	2
	AST	2
	ABTT	1
	RST	1
	RSMT	1
	SBMT	1
	SBST	2
	DCST	4
	RFLC	2
	RFRC	2
	RFST	4
	DHBT	4
	ECT	1
	DCT	2
	AFTT	1
	BRLT	2
	BRST	2
	SLT	4
	SST	4
	BVL	2
	BVST	2
	DSRT	1
	DPLT	1
	DPRT	1
	FPLT	1
	FPRT	1
	ABST	2
	RHST	2
	SVBT	4
	DLFV	1
	FBST	6

	WSCT	1
	WSLT	2
	WCFT	2
	WCBT	2
	WFLT	4
	RPSLT	2
	RPCLT	2
	GPSLT	1
	GPSRT	1

	TC	4
	TB	2
	DHT	4
	DLT	1
	DBST	4
	VC	2
	PW	2Slab
	PC	6Slab
	F1	19
	S1	213
	S2	39
	S8	19
	S3	51
	S21	56

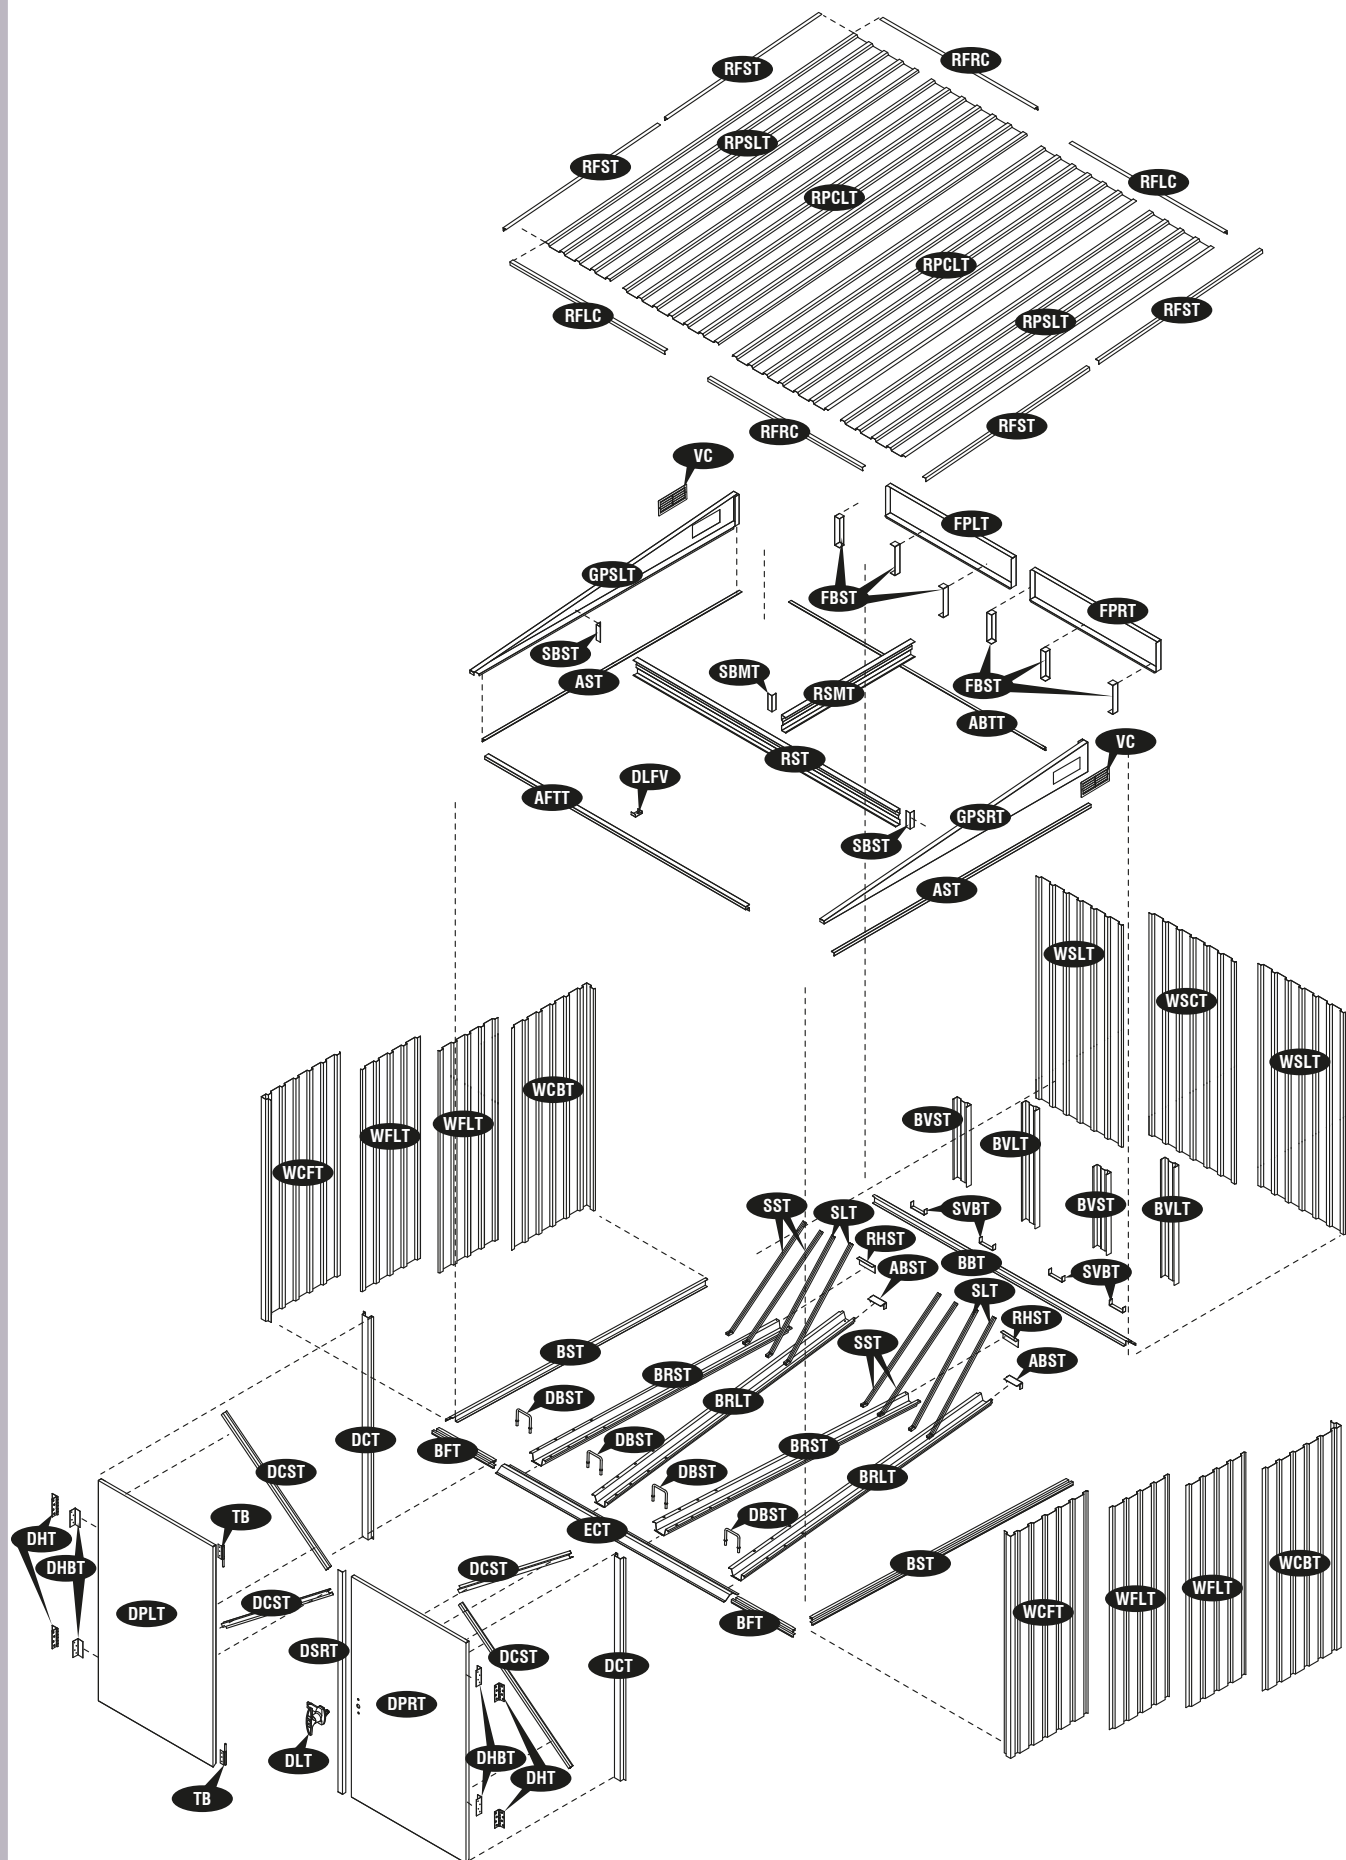


-  1 → # 16-22
2 → # 23-32
3 → # 33-42
4 → # 43-50

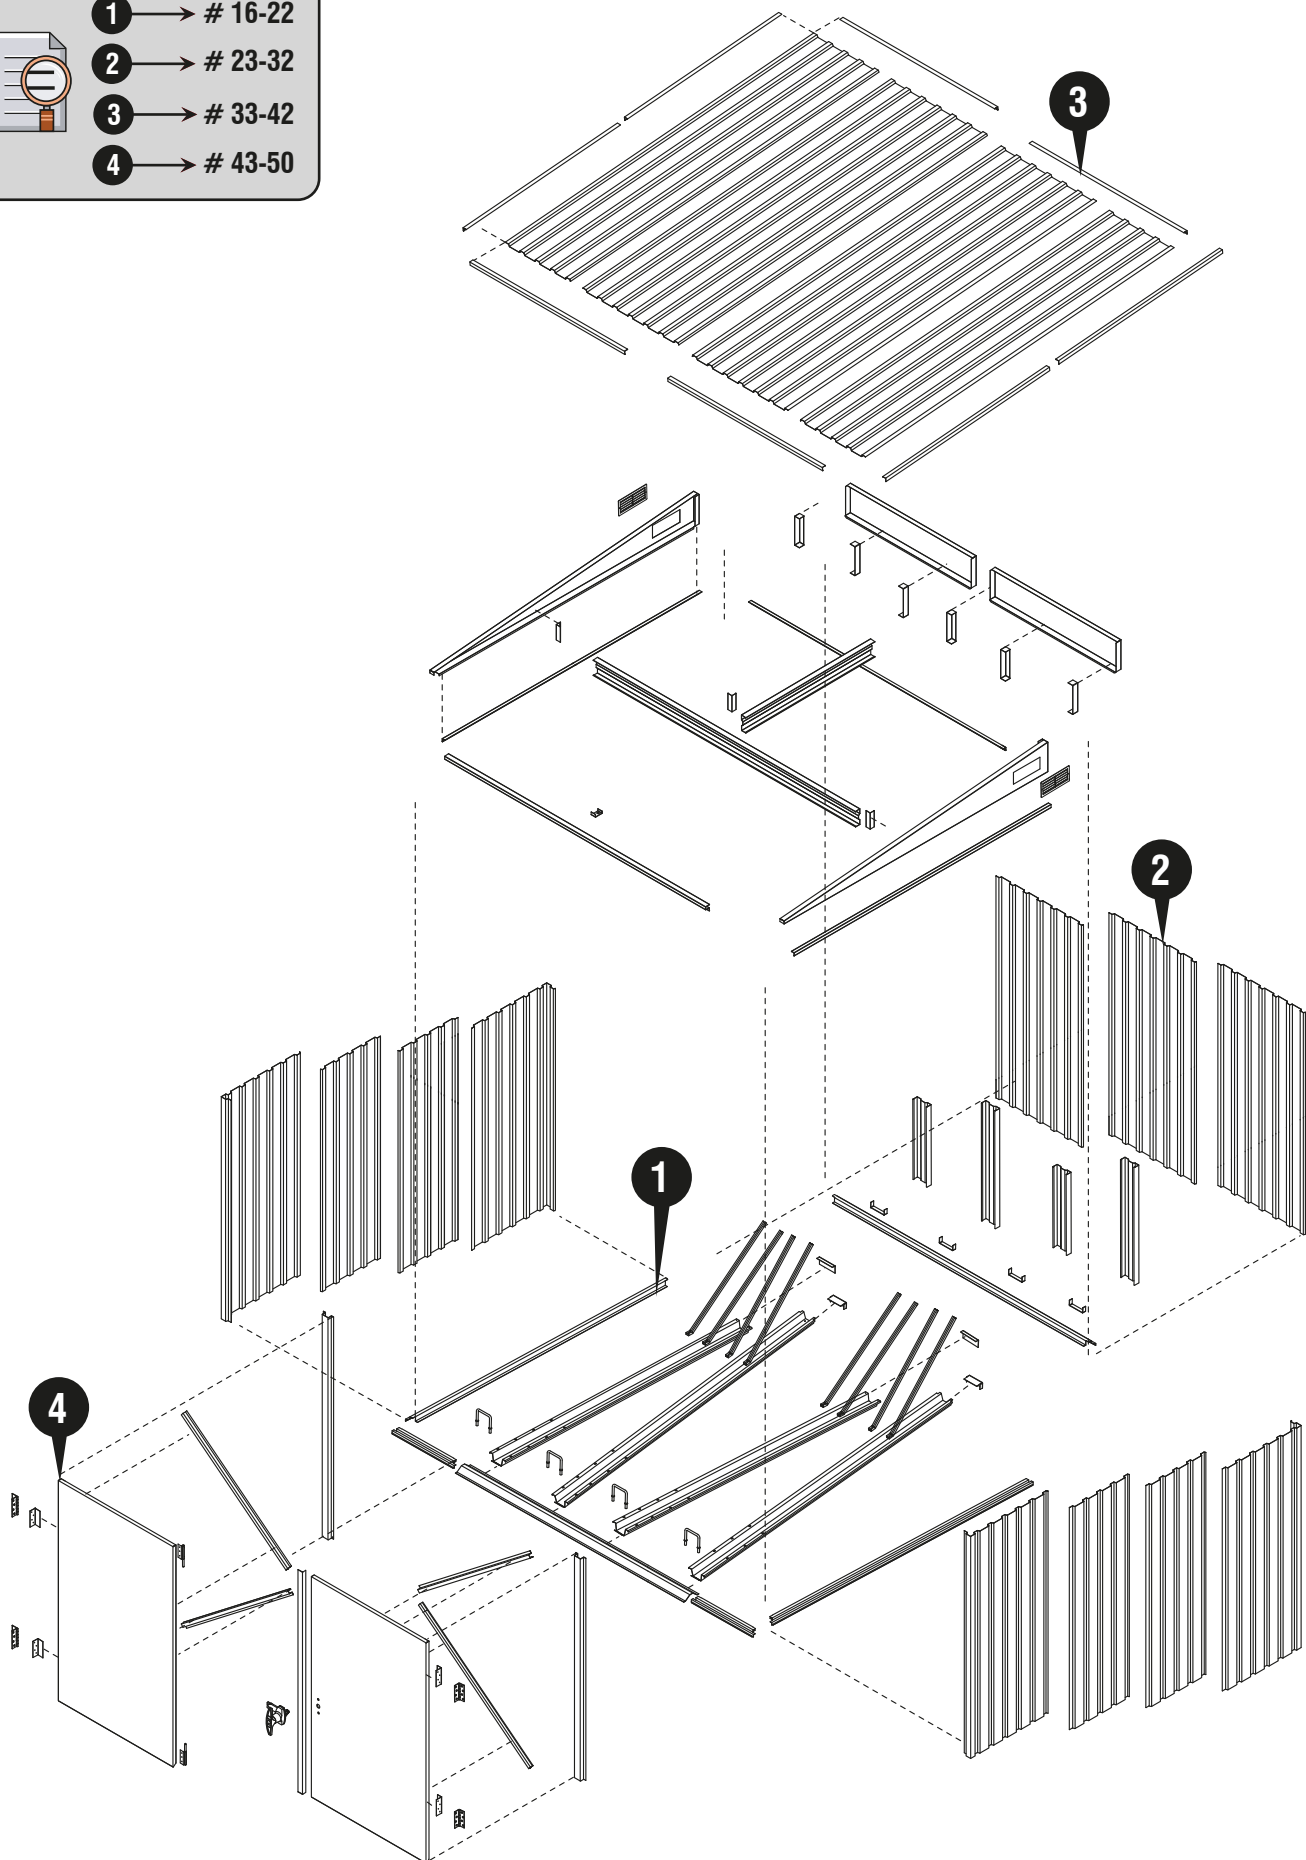



EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
ES La cimentación	HR Temelj	BG Фундамент
PT Fundação	HU Alap	TR Temel
NL Fundering	SV Grunden	

- EN** DuraMax must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation.
- FR** DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois ou une fondation de béton..
- DE** DuraMax ist auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament zu installieren.
- ES** La caseta debe montarse sobre una superficie plana de madera o una solera de hormigón.
- PT** Duramax deve ser instalado em uma plataforma de madeira o numa fundação de betão nivelada.
- NL** Een DuraMax schuur moet worden geïnstalleerd op een vlak houten platform of op een vlakke betonnen fundering.
- CS** DuraMax musí být instalován na rovnou dřevěnou plošinu nebo na rovný betonový základ.
- SK** DuraMax sa musí inštalovať na vodorovnú drevenú plošinu alebo na vyrovnaný betónový základ.
- SL** DuraMax je treba namestiti na ravno leseno ploščad ali ravno betonsko podlago.
- HR** DuraMax se mora instalirati na ravnu drvenu platformu ili na ravni betonski temelj.
- HU** A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni.
- SV** Duramax ska installeras på en jämn träplattform eller en jämn betonggrund.
- IT** DuraMax deve essere installato al livello della piattaforma di legno o a livello delle fondamenta in cemento.
- PL** DuraMax powinien być zainstalowany na poziomej platformie drewnianej lub na poziomej ławie fundamentowej.
- RO** DuraMax trebuie instalat pe o platformă de lemn nivelată sau pe o fundație de beton nivelată.
- BG** DuraMax трябва да се монтира на равна дървена платформа или равна бетонна основа.
- TR** DuraMax, düz bir ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır.

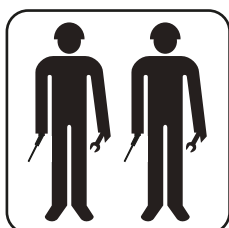

- EN** Two people needed.
- FR** Deux personnes nécessaires.
- DE** Zwei Leute brauchen.
- ES** Dos personas que se necesitan.
- PT** Duas pessoas precisavam.
- NL** Er waren twee mensen nodig.
- CS** Potřebovali dva lidi.
- SK** Dvaja ľudia potrebovali.
- SL** Potrebovali sta dve osebi.
- HR** Trebale su dvije osobe.
- HU** Két embernek volt szüksége.
- SV** Två personer behövde.
- IT** Sono necessarie due persone.
- PL** Potrzebne były dwie osoby.
- RO** Două persoane au avut nevoie.
- BG** Нужни бяха двама души.
- TR** İki kişiye ihtiyaç vardı.

EN Wooden Platform (Not Included)

CS Dřevěný základ (není součástí)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

PL Platforma drewniana (nie objęte)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

SL Leseni pod (ni priložen)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)

ES Plataforma de madera (no incluida)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

BG Дървена платформа (Не е включена)

PT Plataforma de madeira (Não incluida)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)


TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)

NL Houten platform (niet inbegrepen)

SV Träplattform (inte inkluderad)




1



78 1/4" x 3 1/2" x 2" (x2)

71 1/4" x 3 1/2" x 2" (x4)



(x4)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:
(Actual size 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries
traités goujons de bois:
(Taille réelle 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2x 4 wetterfeste, druckbehandelte Holzlatten auslegen:
(Aktuelle Größe 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(ES) Coloque los listones perimetrales sobre los que echar la solera. Estos deben ser tratados para evitar que se expandan con el agua. Medidas de los mismo 50mm x 88,9mm

(PT) Deitare 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados parafusos prisioneiros de madeira:
(tamanho atual 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)

(CS) Položte 2 x 4 plochy tlak ošetřené počasí proof dřvo hřeby.
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetrené počasie dôkaz drevené gombíky.
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov
(Dejanska velikost 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.
(Stvarnoj veličini 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HU) 2 x 4 sima nyomás kezelt időjárás bizonyítékot szegekkel fa
(Tényleges méret 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SV) Lagg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.
(Verklig storlek 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.



(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)


(PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane pogodadowód drewna stadniny
(Rzeczywisty rozmiar 2" x 3 1/2", 50mm x 88,9mm)

(RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană
Pressure tratate de temperii Wood Studs
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)


(BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure
Третирани Противотехнически дървесни щифтове.
(Застроена 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava
geçirmez Ahşap Studs.
(2" x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)

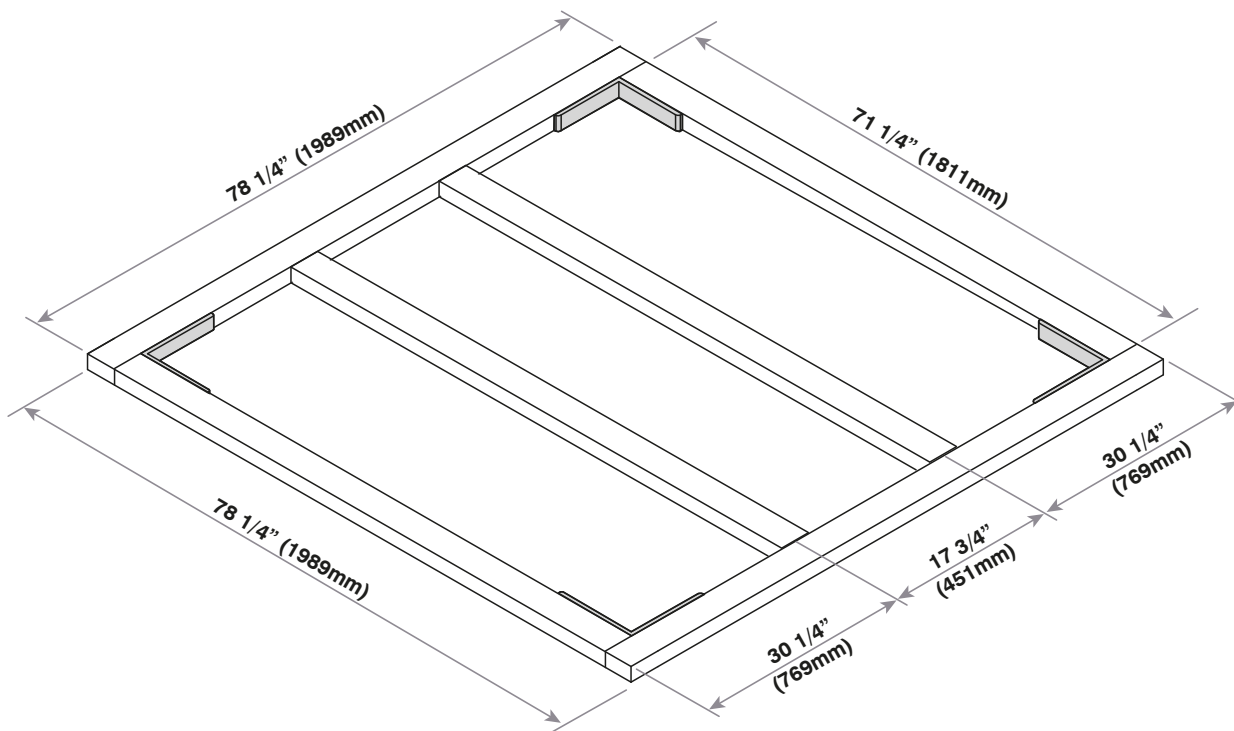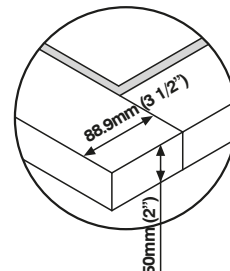



78 1/4" x 48" X 3/4" (x1)



78 1/4" x 30 1/4" X 3/4" (x1)



(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood

(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..

(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.

(ES) Calidad exterior (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada y resistente al agua.

(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.

(NL) Exterieur Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.

(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.

(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.

(SL) zunanost razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les

(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..

(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) Időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemez.

(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.


(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine

(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :

(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.

(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.

(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak

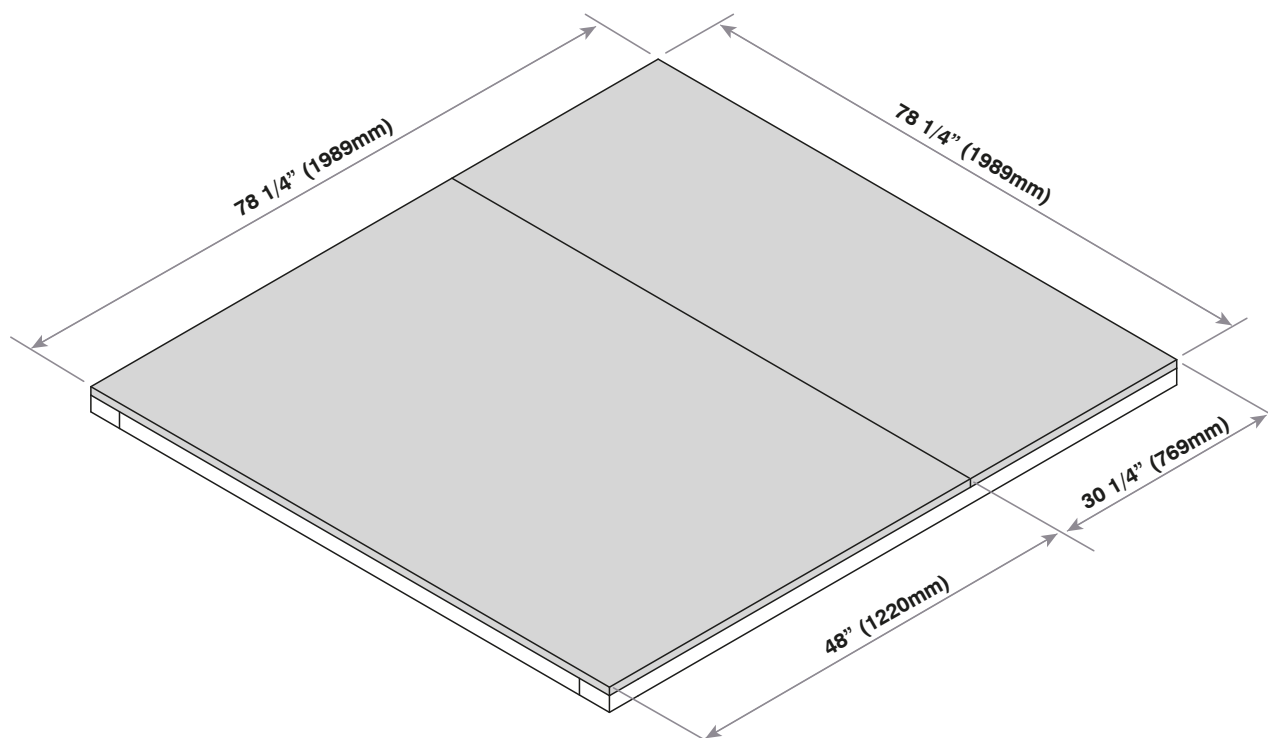

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonauftragel platform

ES Base de hormigón

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



EN To ensure that your shed withstands high winds, we recommended to use this floor option.

A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

FR Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.

Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm) Pour hanger de base.

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. La dalle doit faire entre 10 et 12.5 cm. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.

DE Dieser Geräteschuppen sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche oder Waschbetonplatten) aufgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass eine Entwässerung der Aufstellfläche gewährleistet ist. Erstellen sie ein ebenes Betonfundament, mit den Außenmaßen 2017mm x 2017mm

Füllen Sie eine Kiesschicht ein und verdichten Sie diese (ggf. mit einer Rüttelplatte). Giesen Sie den Beton gleichmäßig ein, die Dicke sollte 100mm bis 125mm betragen. Anschließend mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Der Hersteller ist nicht für die Auswahl des Fundaments verantwortlich.

ES Para asegurarse que su caseta resiste vientos fuertes le recomendamos usar esta opción de suelo.

Tener una buena base de hormigón le dará más fuerza a la caseta. Asegúrese de colocar en un terreno perfectamente nivelado y que permita un correcto drenaje. Haga una base con un perímetro exterior con las siguientes medidas: 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm).

Cree el perímetro y coloque piedra para hormigonar en su interior, y eche el hormigón hasta una altura de entre 100mm y 125mm. Déjelo secar al menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la construcción de la base de hormigón.

PT Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.

Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm).

Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.

NL Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.

Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

CS Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.

Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm) pro základní shed.

U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drčeného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.

Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základovú betónovú základ, ktorý má vonkajší rozmer 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm) pre základňu.

Pre betónovú podložku pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drveného kamňa. Betónová podložka by mala byť potom naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.

Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Priporočajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm) za Basic Shed.


Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podnožje slomljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.

Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućit će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm) za Basic Shed.

Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.

- HU** Annak érdekében, hogy a fészert ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm). külső méreteivel rendelkezik a Basic Shed számára.
Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétegre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.
- SV** För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golyvta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm). för Basic Shed.
För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.
- IT** Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm). per Basic Shed.
Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.
- PL** Aby mieć pewność, że Twoja szopa wytrzyma silne wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Jako odpowiednią podstawę podłogową zaleca się betonową podkładkę lub duże betonowe kwadraty tarasowe. Upewnij się, że fundament jest twardy i równy oraz umożliwia drenaż z dala od miejsca pracy. Wykonaj równy fundament betonowy o wymiarach zewnętrznych 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm) mm dla podstawowej szopy.
W przypadku podkładki betonowej należy przygotować równe podłoże na mocną warstwę podłoża z tłucznia kamiennego. Betonową podkładkę należy następnie wylać do grubości od 100 mm do 125 mm. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybór i budowę fundamentu.
- RO** Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm). pentru Shed Basic.
Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.
- BG** За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm). за основен навес.
За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.
- TR** Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 79 3/8" x 79 3/8" (2017mm x 2017mm). olan düz bir beton temel oluşturun. Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ile 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.

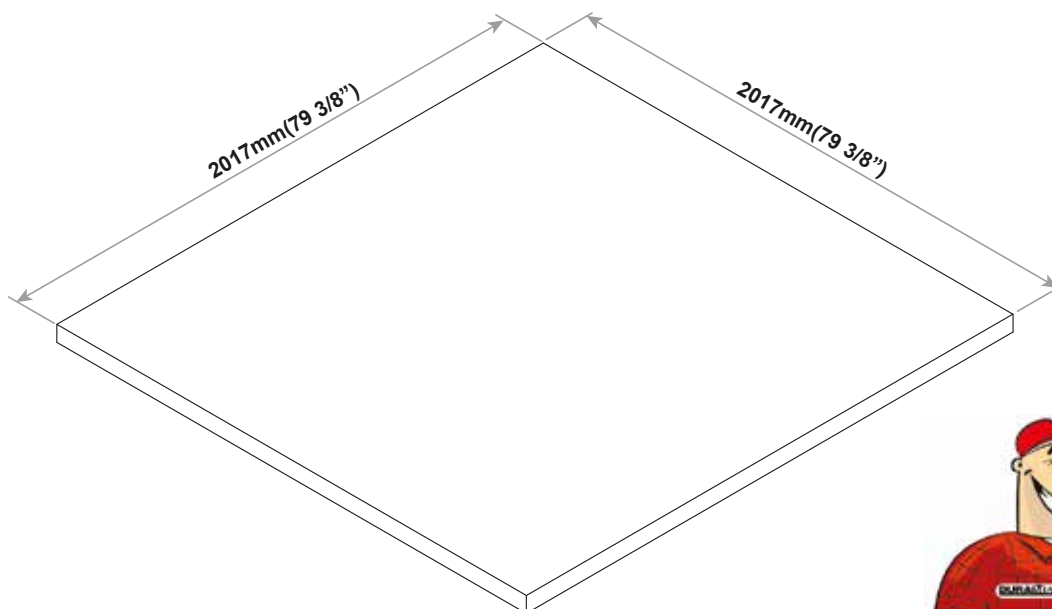



- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie das Drehmoment Ihres Akkuschraubers auf Stufe 3 oder 4. Dies verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
5. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale en días de mucho viento.
4. Todos los paneles están claramente señalizados y asegúrese de seleccionar el correcto en cada momento del montaje.
5. Use los tornillos y las arandelas plásticas solo en las partes pre pintadas.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výztuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel.
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruvsn på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Ustaw limit momentu obrotowego wiertła do śrub od #3 do #4, aby upewnić się, że śruby nie zdejmą metalowych wzmocnień.
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgesc armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucțiuni.
3. Nu instalați dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.



1

EN Base Frame	CS Základní kostra	IT Cornice di Base
FR Canaux de base	SK Základňový rám	PL Rama fundamentowa
DE Bodenrahmen	SL Osnovni okvir	RO Rama bazei
ES Armazón de la base	HR Baza okvir	BG Основна Рама
PT Base de armação	HU Alapváz	TR Temel Çerçevesi
NL Basis frame	SV Basram	


EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesitadas	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

BBT	1
BFT	2
BST	2
ECT	1
ABST	2
SVBT	4
BVST	2
BVLT	2

RHST	2
BRST	2
BRLT	2
SST	4
SLT	4
S1	36
S2	19
S21	40





1

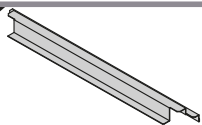


BBT (x1)
BST (x2)



S1 (x4)

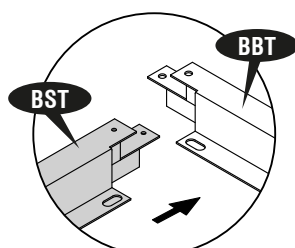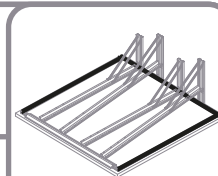


1



1&3

BBT


BST

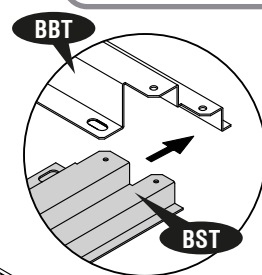

BBT

2

2&4

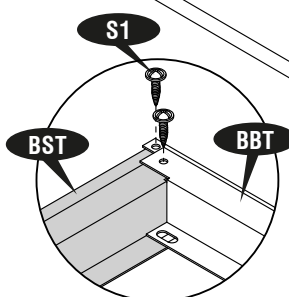


S1

BST

BBT

3

BST

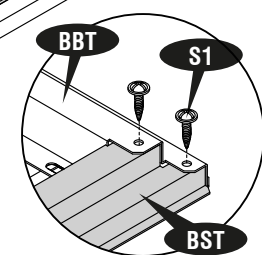



BBT

S1

BST

4


2

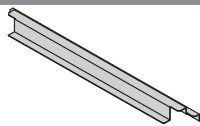


BFT (x2)




S1 (x4)

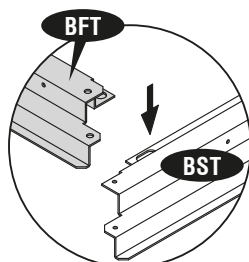

1

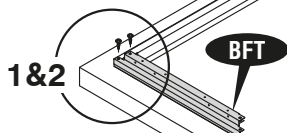



1&2

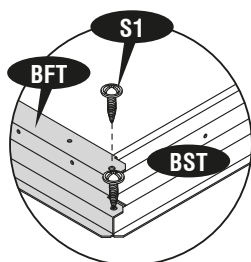

2




3




ECT (x1)



S1 (x4)

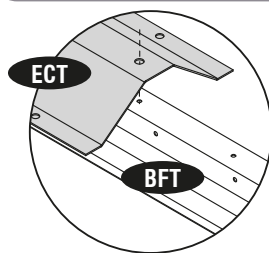

1

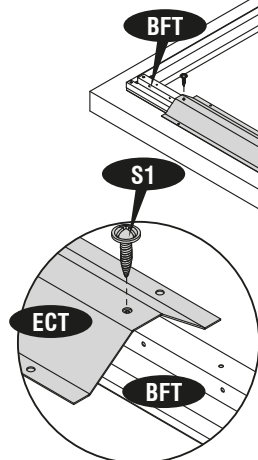

2

EN Assembly on Wooden platform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Montaje de la plataforma de madera

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformie

RO Adunarea pe platforma de lemn

BG Сглобяване на дървена платформа



TR Ahşap platform üzerine montaj



4a



S2 (x19)

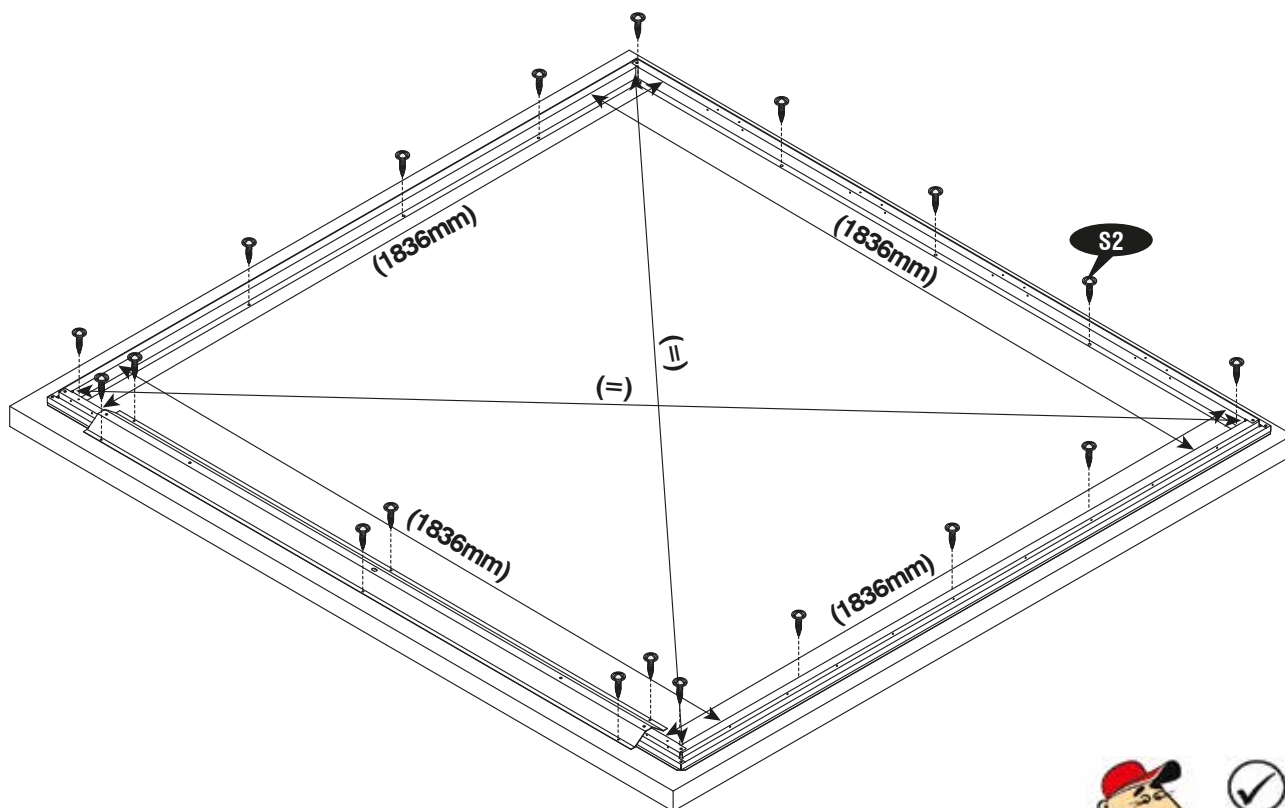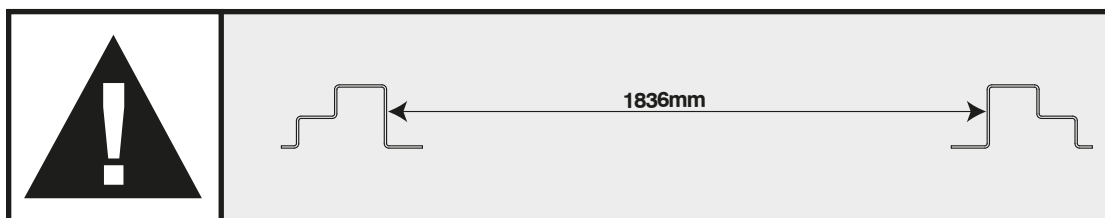

EN Assembly on Concrete Platform

FR Assemblage sur plate-forme en béton

DE Montage auf Betonplattform

ES Montaje sobre la base de hormigón

PT Montagem em plataforma de concreto

NL Montage op betonplatform

CS Montáž na betonové plošině

SK Montáž na betónovú plošinu

SL Montaža na betonsko ploščad

HR Montaža na betonskoj platformi

HU Szerelés beton felületen

SV Montering på betongplattform

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

PL Montaż na betonowej platformie

RO Adunarea pe platforma de beton

BG Монтаж на бетонна платформа

TR Beton platform üzerine montaj








4b




F1 (x19)




S8 (x19)

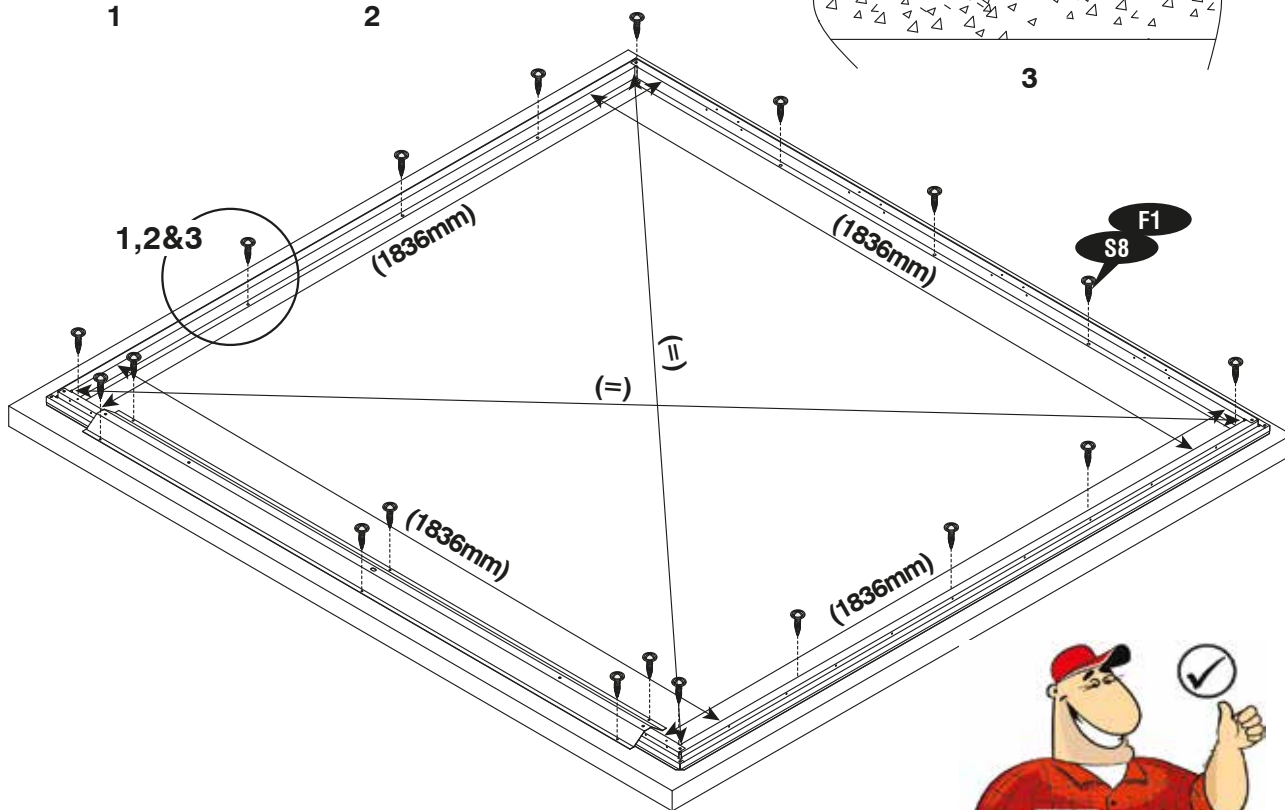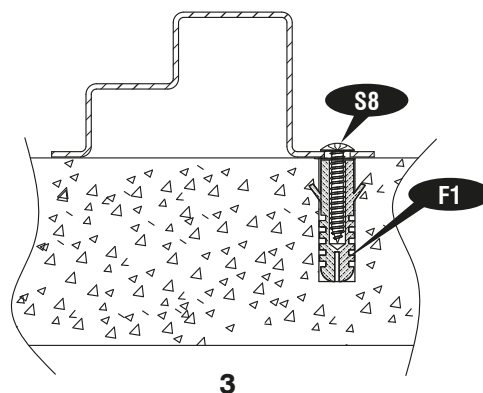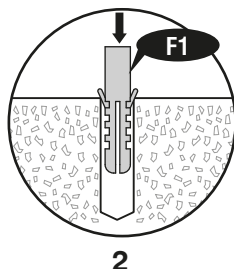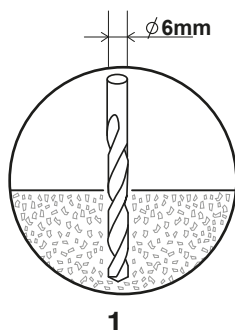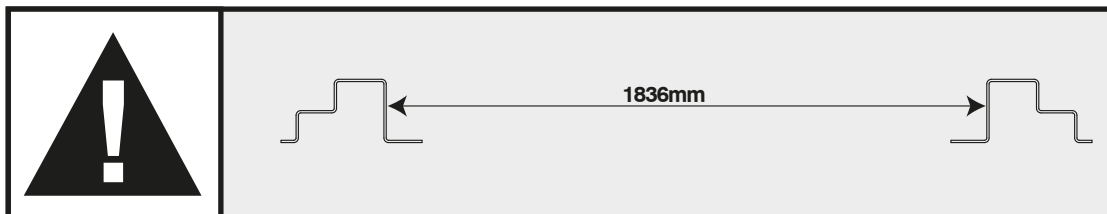


5

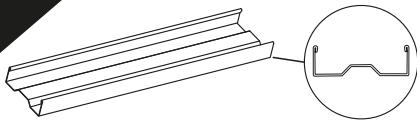

BVST (x2)
BVLT (x2)




SVBT (x4)




ABST (x2)



S21 (x24)

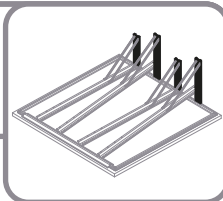

x2

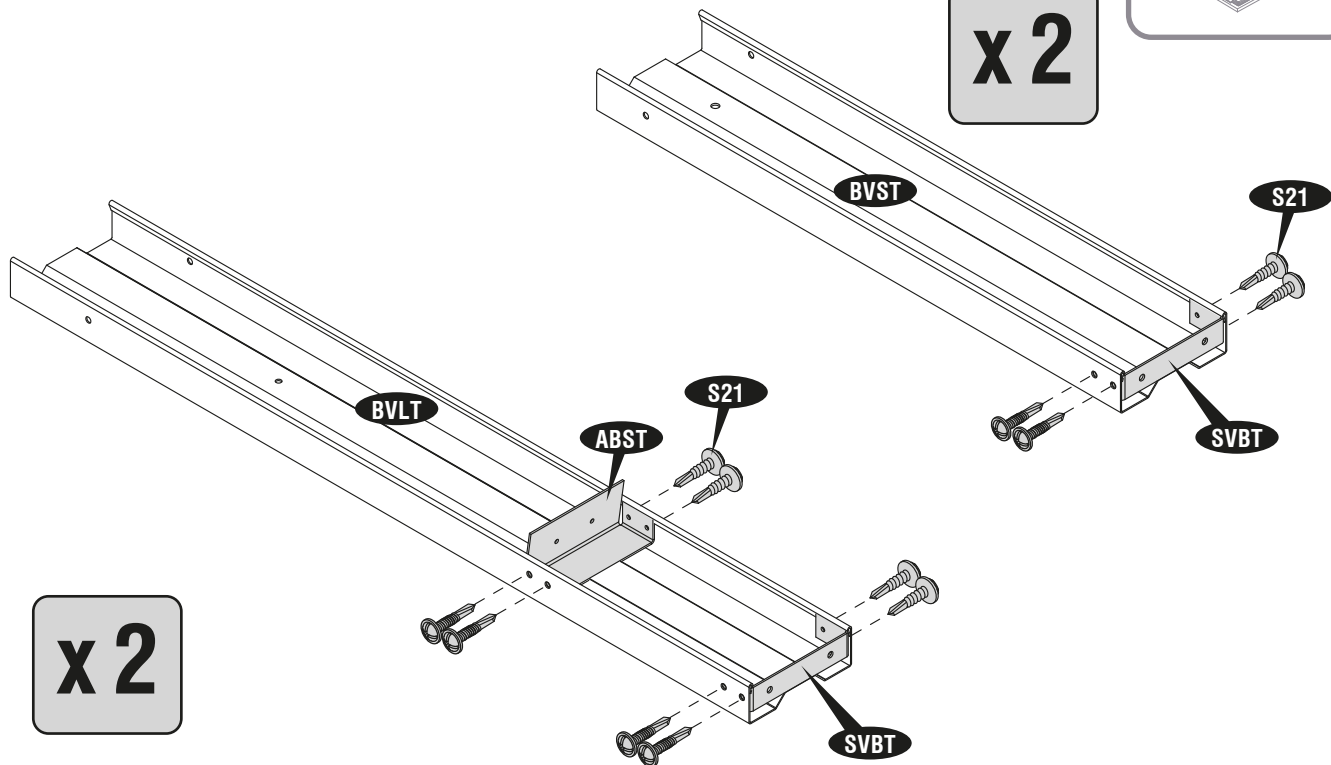




x2



6



S1 (x8)

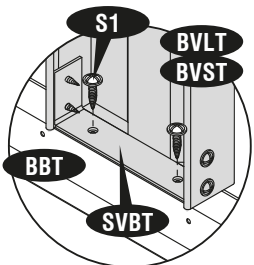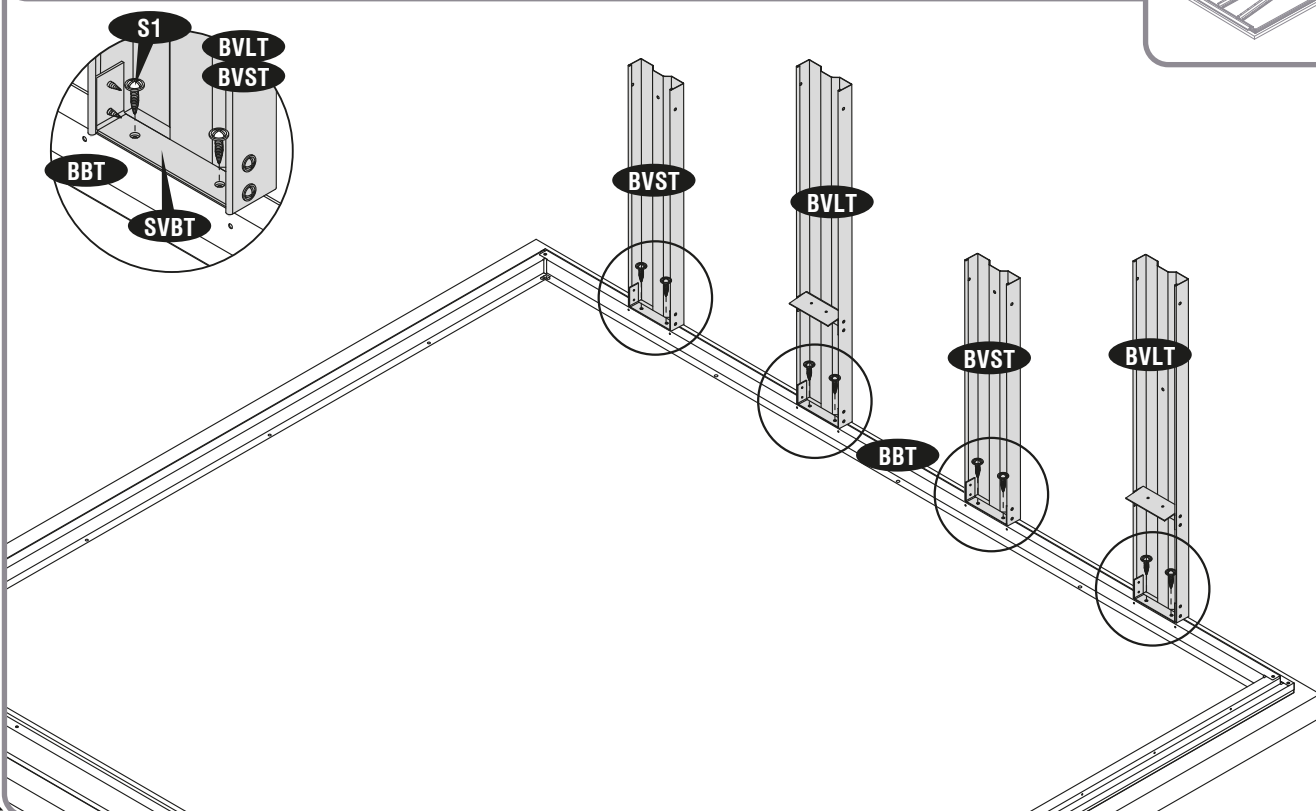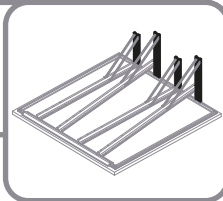



7




ABST (x2)



S1 (x4)

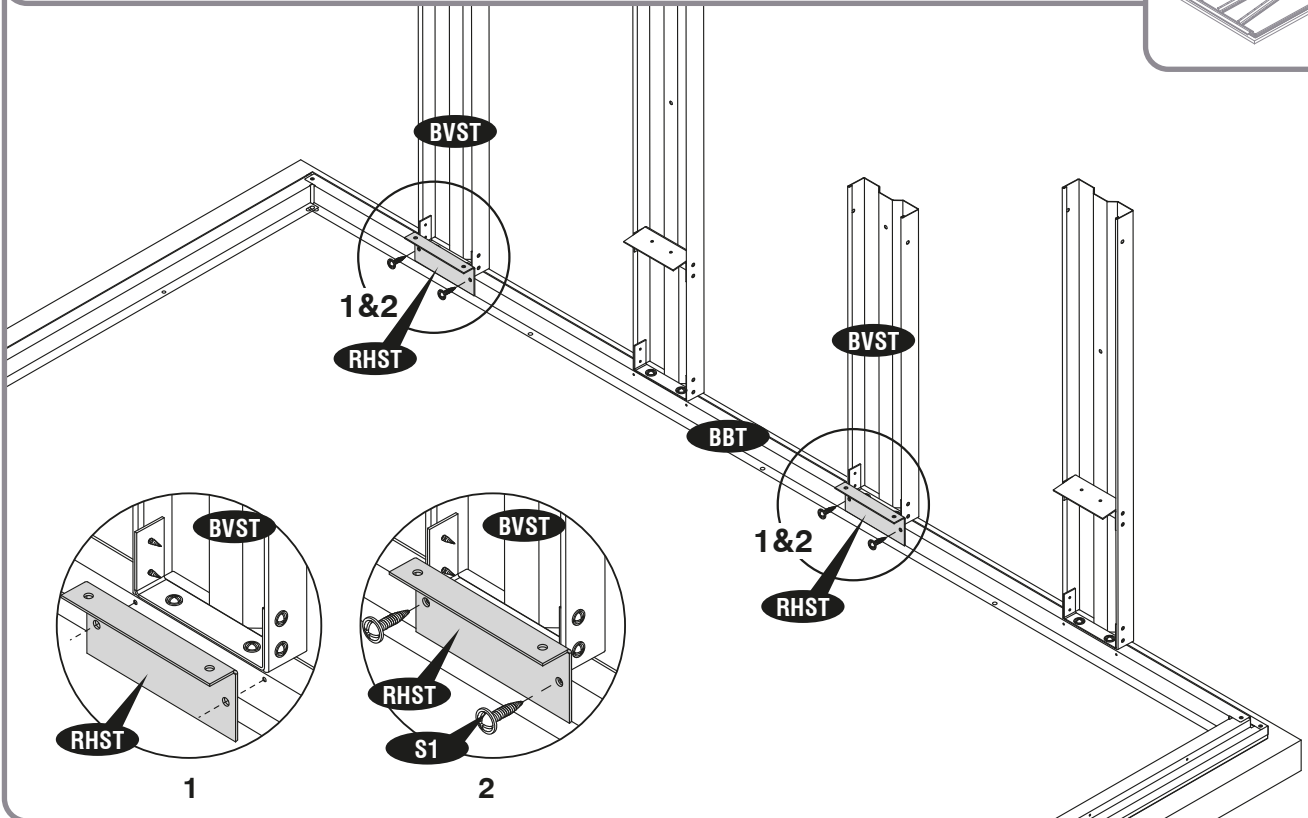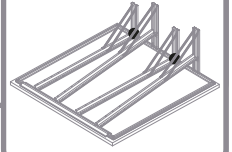

8





BRST (x2)




S21 (x4)




S1 (x2)

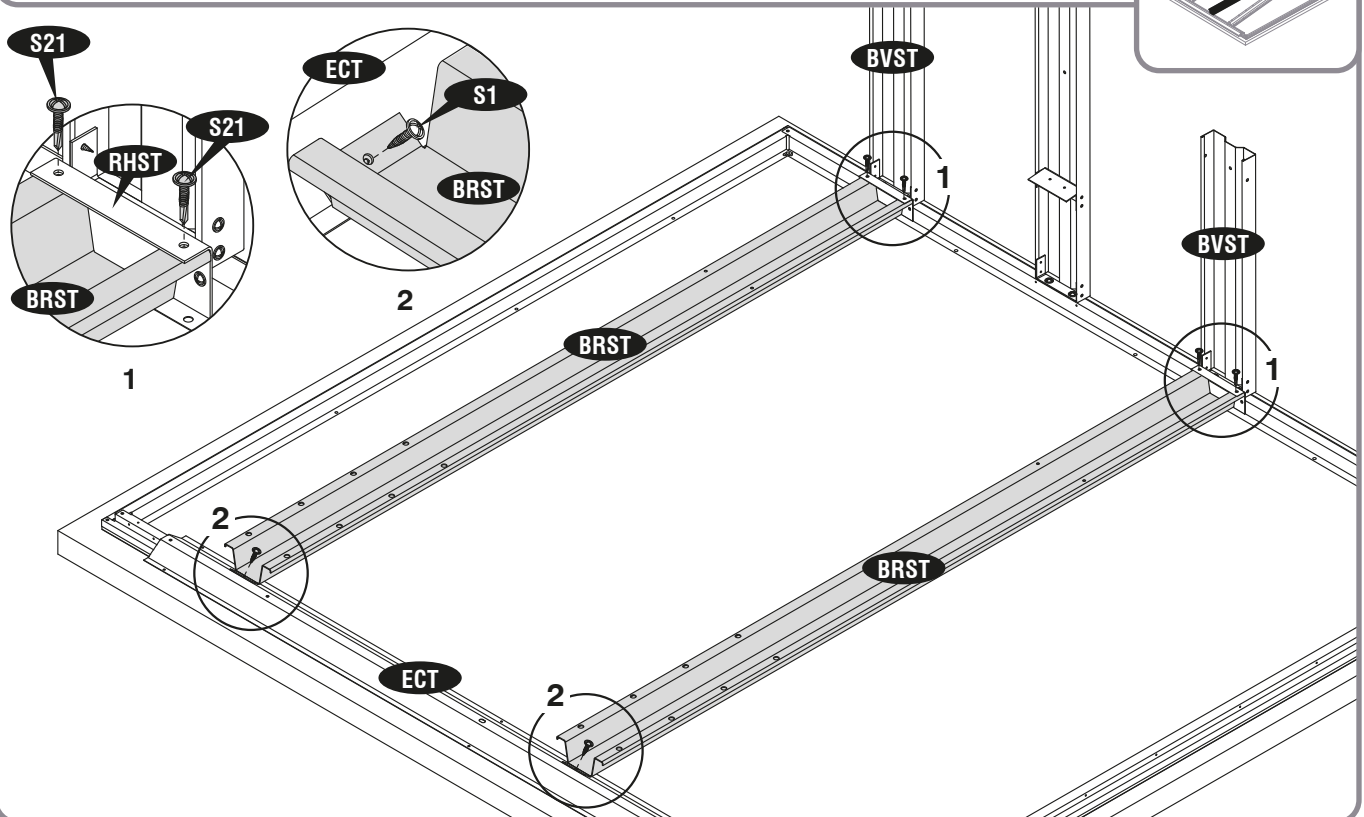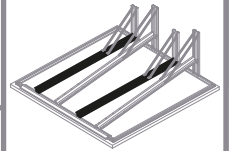

9

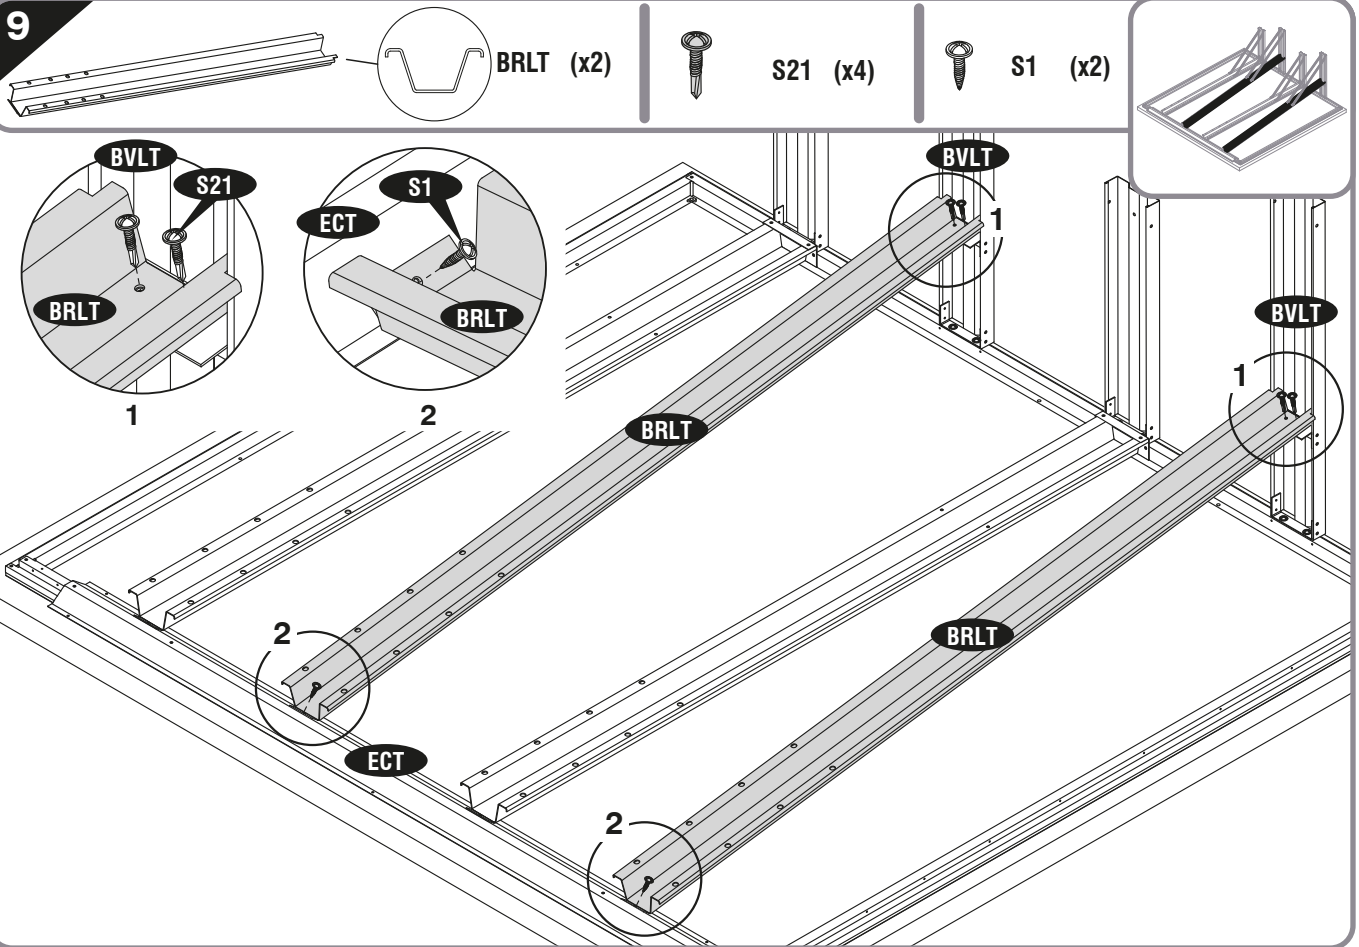

10

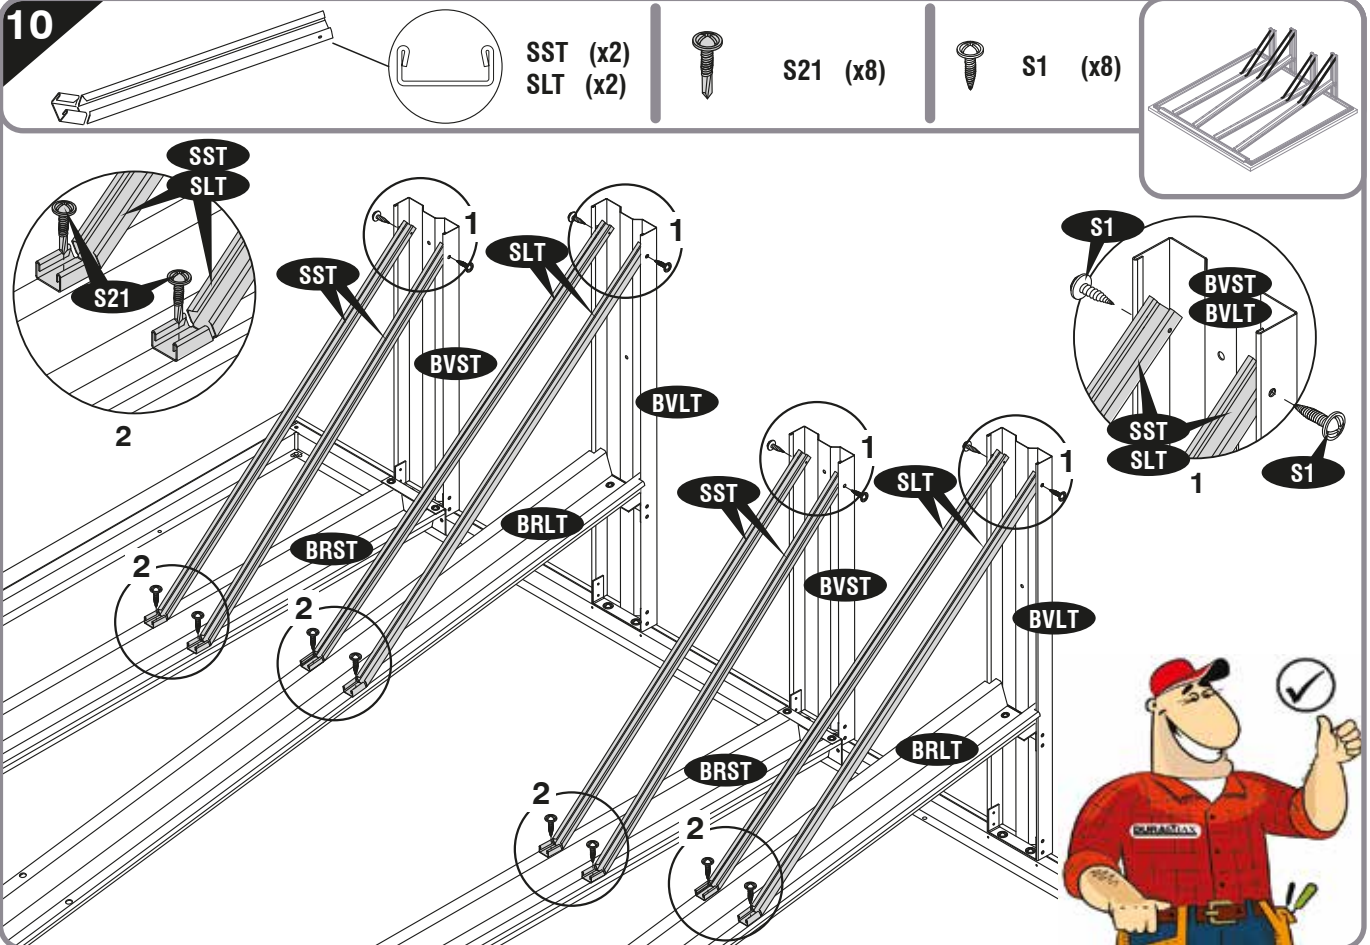




2

EN Walls & Columns	CS Zdi a kolumny	IT Pareti & Colonne
FR Murs et colonnes	SK Steny a stípy	PL Ściany i Kolumny
DE Wände und Säulen	SL Stene in stebri	RO Pereți și stâlpi
ES Columnas y paredes	HR Zidovi i Kolumne	BG Стени & Колони
PT Paredes e Colunas	HU Falak és oszlopok	TR Duvarlar & Sütunlar
NL Panelen en stijlen	SV Väggar & Kolumner	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesarias	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	


WSCT	1
WSLT	2
WCFT	2
WCBT	2
WFLT	4
AST	2
DCT	2

ABTT	1
AFTT	1
DLFV	1
PW	80
S1	65
S3	16

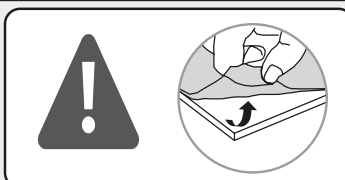

- EN** Before starting assembly remove the protective films from the top surface of all panels and profiles completely.
- FR** Avant de commencer l'assemblage, retirez complètement les films de protection de la surface supérieure de tous les panneaux et profilés.
- DE** Entfernen Sie vor Beginn der Montage die Schutzfolien von der Oberseite aller Paneele und Profile vollständig.
- ES** Antes de comenzar el montaje, retire completamente las películas protectoras de la superficie superior de todos los paneles y perfiles.
- PT** Antes de iniciar a montagem, remova completamente as películas protetoras da superfície superior de todos os painéis e perfis.
- NL** Voordat u met de montage begint, verwijdert u de beschermfolies volledig van het bovenoppervlak van alle panelen en profielen.
- CS** Před zahájením montáže zcela odstraňte ochranné fólie z horního povrchu všech panelů a profilů.
- SK** Pred začatím montáže úplne odstráňte ochranné fólie z vrchného povrchu všetkých panelov a profilov.
- SL** Pred začetkom montaže popolnoma odstranite zaščitne folije z zgornje površine vseh plošč in profilov.
- HR** Prije početka montaže potpuno uklonite zaštitne folije s gornje površine svih panela i profila.
- HU** Az összeszerelés megkezdése előtt teljesen távolítsa el a védőfóliákat az összes panel és profil felső felületéről.
- SV** Innan monteringen påbörjas, ta bort skyddsfilmerna från ovansidan av Fascia och dörrpaneler helt.
- IT** Prima di iniziare il montaggio rimuovere completamente le pellicole protettive dalla superficie superiore di tutti i pannelli e profili.
- PL** Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie usunąć folie ochronne z górnej powierzchni wszystkich paneli i profili.
- RO** Înainte de a începe asamblarea, îndepărtați complet foliile de protecție de pe suprafața superioară a tuturor panourilor și profilelor.
- BG** Преди да започнете монтажа, отстранете напълно защитното фолио от горната повърхност на всички панели и профили.
- TR** Montaja başlamadan önce tüm panel ve profilerin üst yüzeyindeki koruyucu filmleri tamamen çıkarın.

1






WCFT (x1)



S1 (x2)




PW (x2)

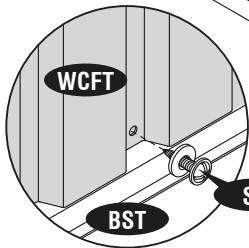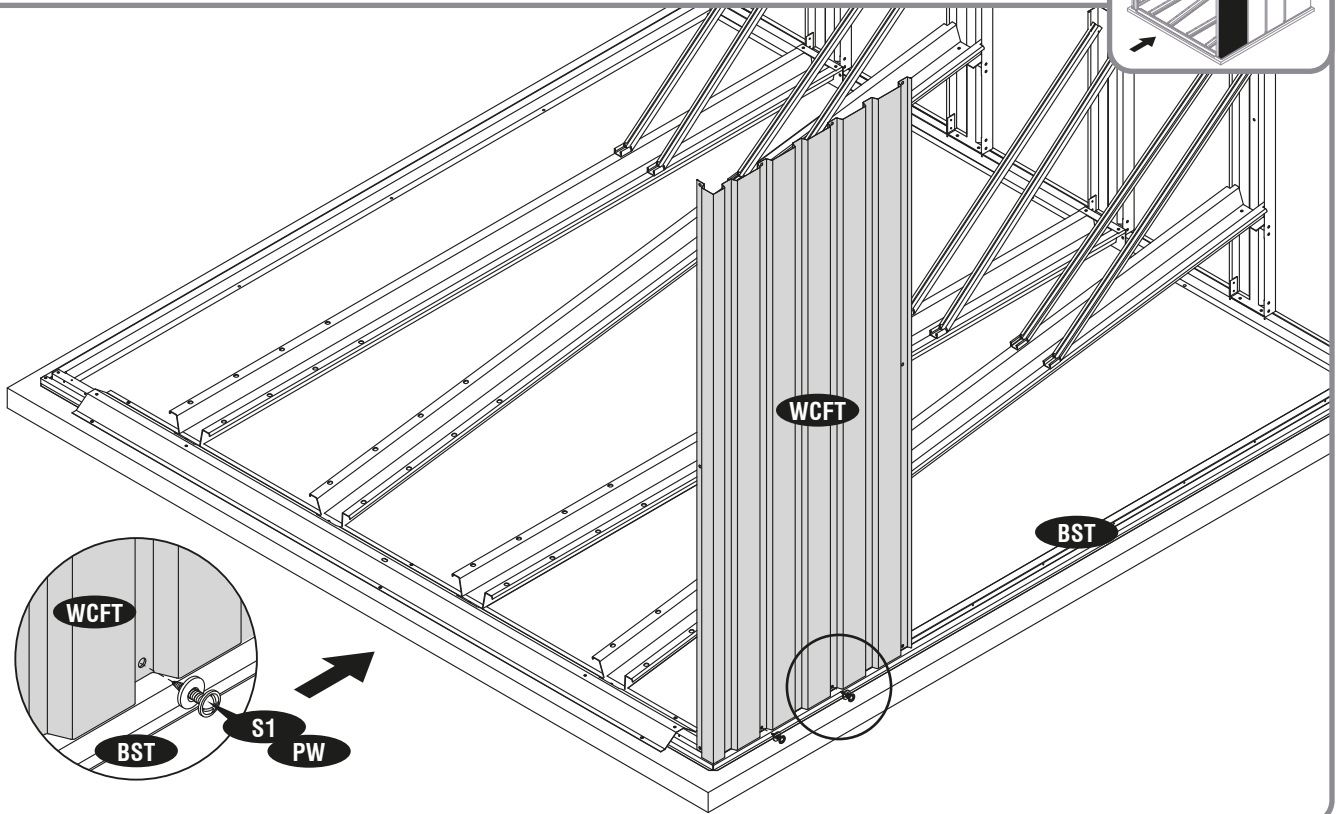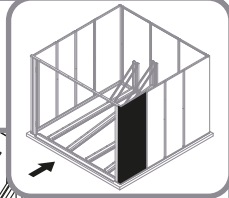

S1 PW



2



DCT (x1)





S1 (x2)




S3 (x1)




PW (x3)

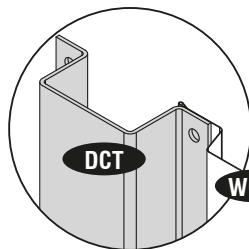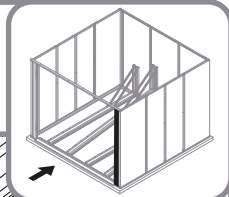

1

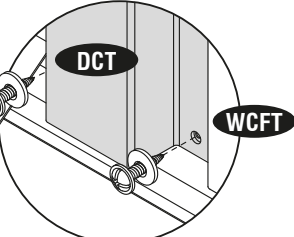


2

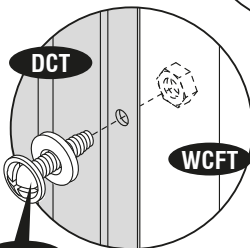


3



S3 PW

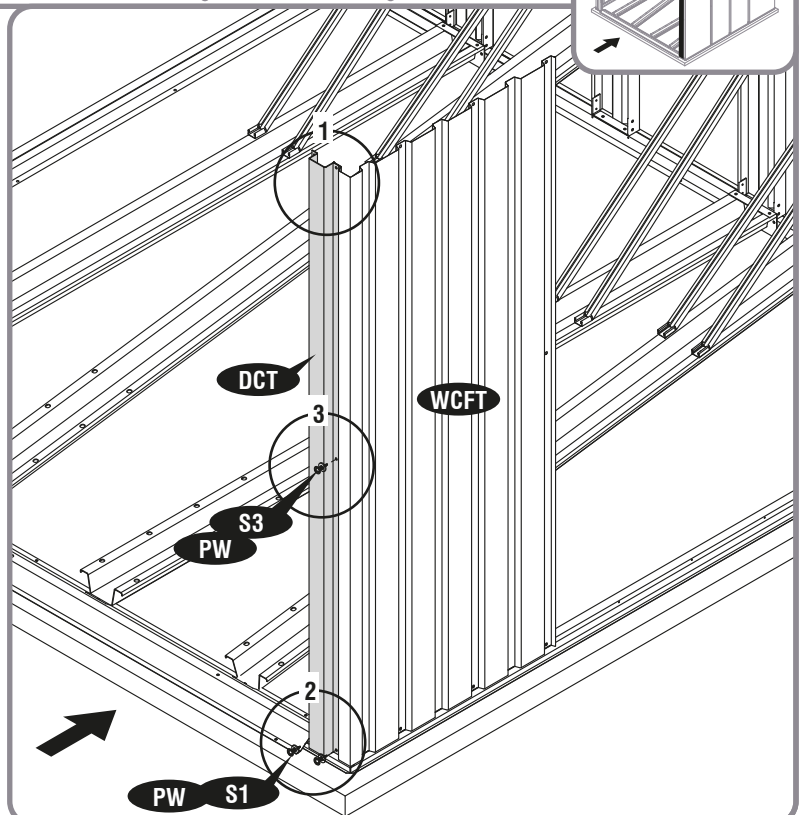

3





WCFT (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

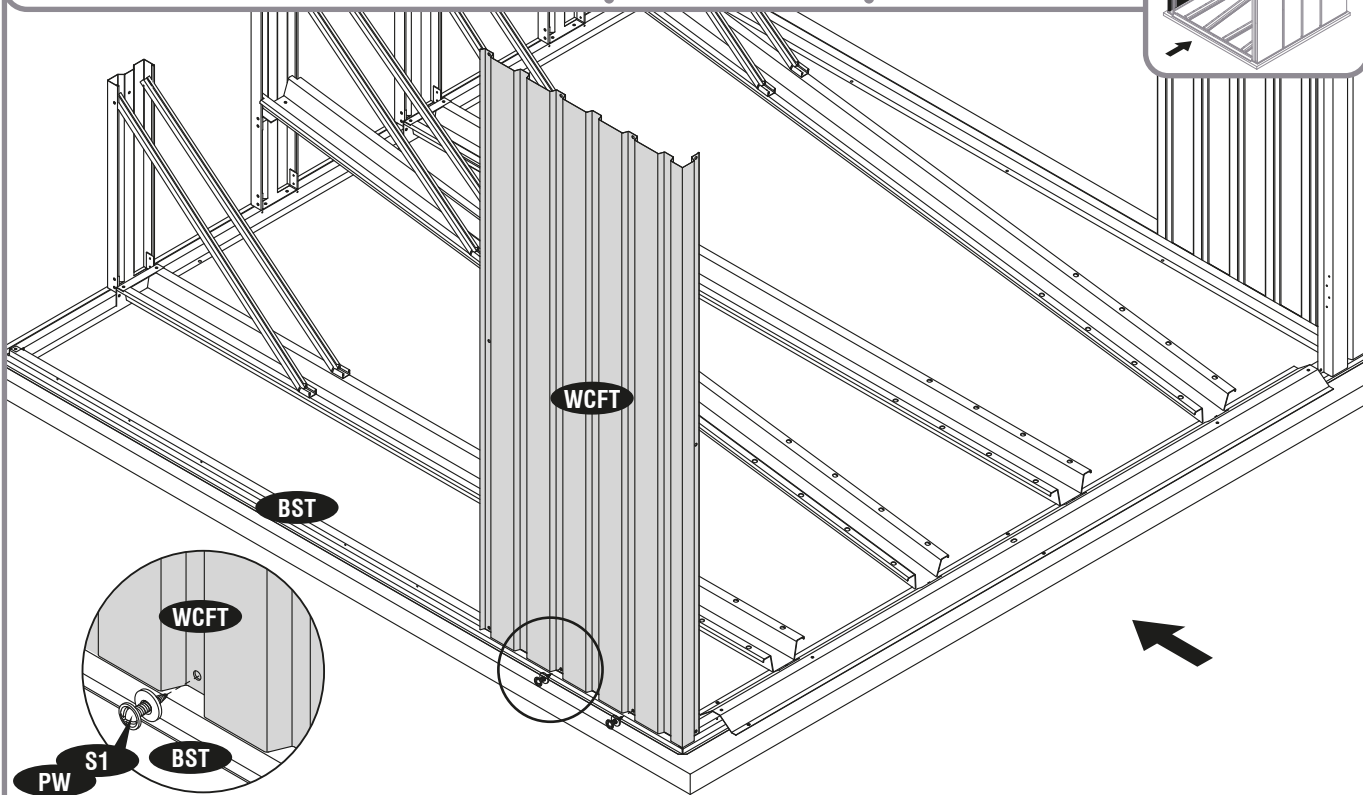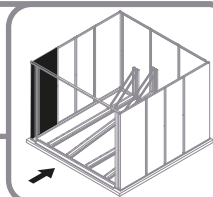

4



DCT (x1)






S1 (x2)




S3 (x1)

PW (x3)

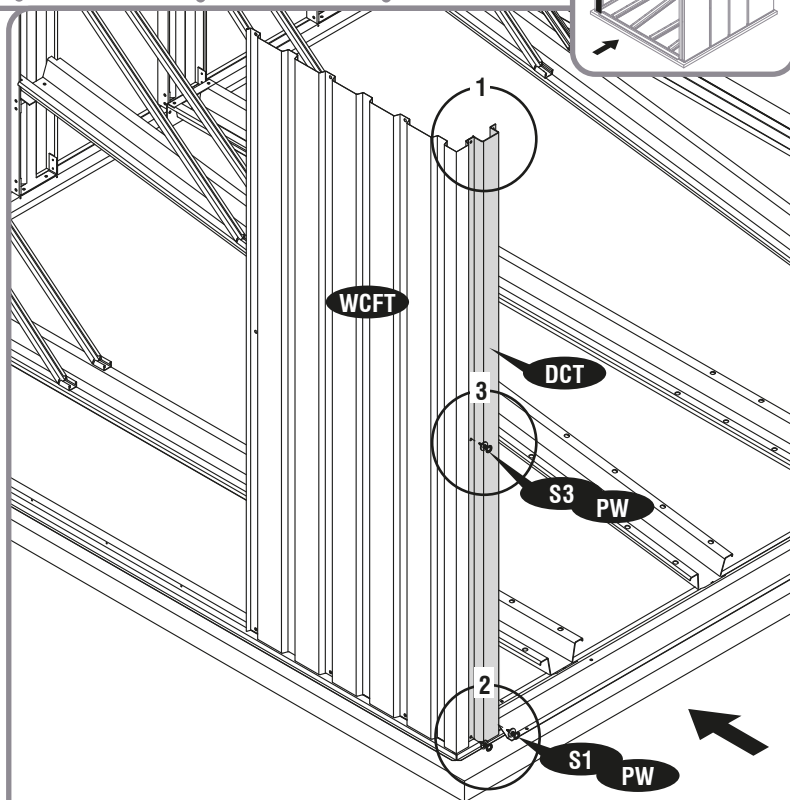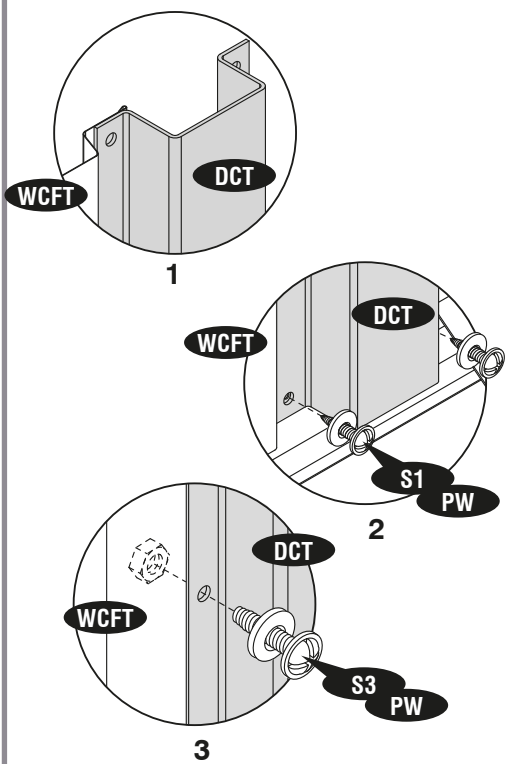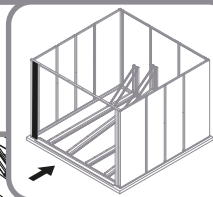

5






WCBT (x1)



S1 (x2)



PW (x2)

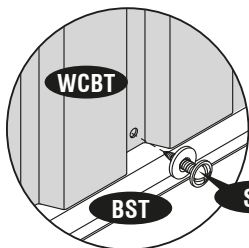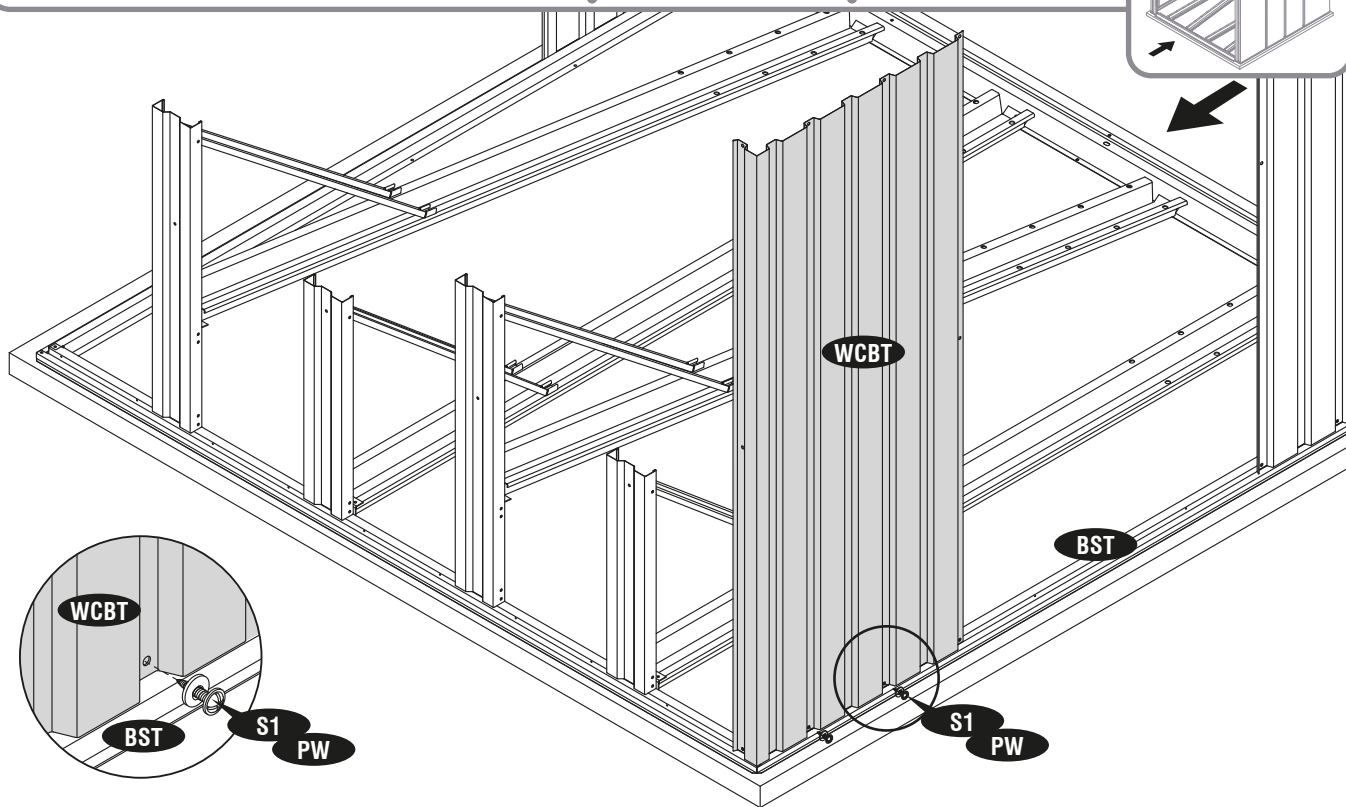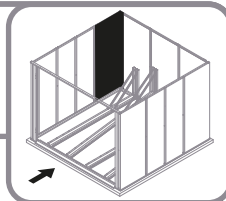

WCBT


BST

S1

PW



6



WSLT (x1)





S1 (x3)



S3 (x2)




PW (x5)

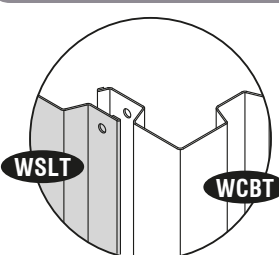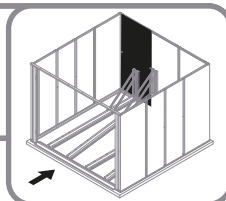

WSLT

WCBT

1

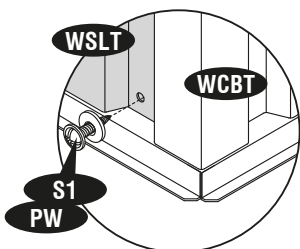


WSLT

WCBT

S1

PW


2

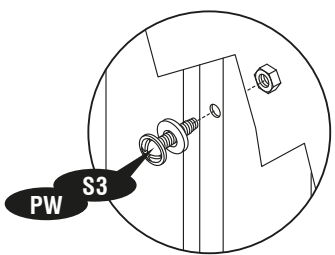

PW

S3

3

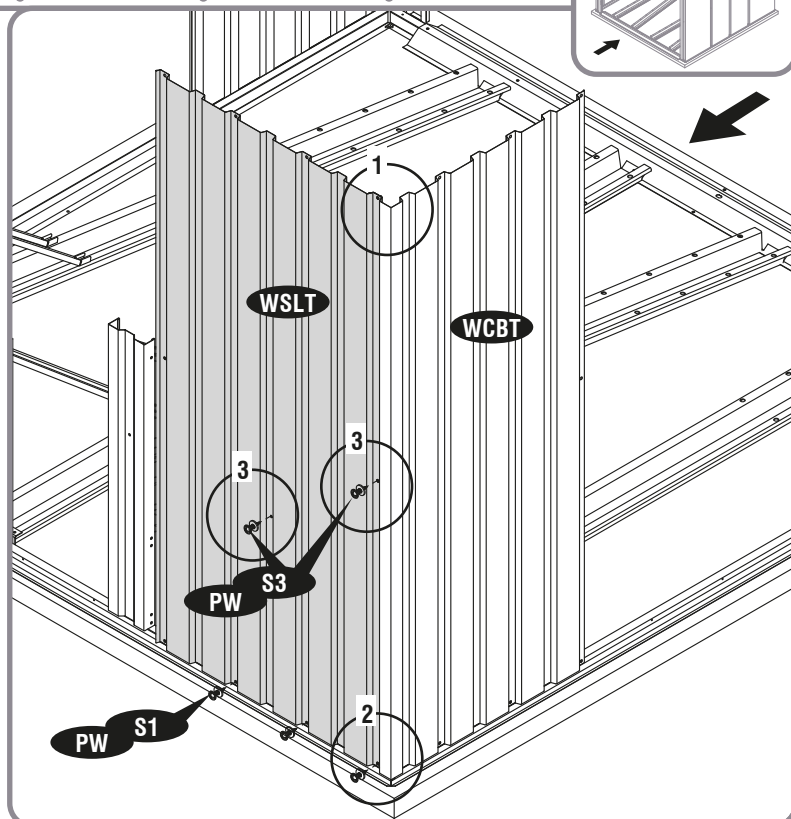

WSLT

WCBT

1

3

PW

S3



3

PW

S1

2

7

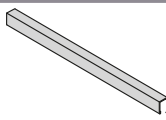



AST (x1)




S1 (x4)



PW (x4)

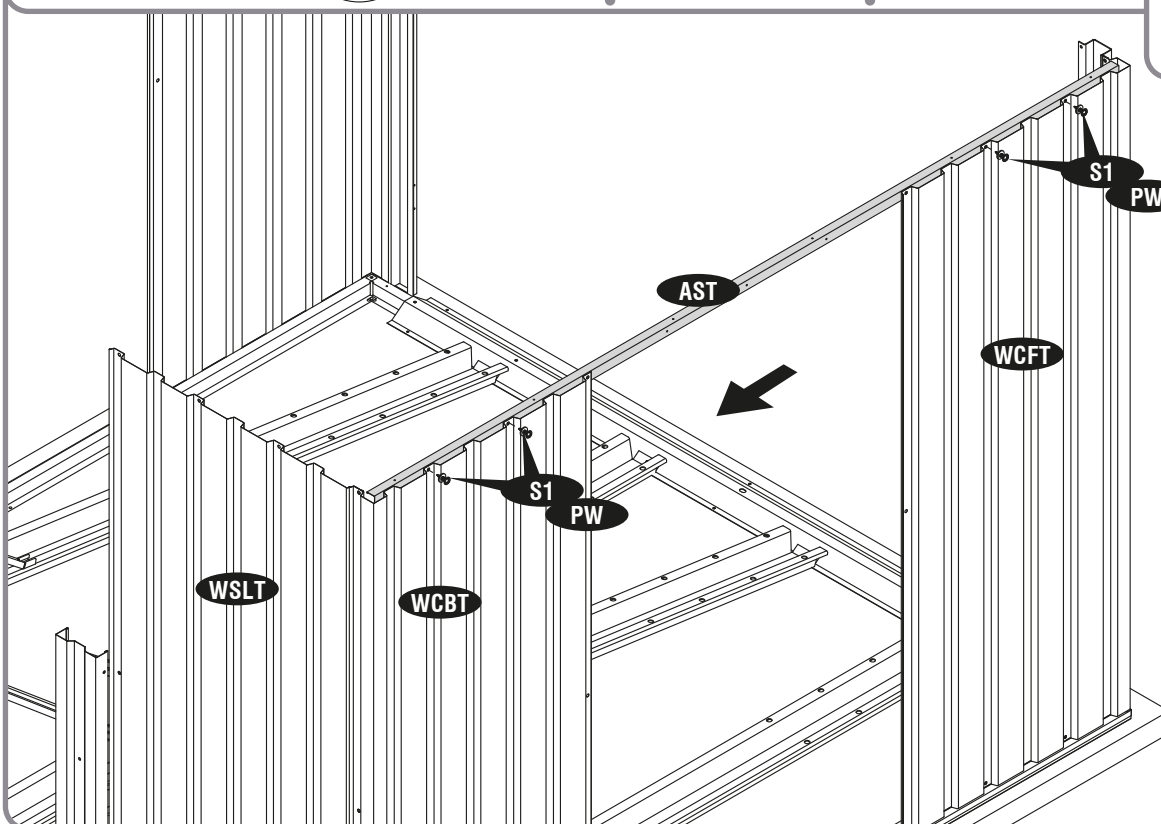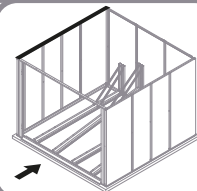

8



WFLT (x1)





S1 (x4)




S3 (x1)




PW (x5)

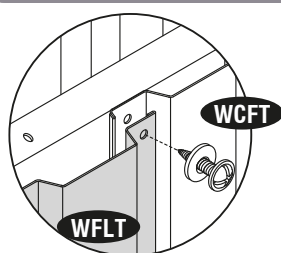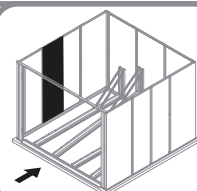


1

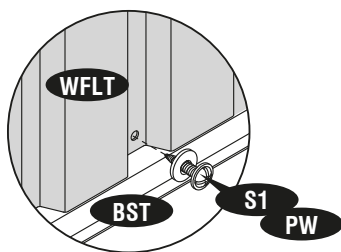


2

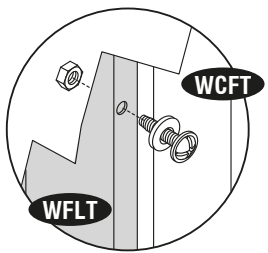

3

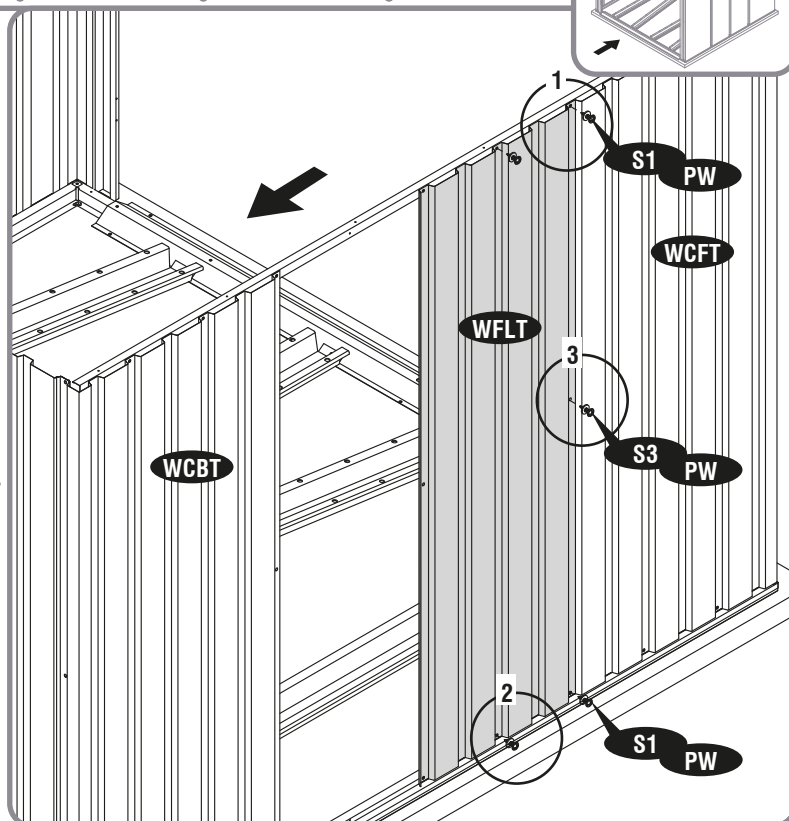

9



WFLT (x1)




S1 (x6)




S3 (x2)




PW (x8)

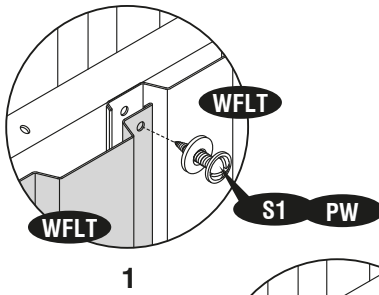


1

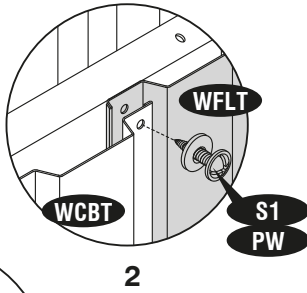


2

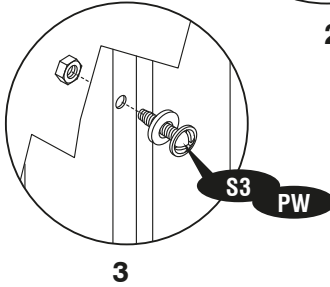

3

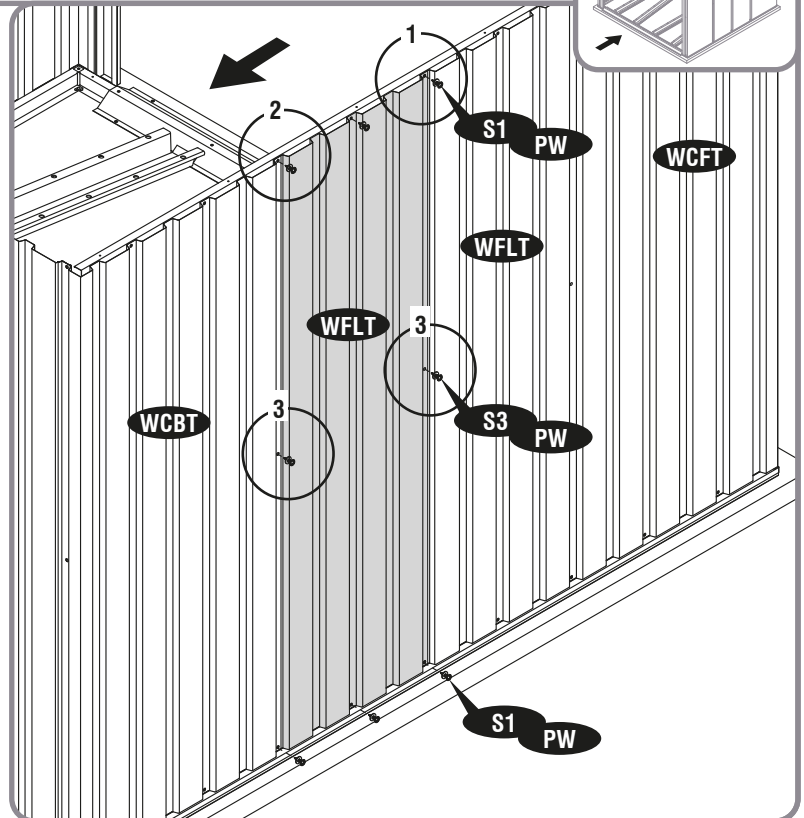

10






WCBT (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

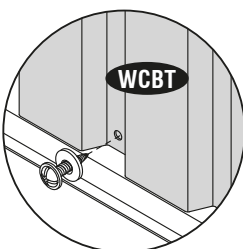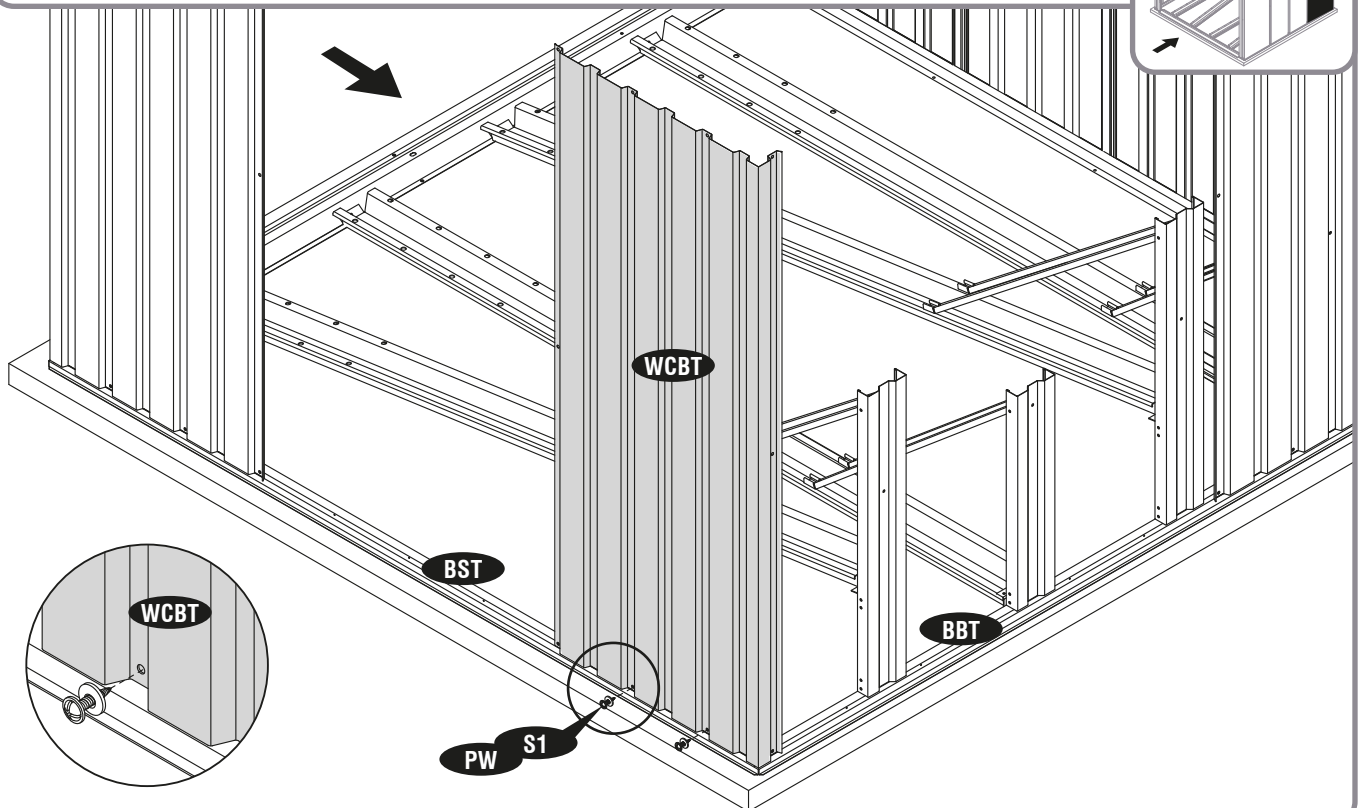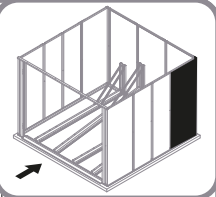

11



WSLT (x1)






S1 (x3)




S3 (x2)



PW (x5)

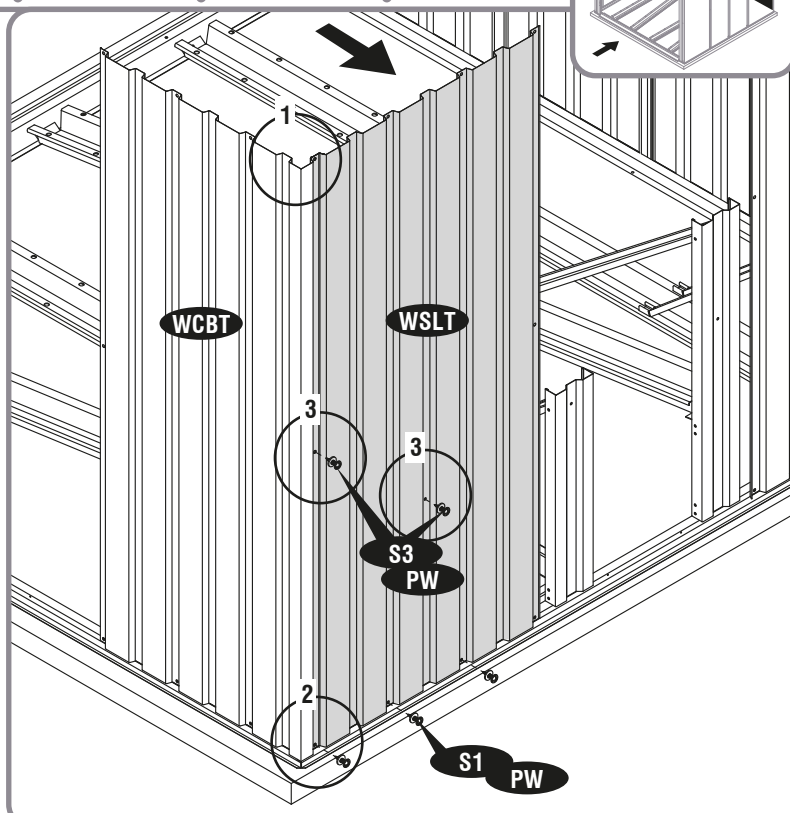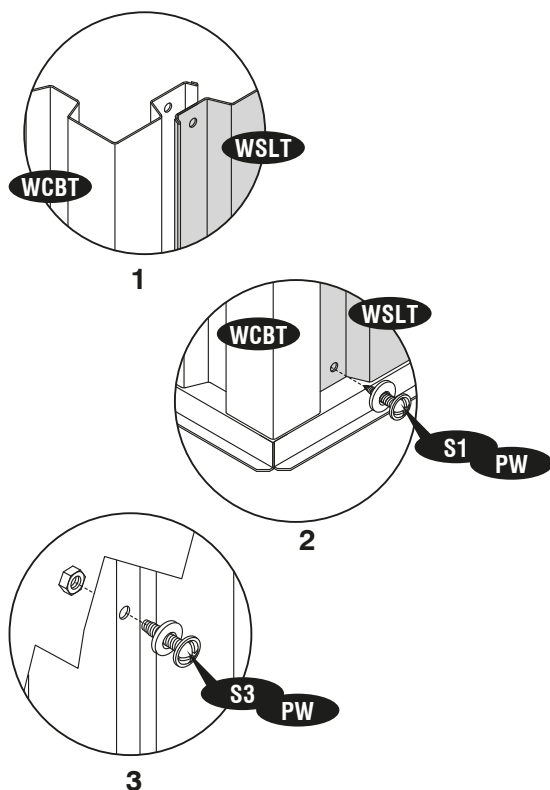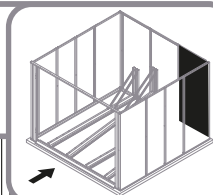

12





AST (x1)




S1 (x4)



PW (x4)

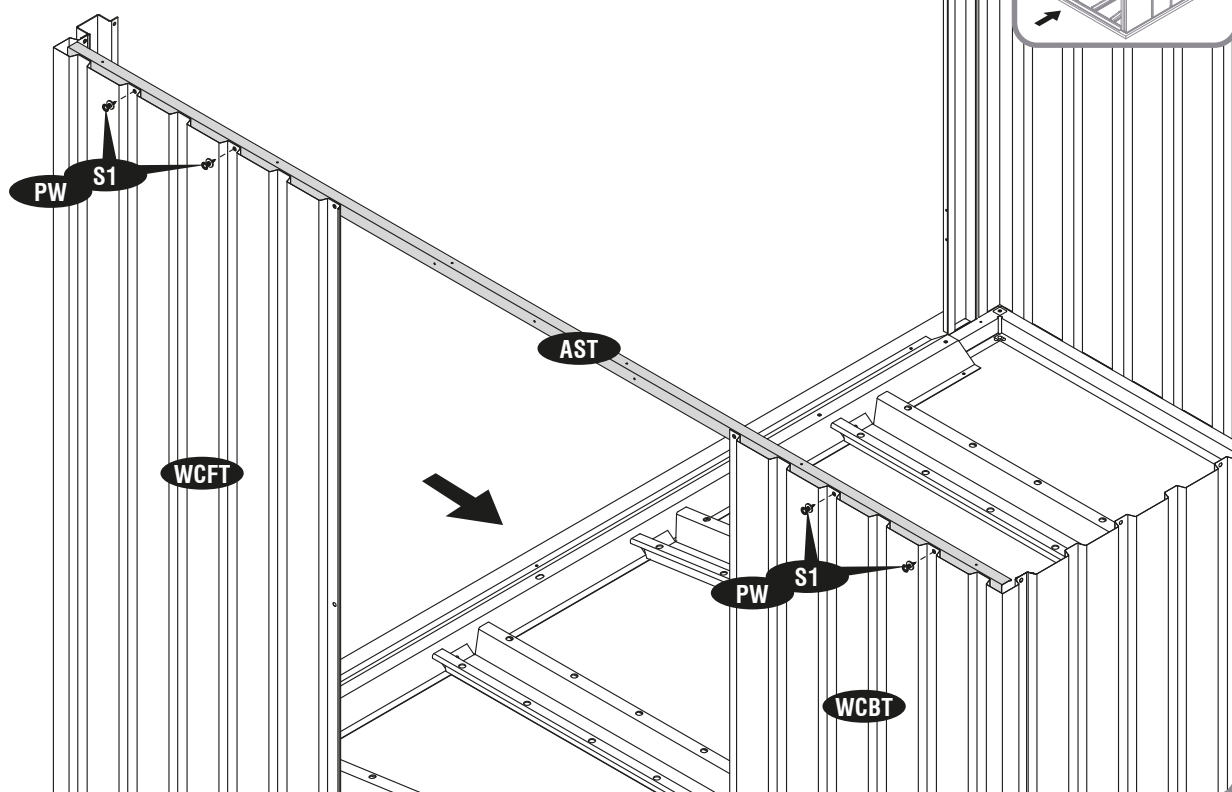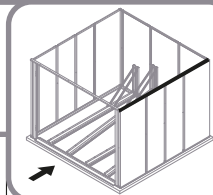

13



WFLT (x1)





S1 (x4)




S3 (x1)




PW (x5)

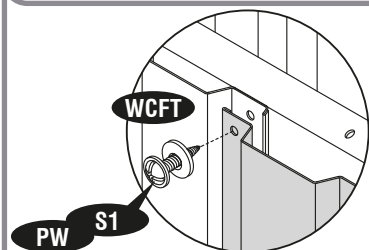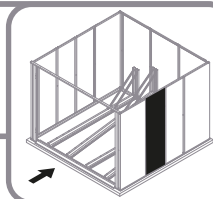


1

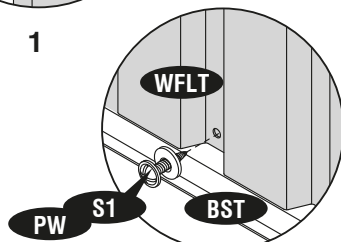


2

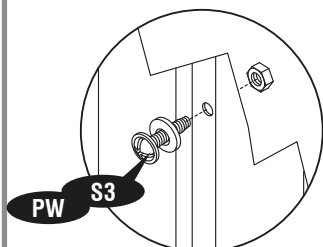

3

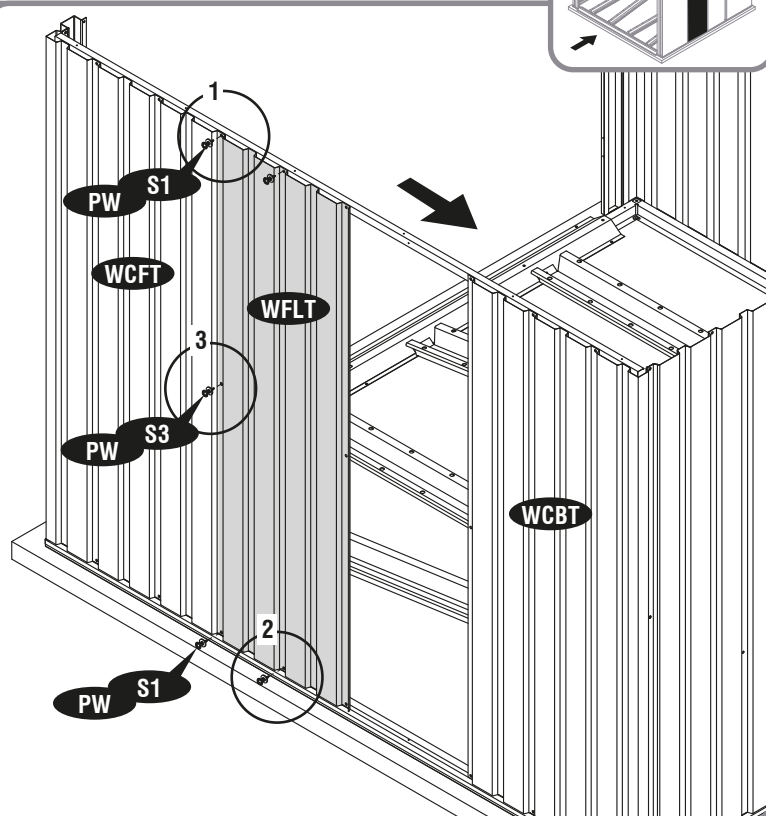

14



WFLT (x1)





S1 (x6)




S3 (x2)




PW (x8)

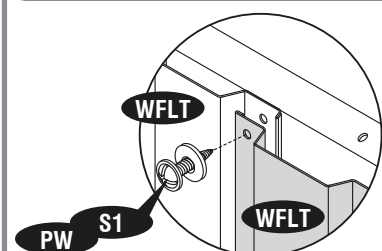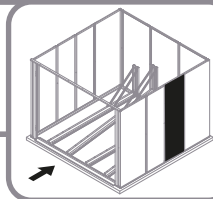


1

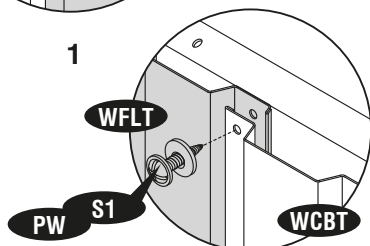

2

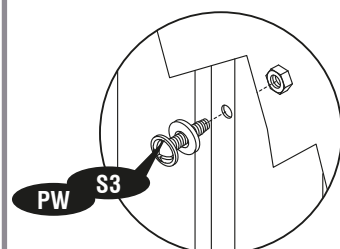

3

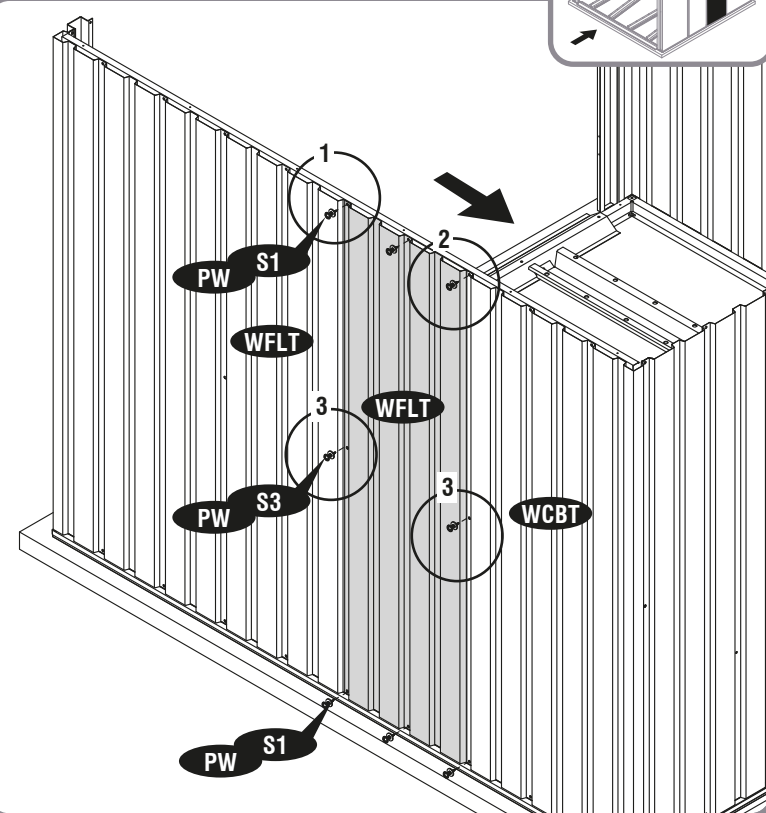


15

ABTT (x1)


S1 (x6)

PW (x6)


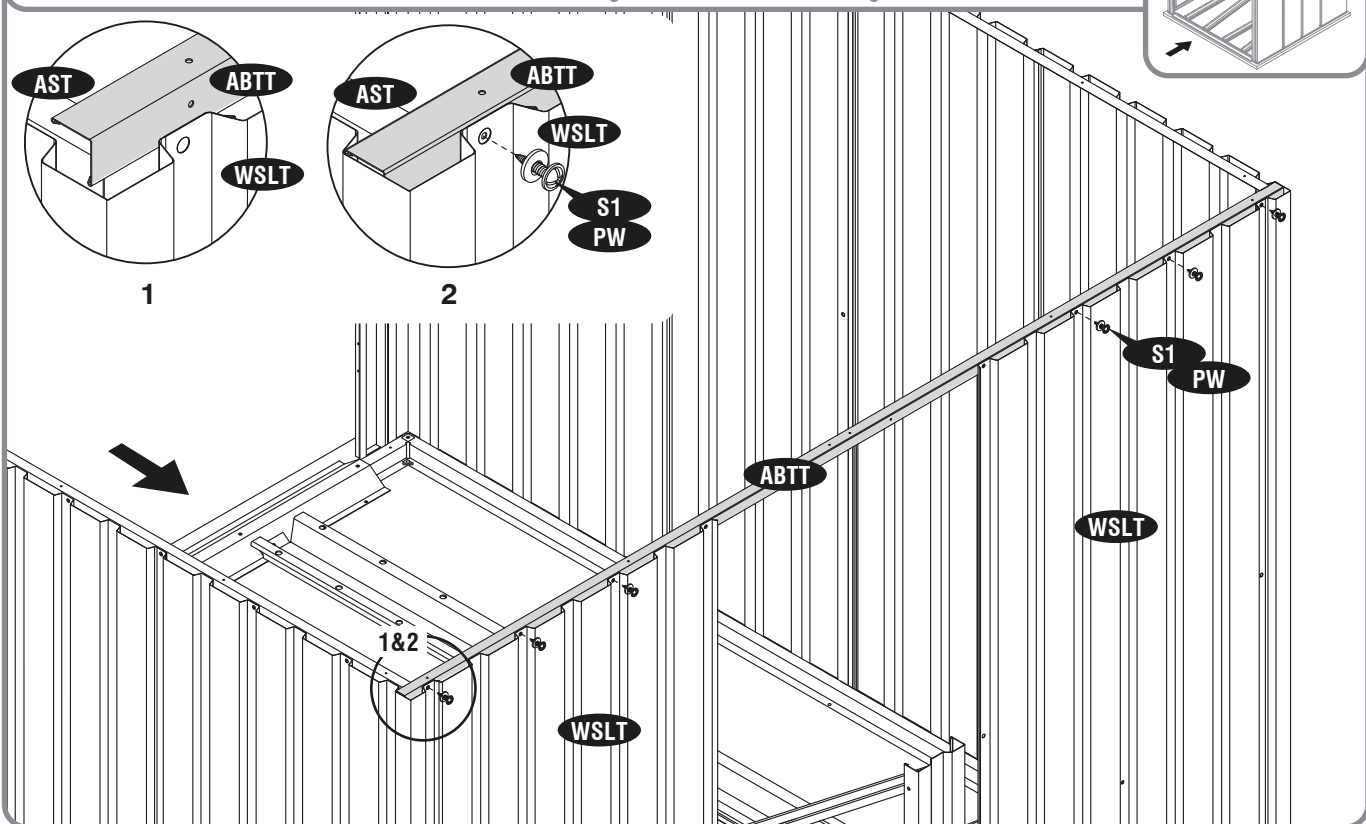


16

WSCT (x1) S1 (x8) S3 (x4) PW (x12)

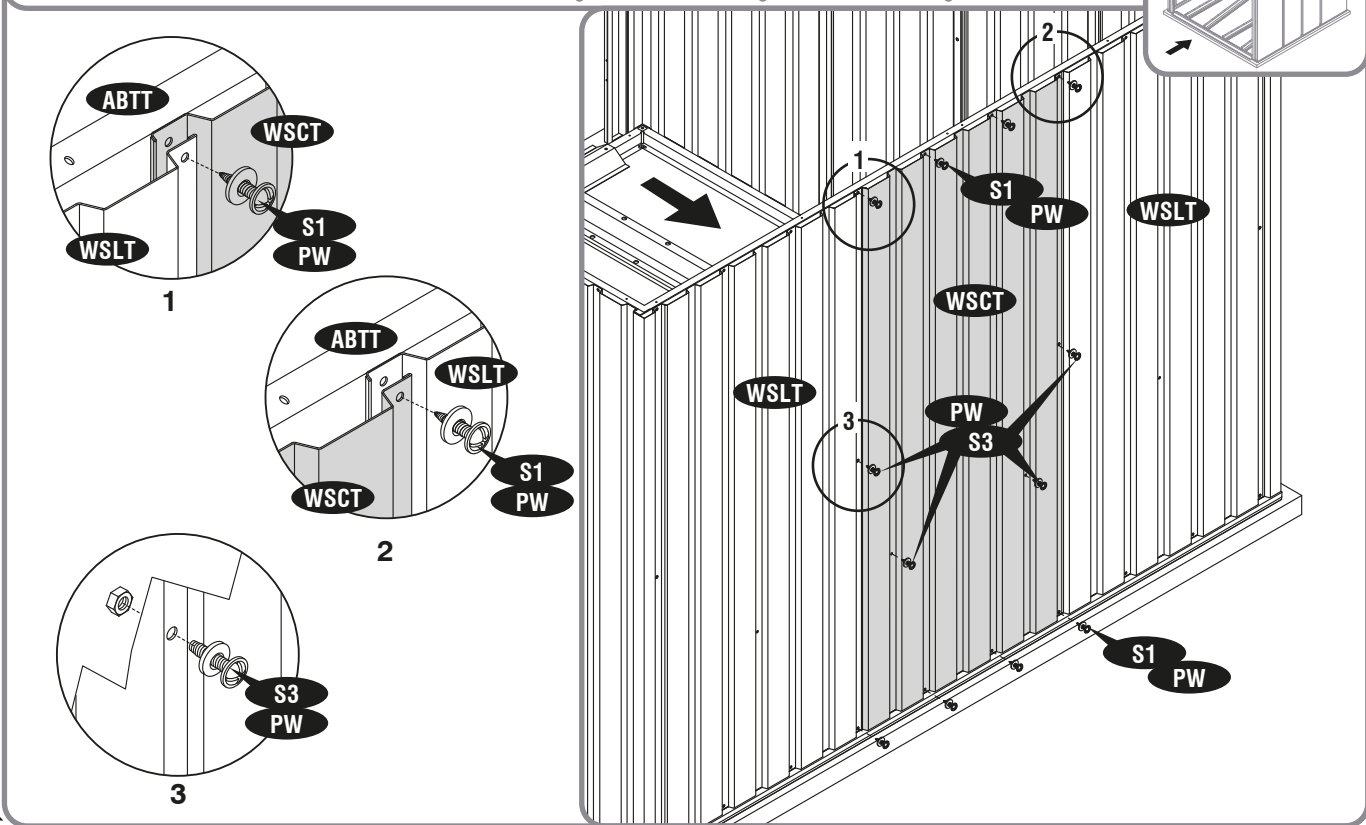

17

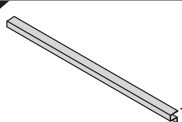



AFTT (x1)




S1 (x4)



PW (x4)

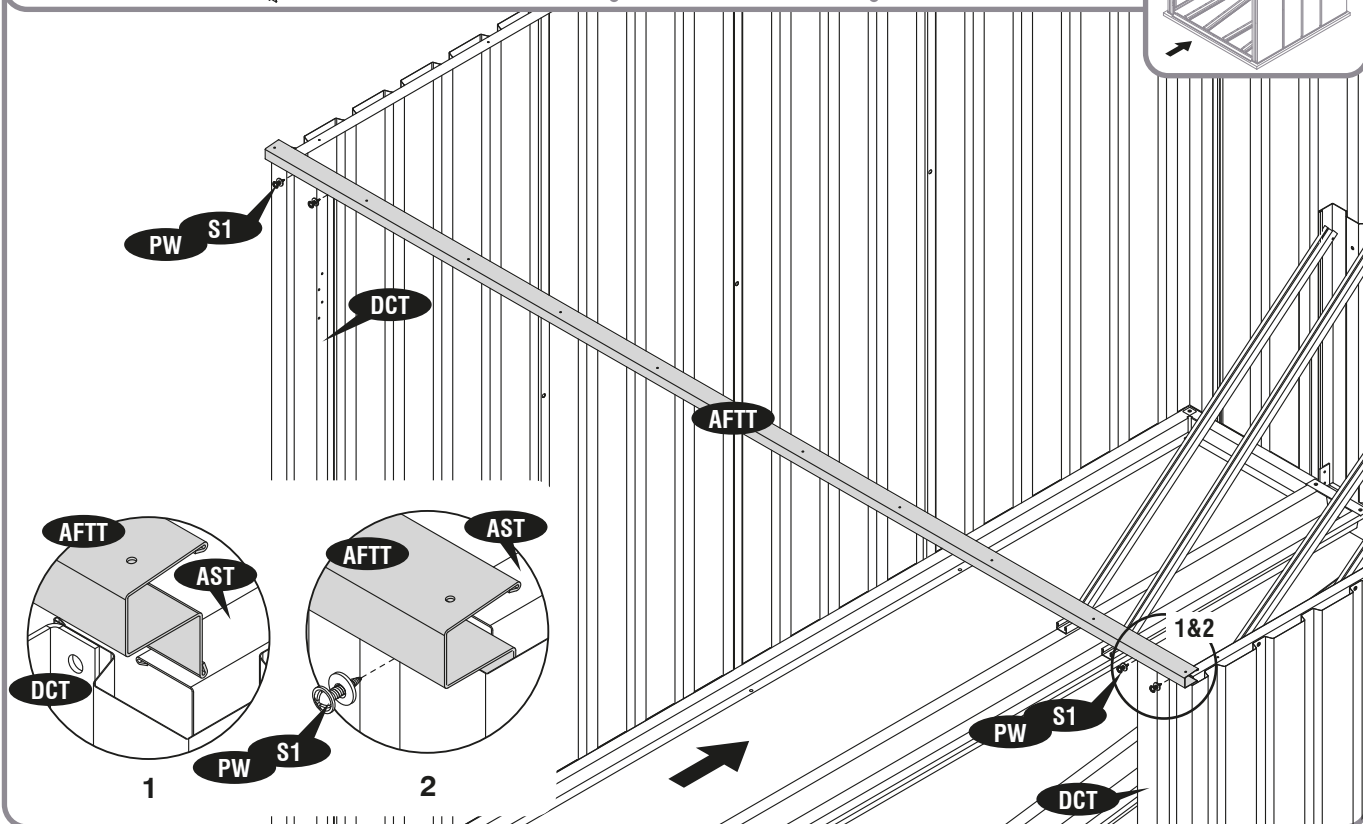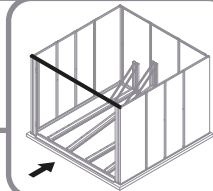



18



DLFV (x1)



S1 (x1)

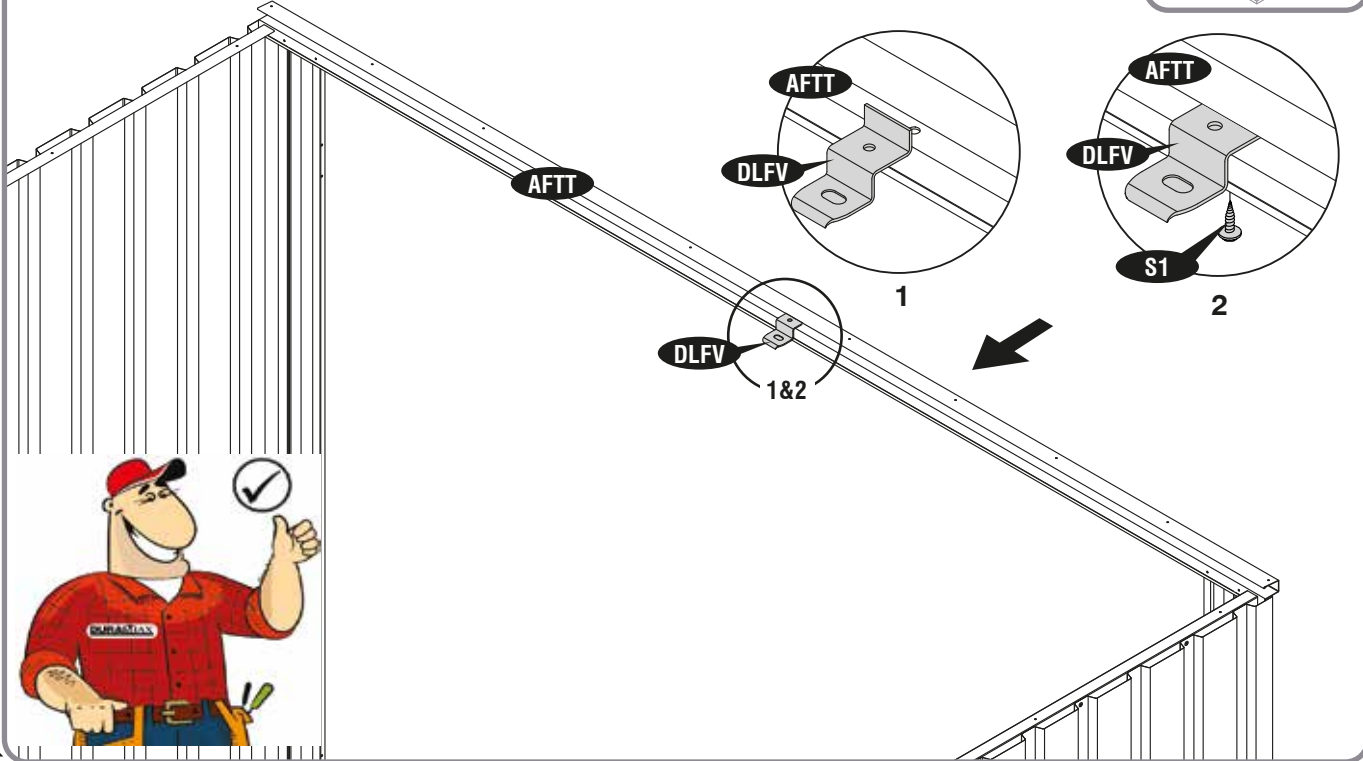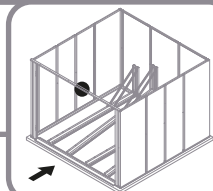



3

EN Roof

FR Toit

DE Dach

ES El techo

PT Telhado

NL Dak

CS Střecha

SK Strecha

SL Streha

HR Krov

HU Tető

SV Tak

IT Soffitto

PL Dach

RO Acoperișul

BG Покрив

TR Çatı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesitadas

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare


BG Необходими части

TR Gerekli parçalar


FPLT	1
FPRT	1
GPSLT	1
GPSRT	1
FBST	6
RST	1
SBST	2

SBMT	1
RSMT	1
RPSLT	2
RPCLT	2
RFST	4
RFRC	2
RFLC	2


DBST	4
VC	2
TC	4
PW	68
S1	70
S2	4
S3	35

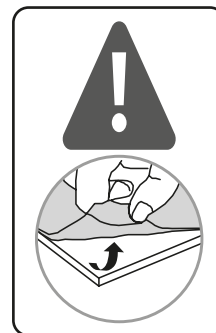

1



FPRT (x1)
FPLT (x1)





FBST (x2)




S3 (x4)



PW (x4)

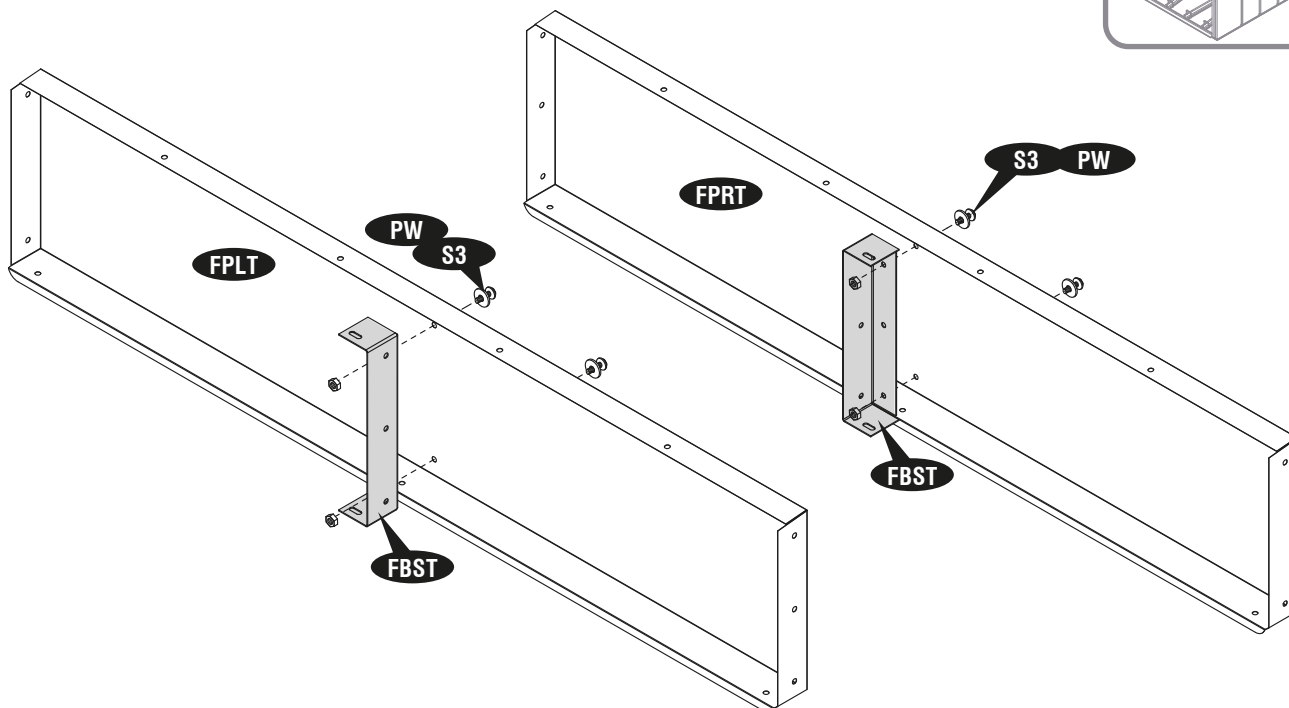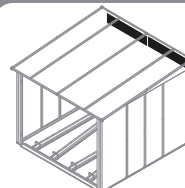



2




FBST (x2)



S1 (x3)

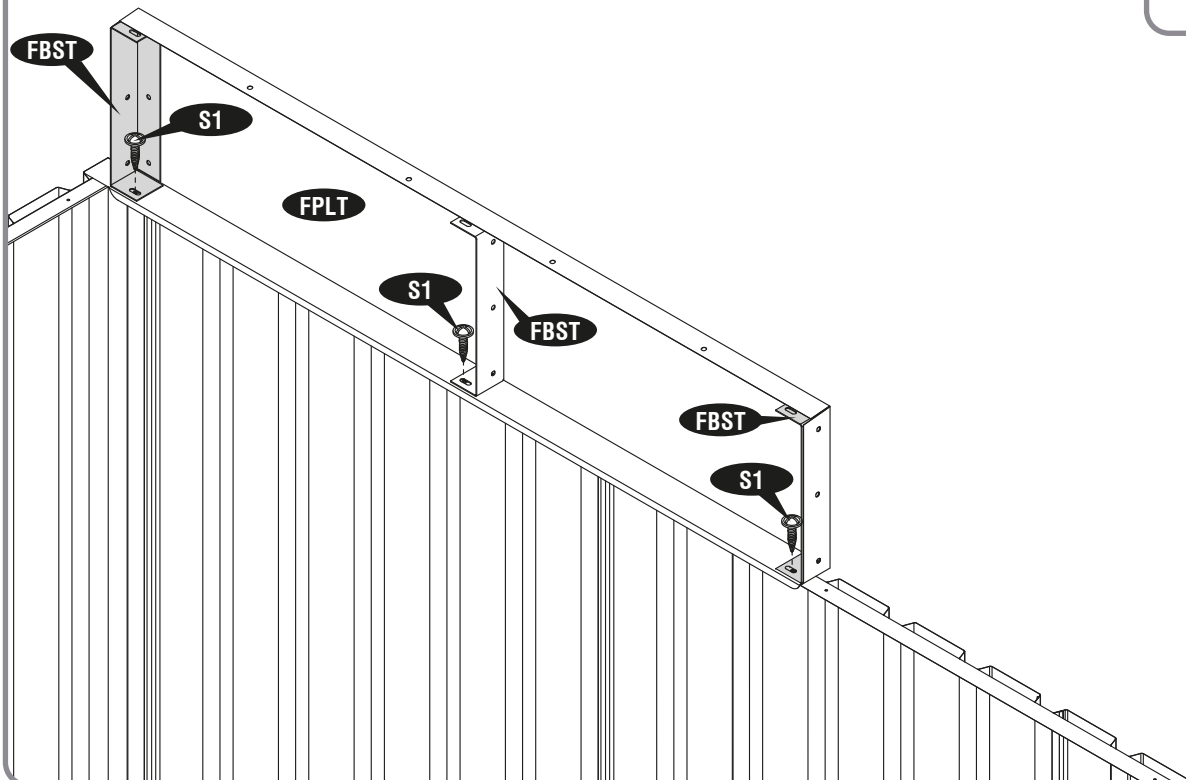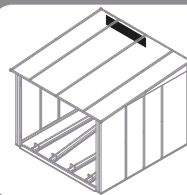

3





FBST (x2)




S1 (x3)



S3 (x1)

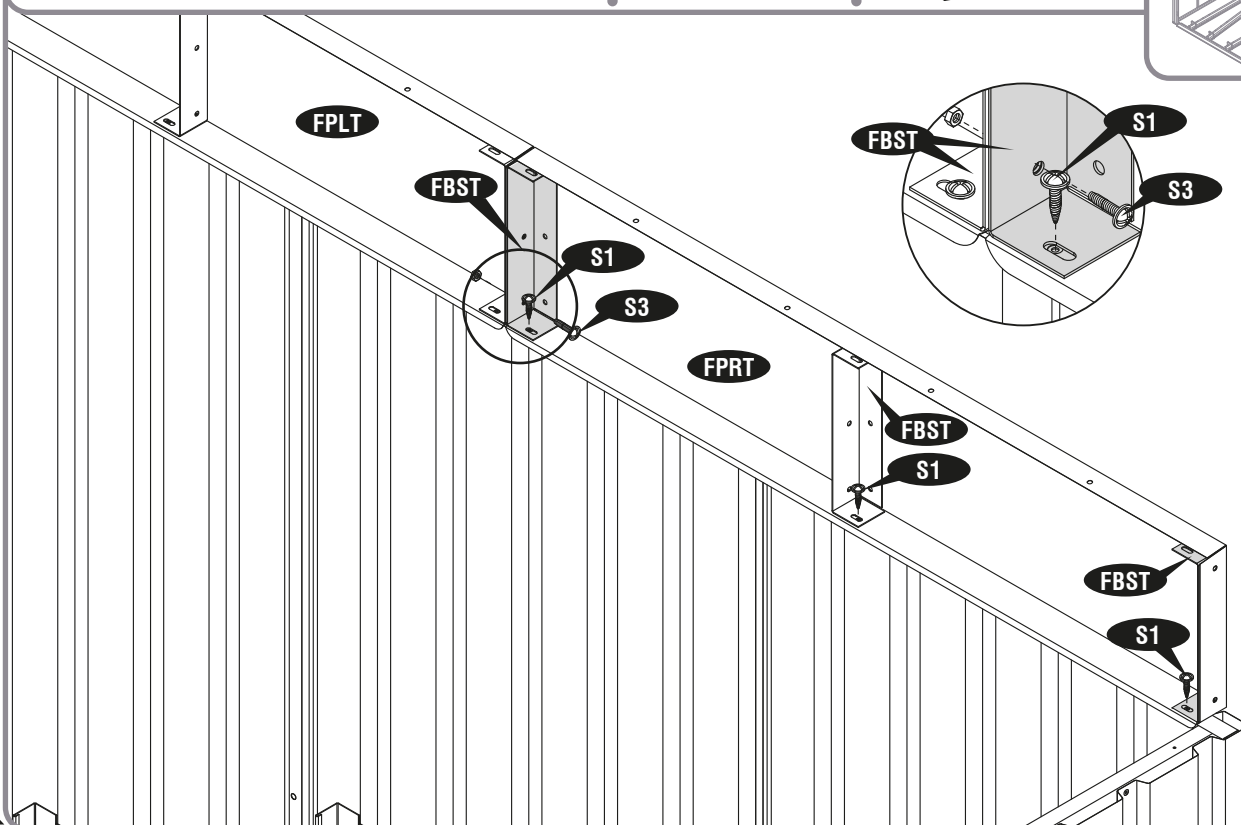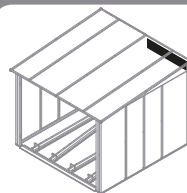

4






GPSLT (x1)




S1 (x6)



S3 (x2)

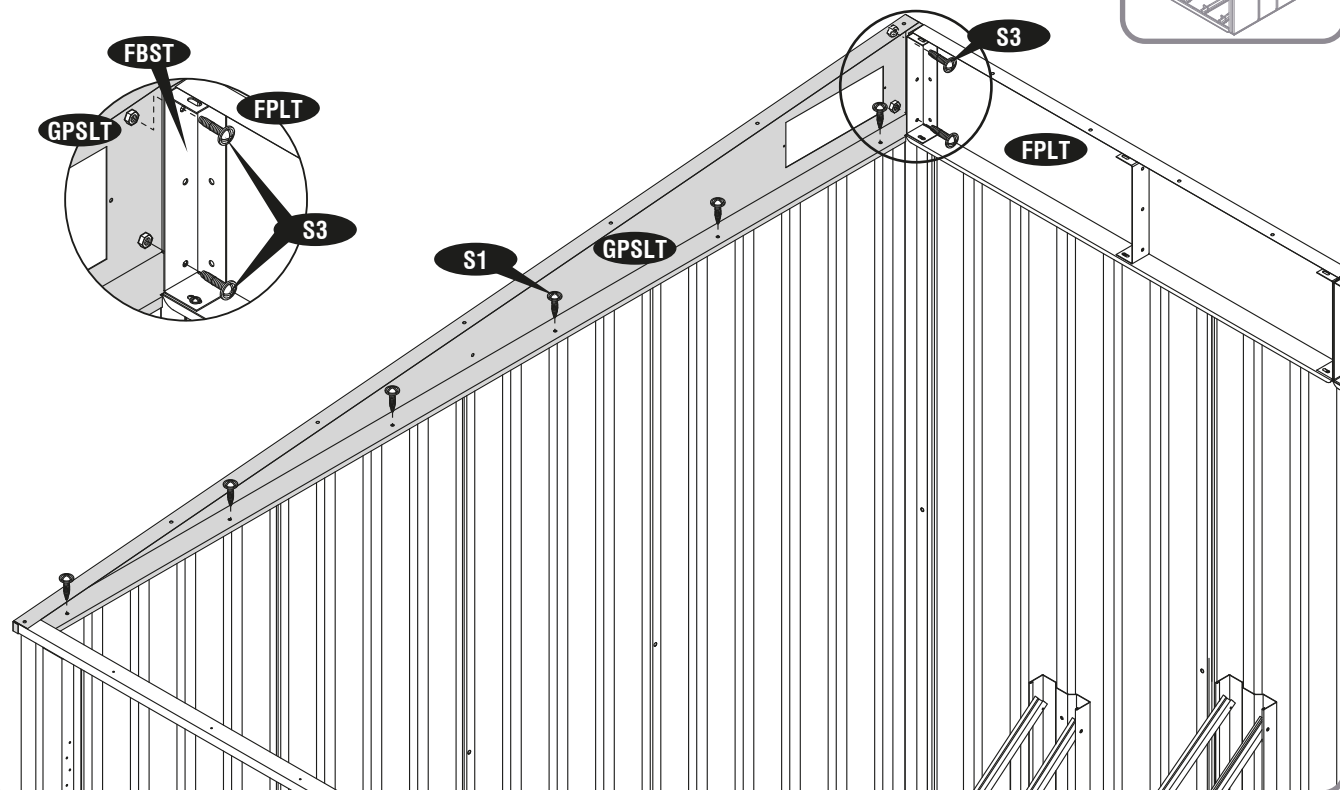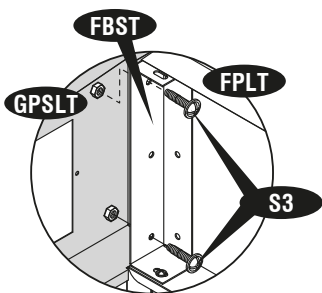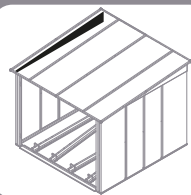

5






GPSRT (x1)






S1 (x6)





S3 (x2)

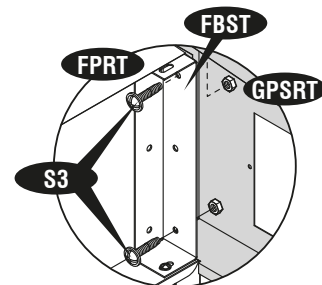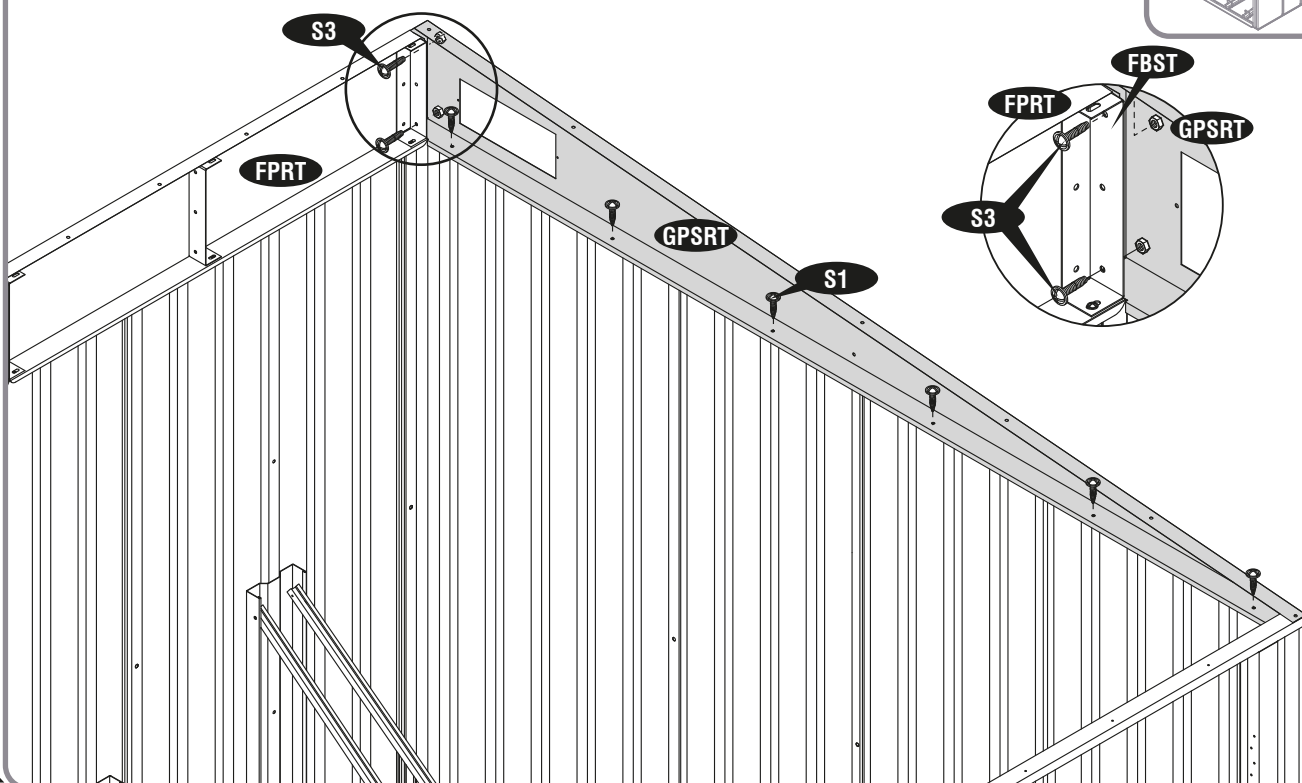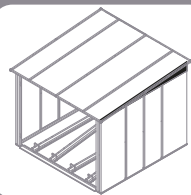


6

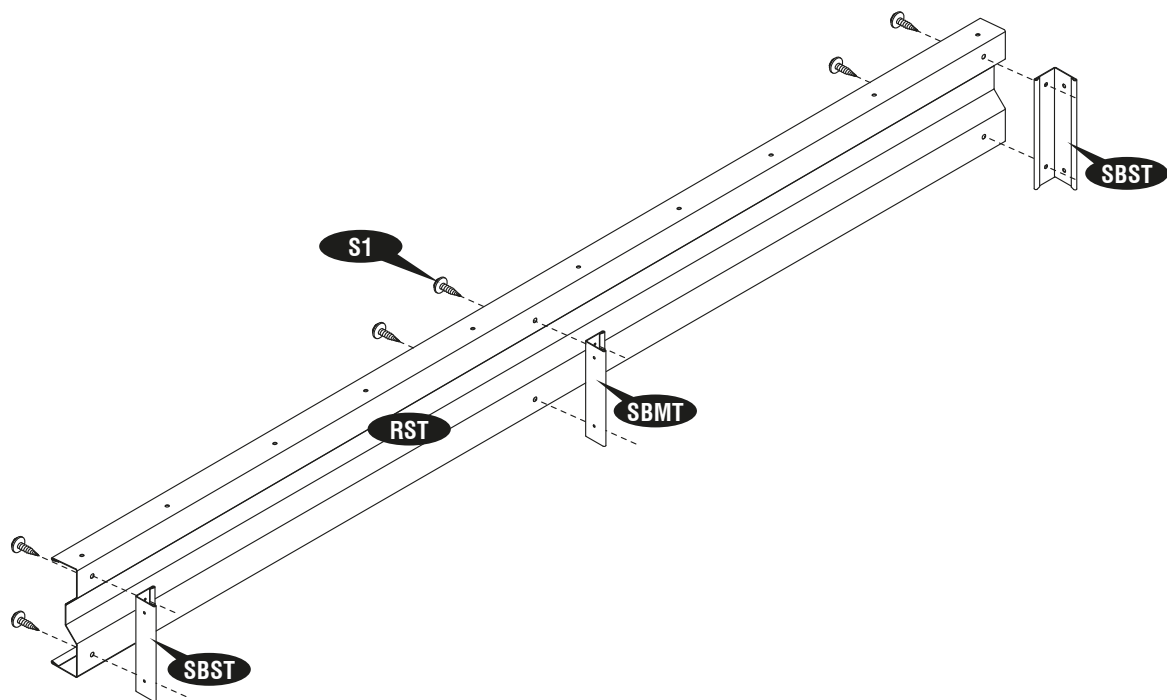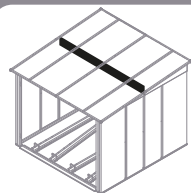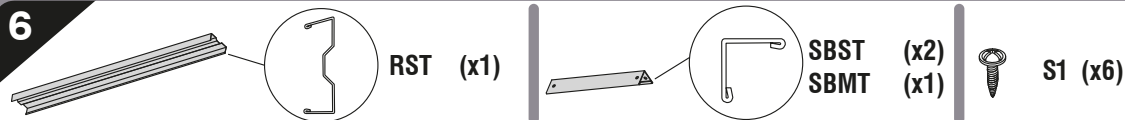


7

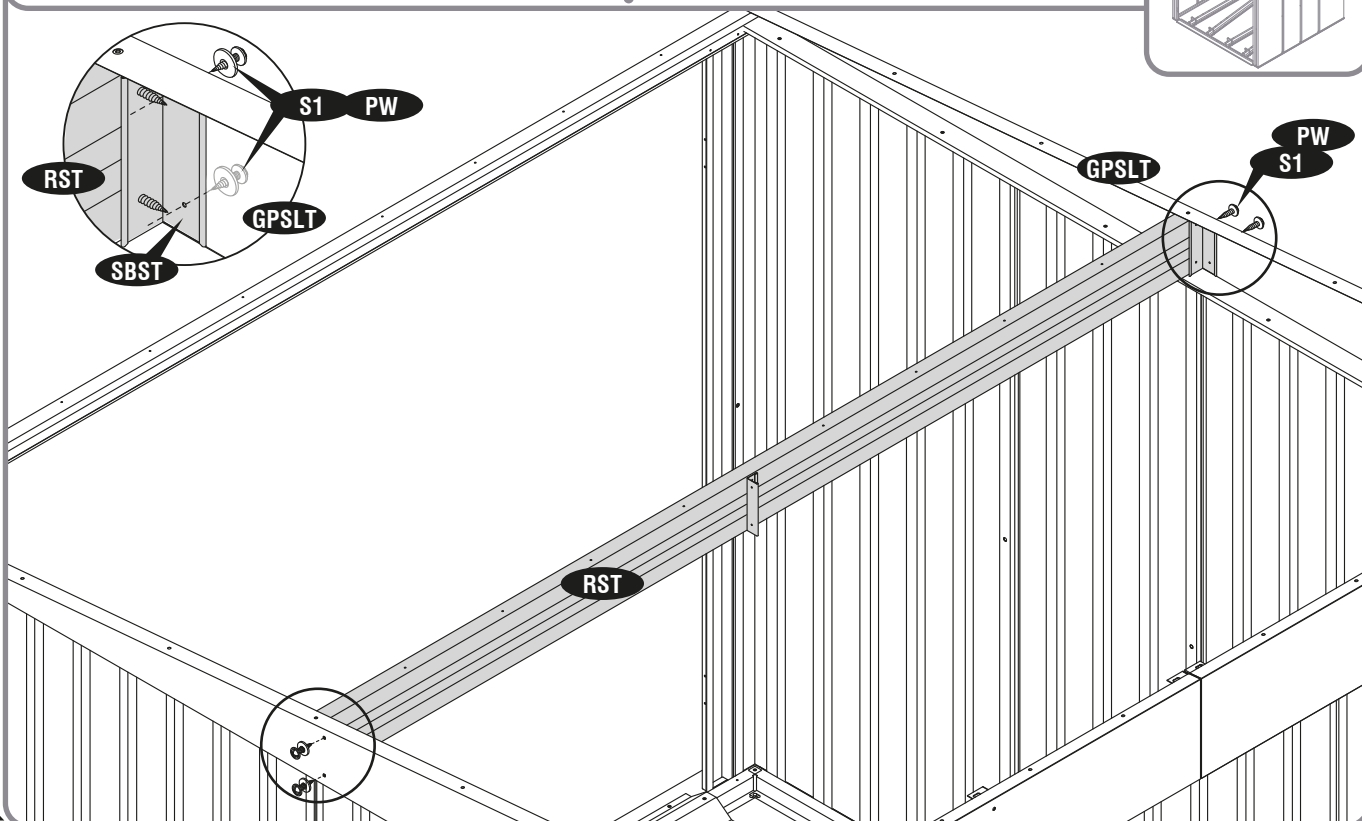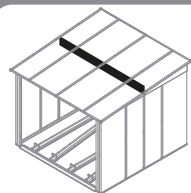

8





RSMT (x1)




S1 (x2)



S3 (x2)

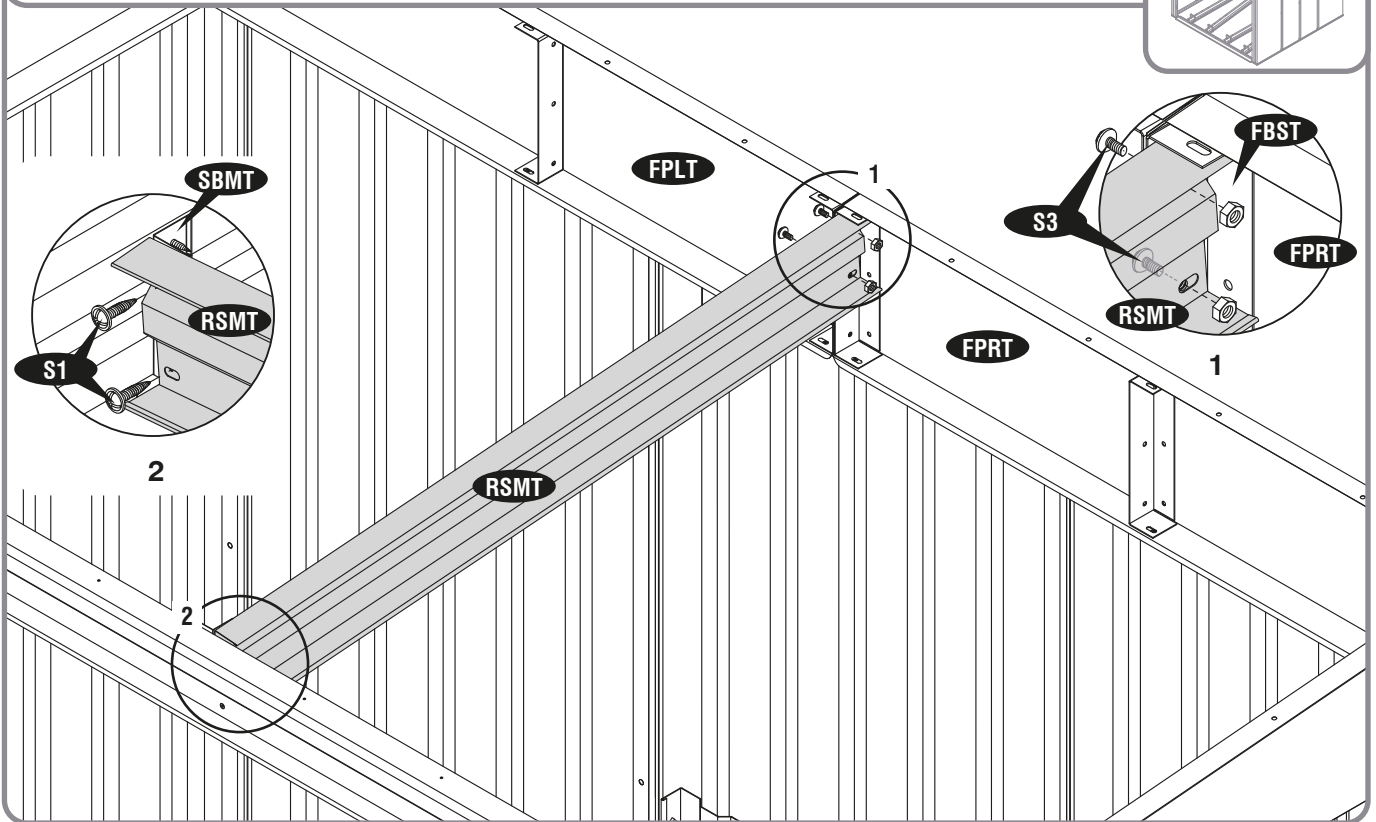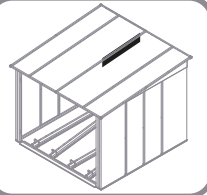

9



RPSLT (x1)





S1 (x4)




S3 (x6)



PW (x10)

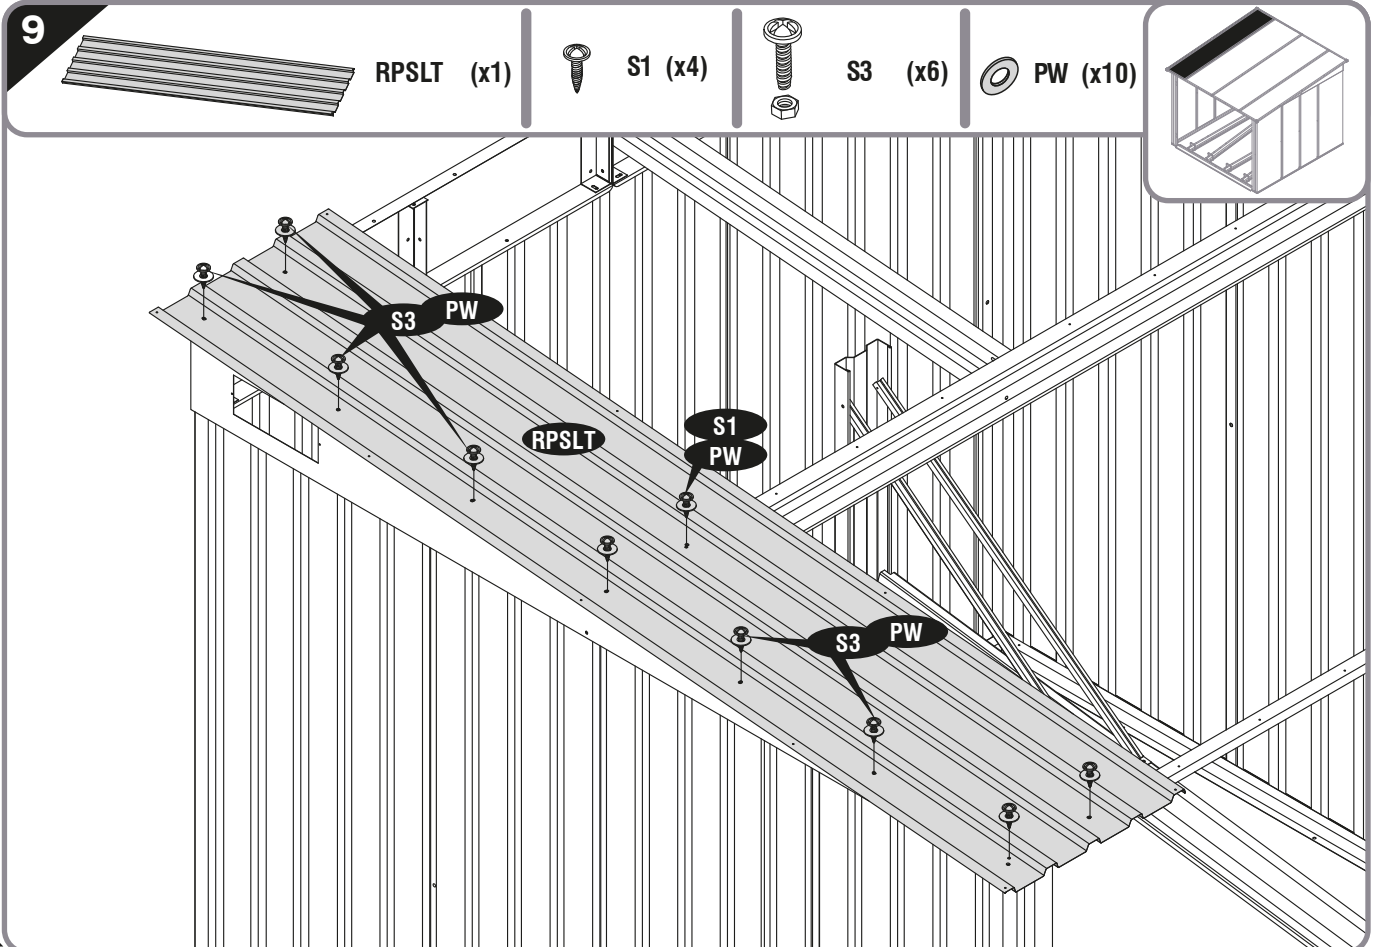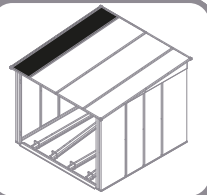

10



RPCLT (x1)






S1 (x6)




S3 (x5)



PW (x11)

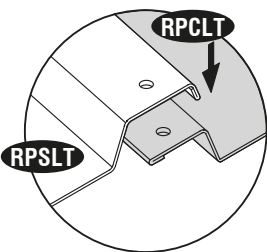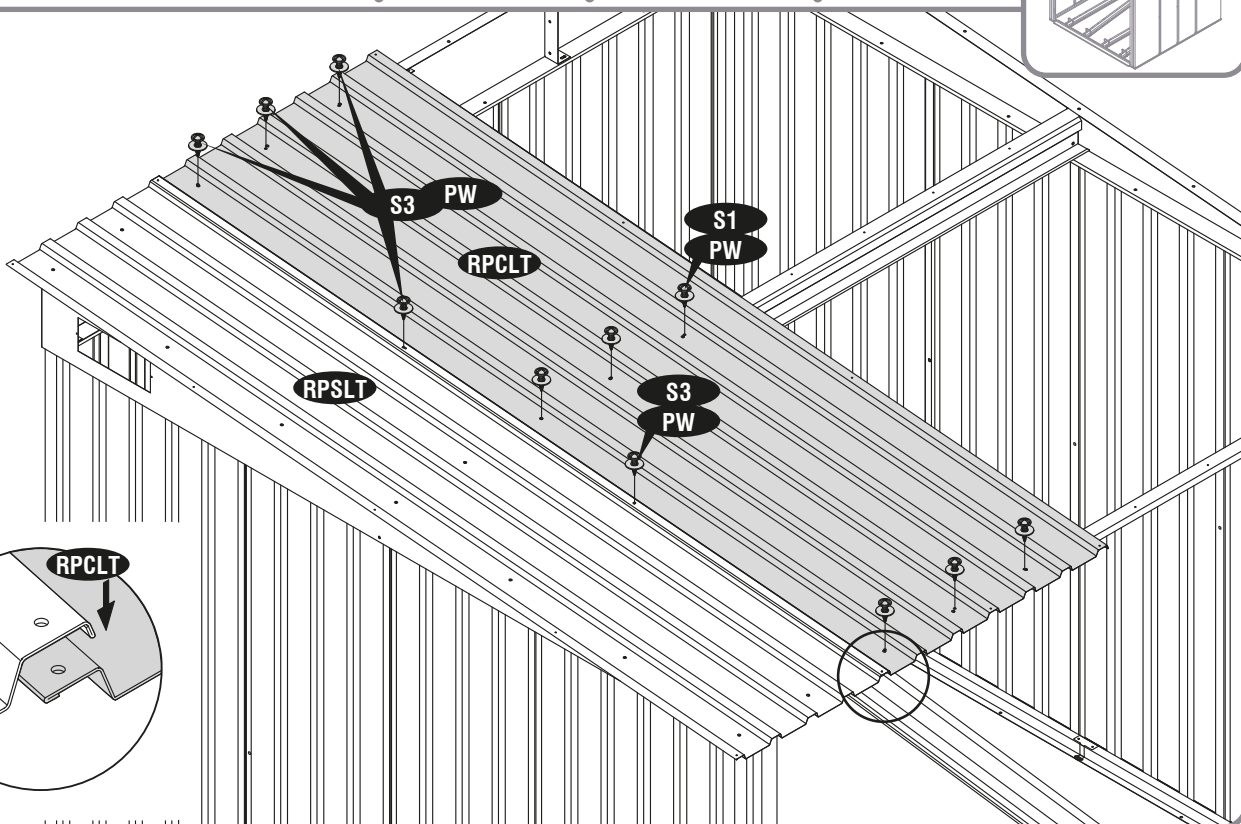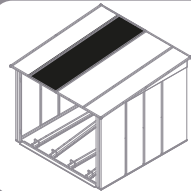

11



RPCLT (x1)






S1 (x6)




S3 (x5)



PW (x11)

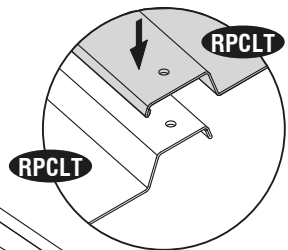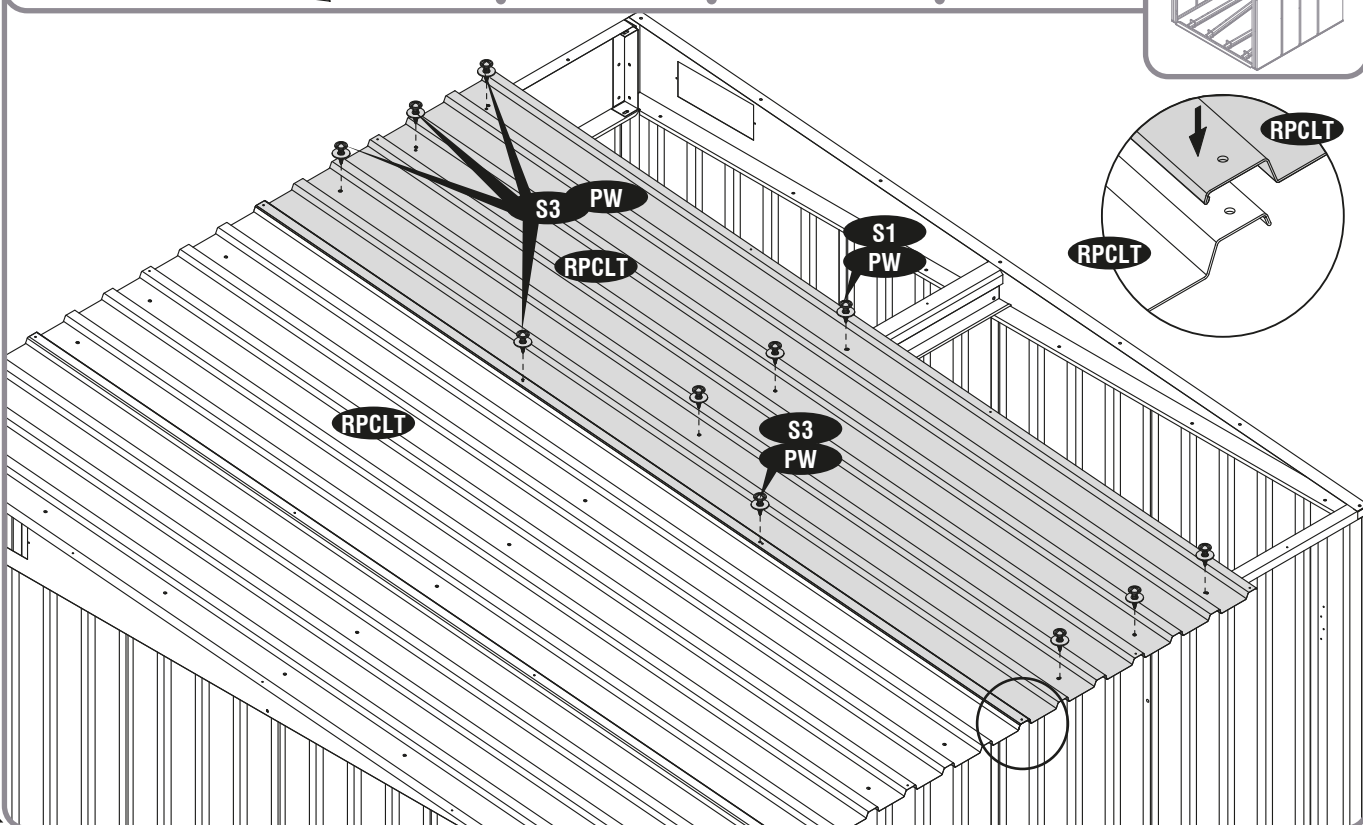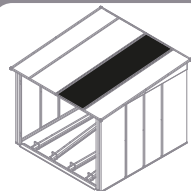

12



RPSLT (x1)





S1 (x4)




S3 (x8)



PW (x12)

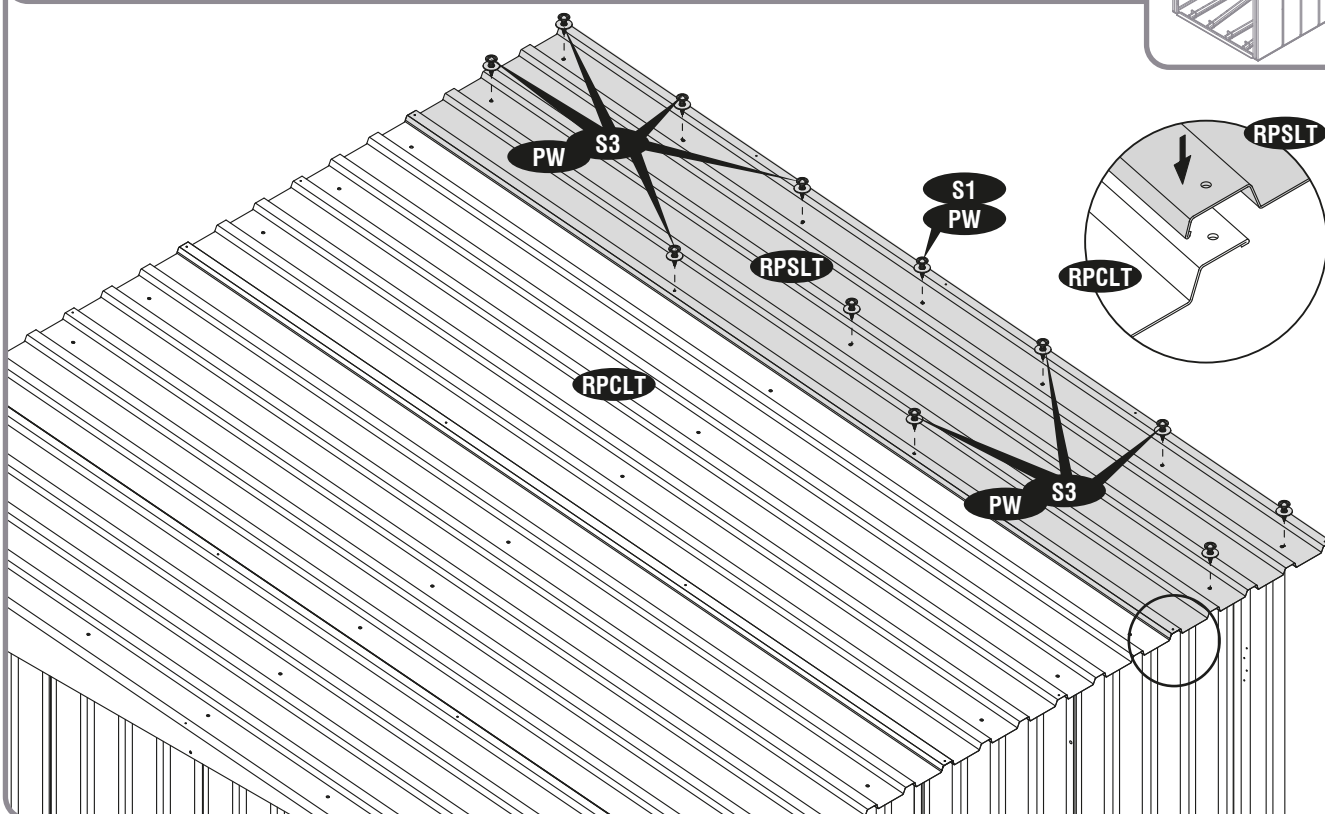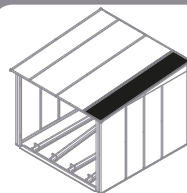

13





RFST (x4)




S1 (x6)



PW (x6)

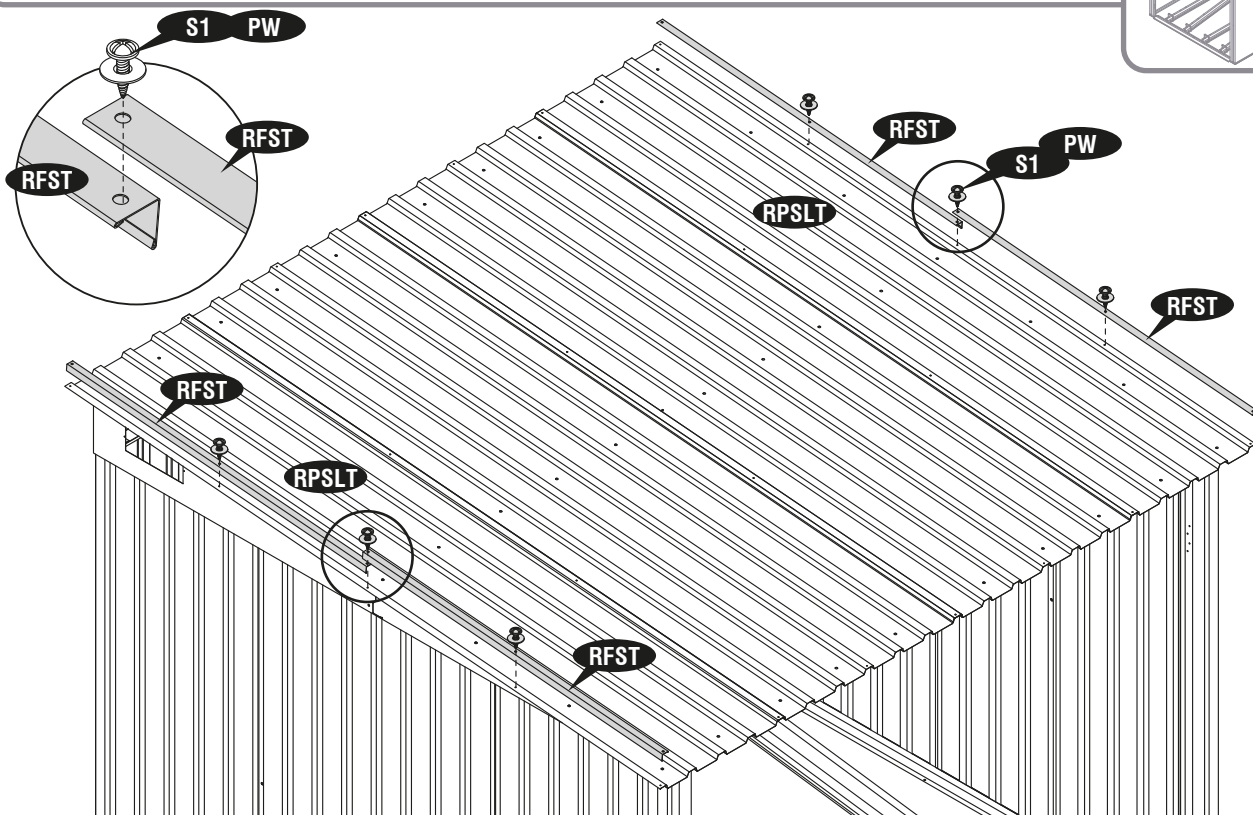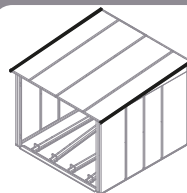

14






RFLC (x2)
RFRC (x2)




S1 (x10)



PW (x10)

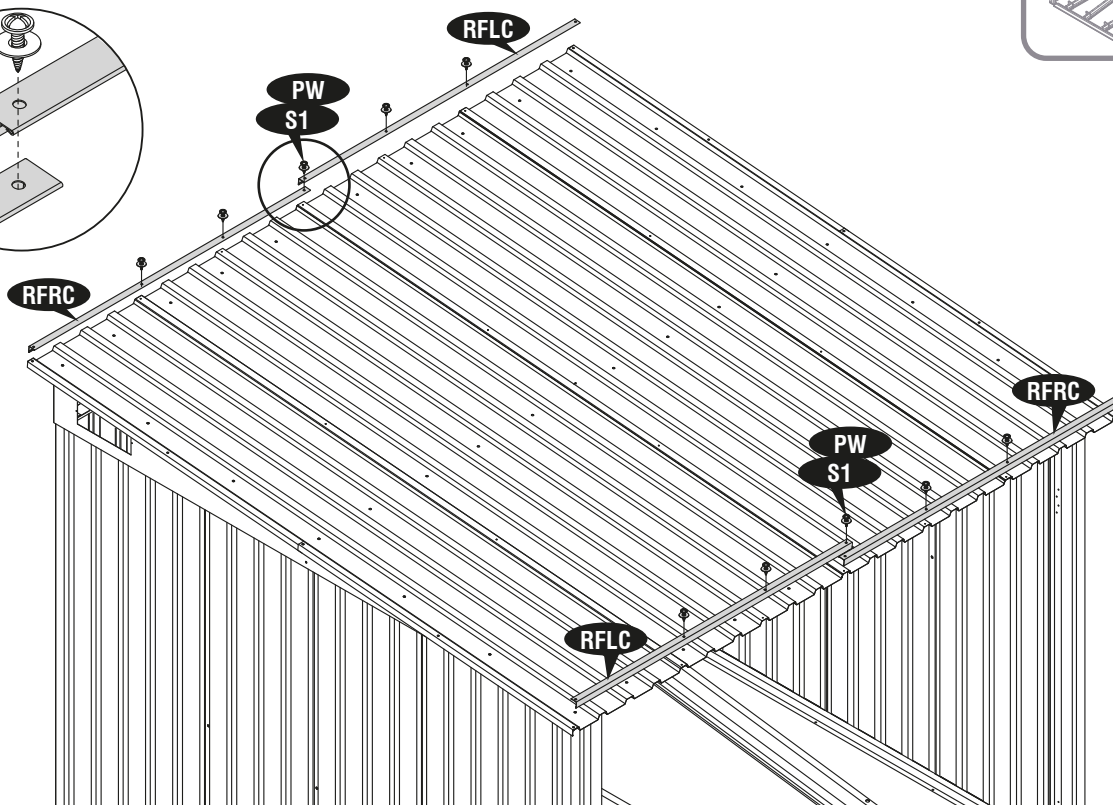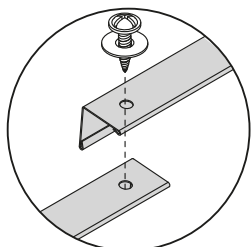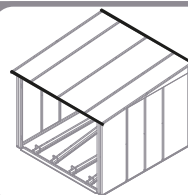




15



TC (x4)



S2 (x4)

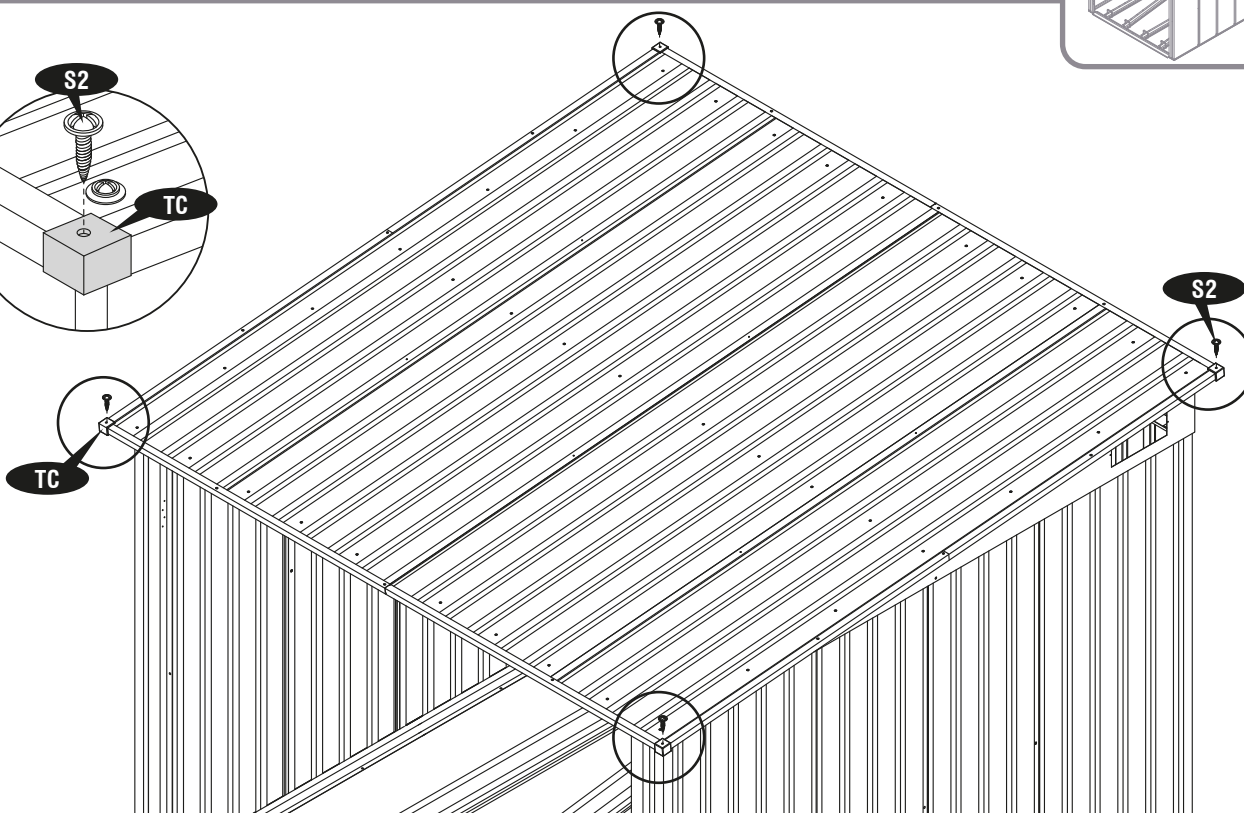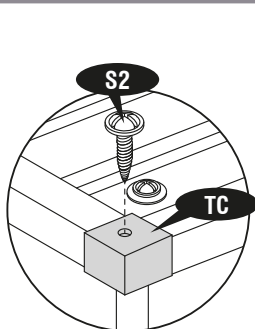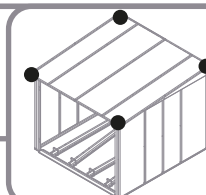



16



VC (x1)



S1 (x2)

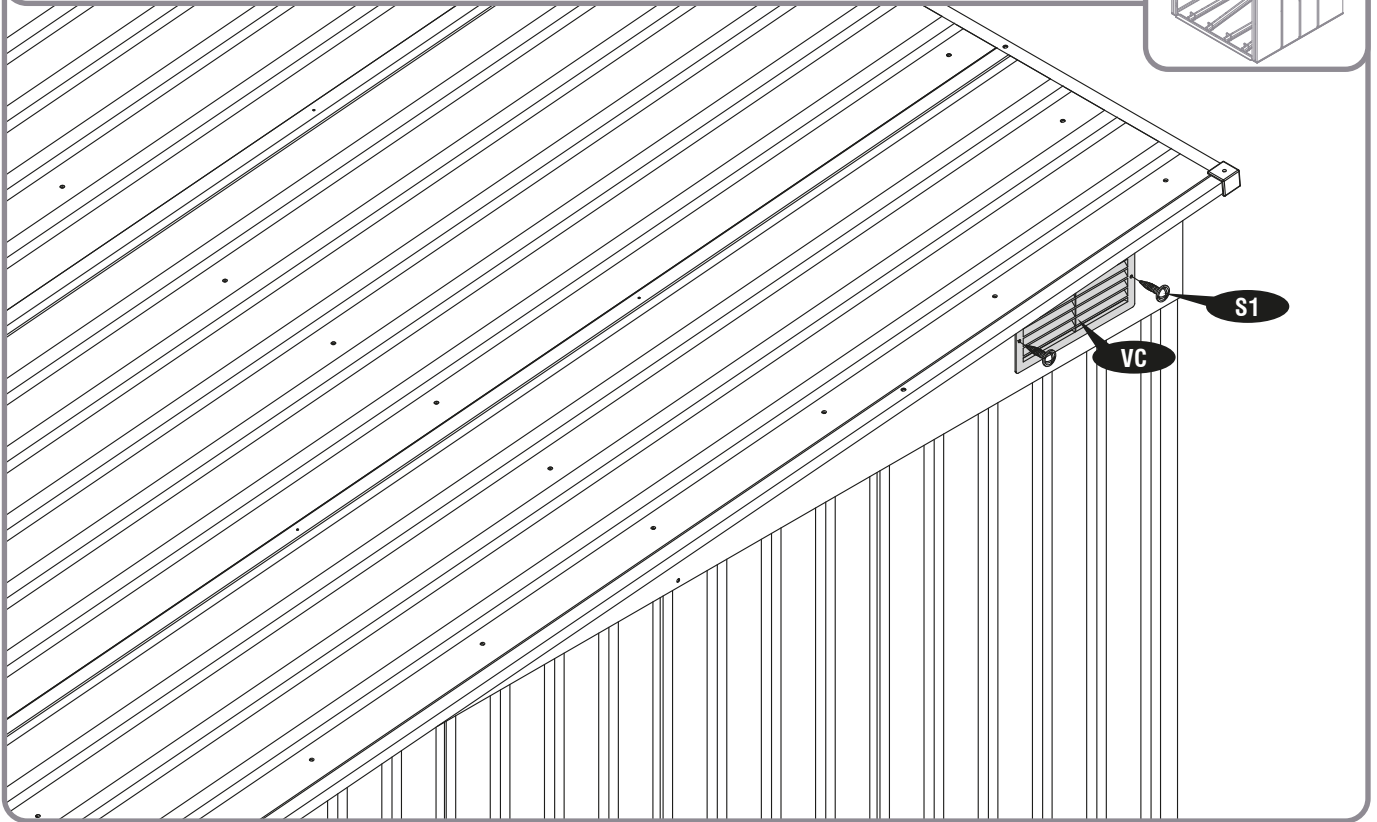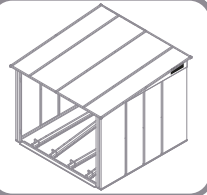



17



VC (x1)





S1 (x2)

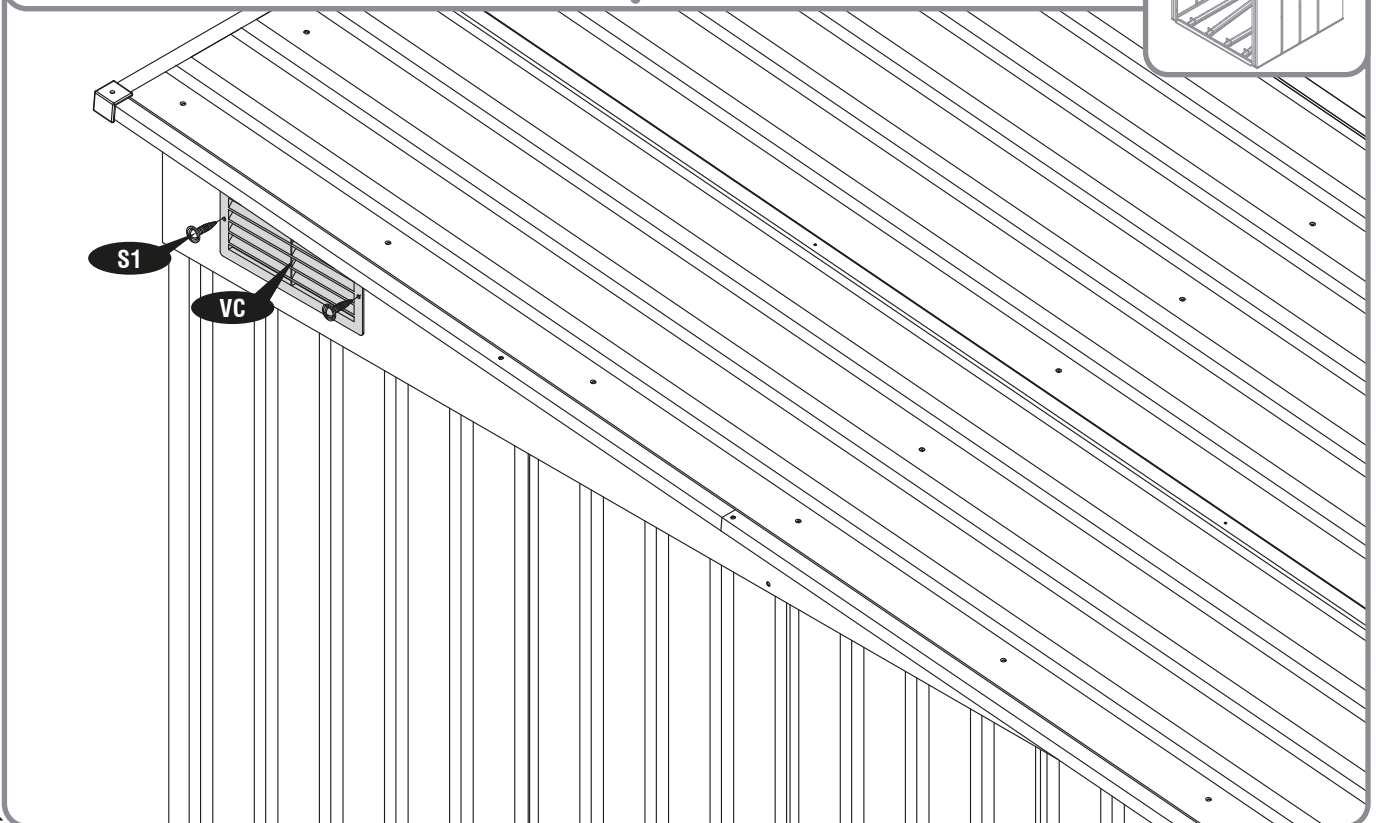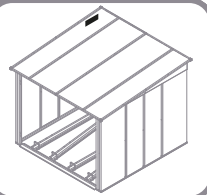



DBST (x4)

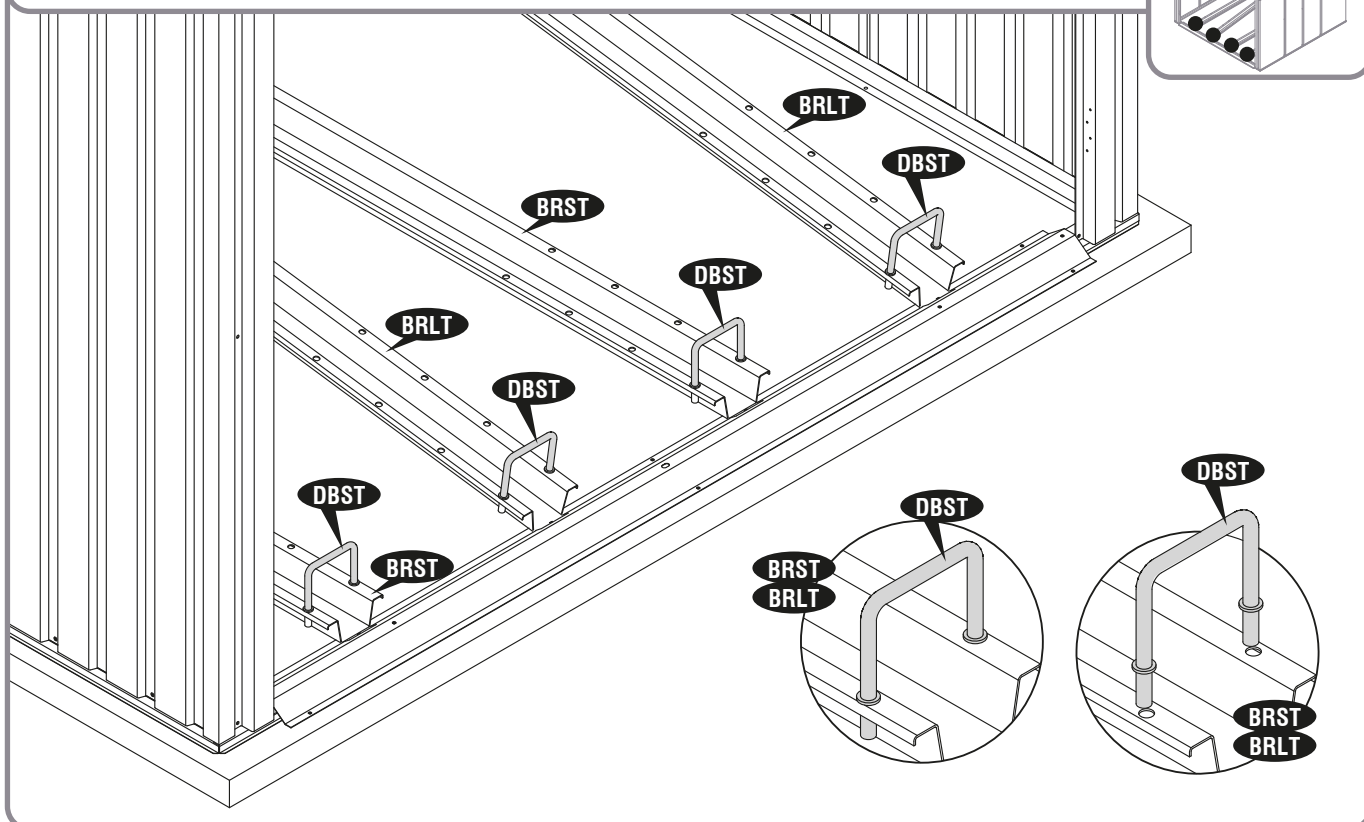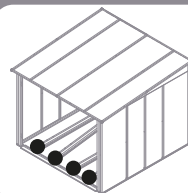



4

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy






RO Elementele componente necesare

BG Необходими части

TR Gerekli parçalar

DPLT	1
DPRT	1
DHBT	4
DCST	4
DSRT	1
DLT	1

DHT	4
TB	2
S1	42
S2	16
S21	16
PW	16

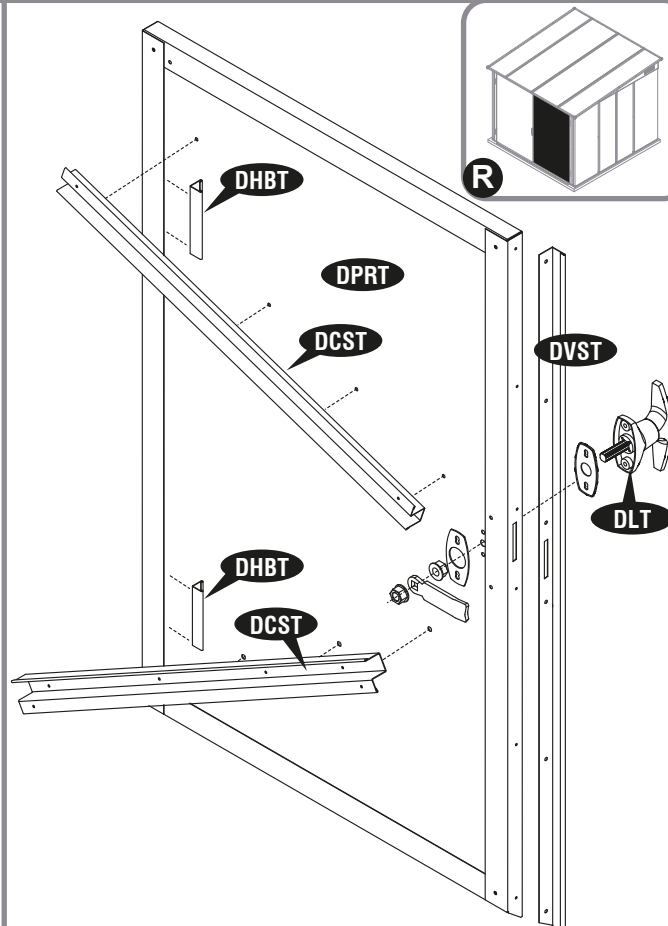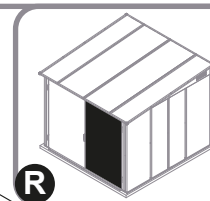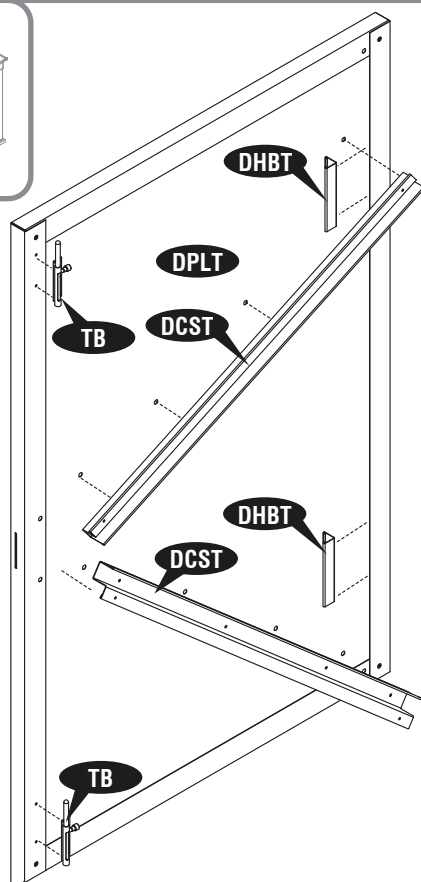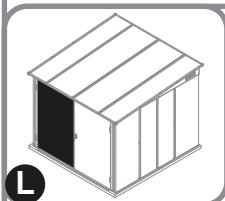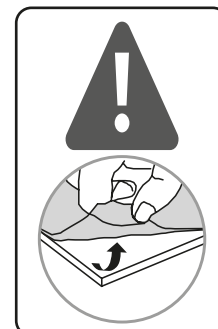




1




DPRT (x1)



S1 (x4)

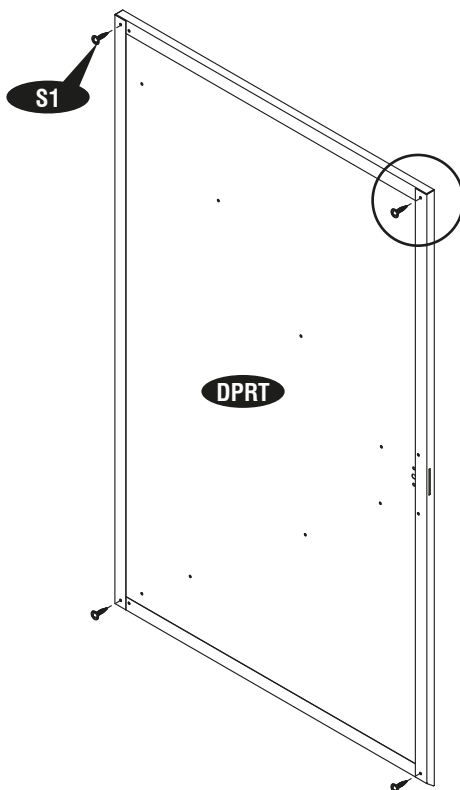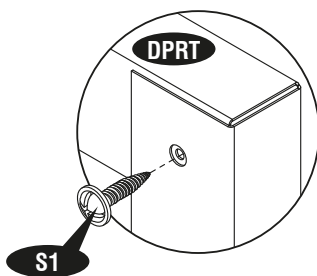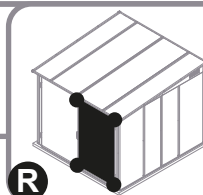

2







DCST (x2)



S1 (x12)





PW (x8)

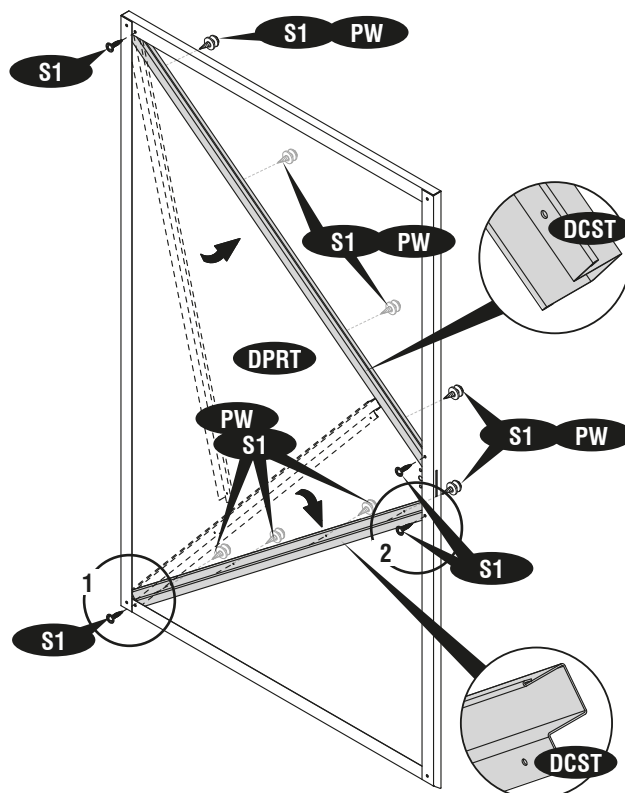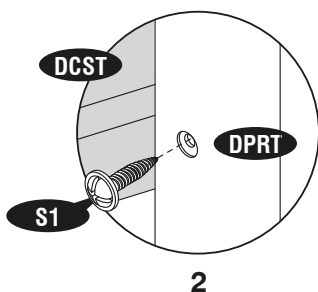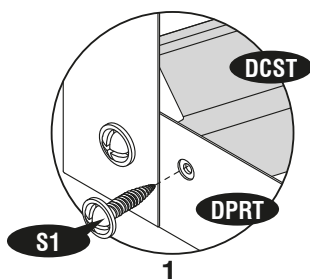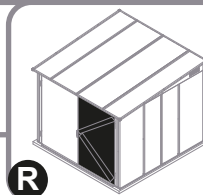


3




DLT (x1)

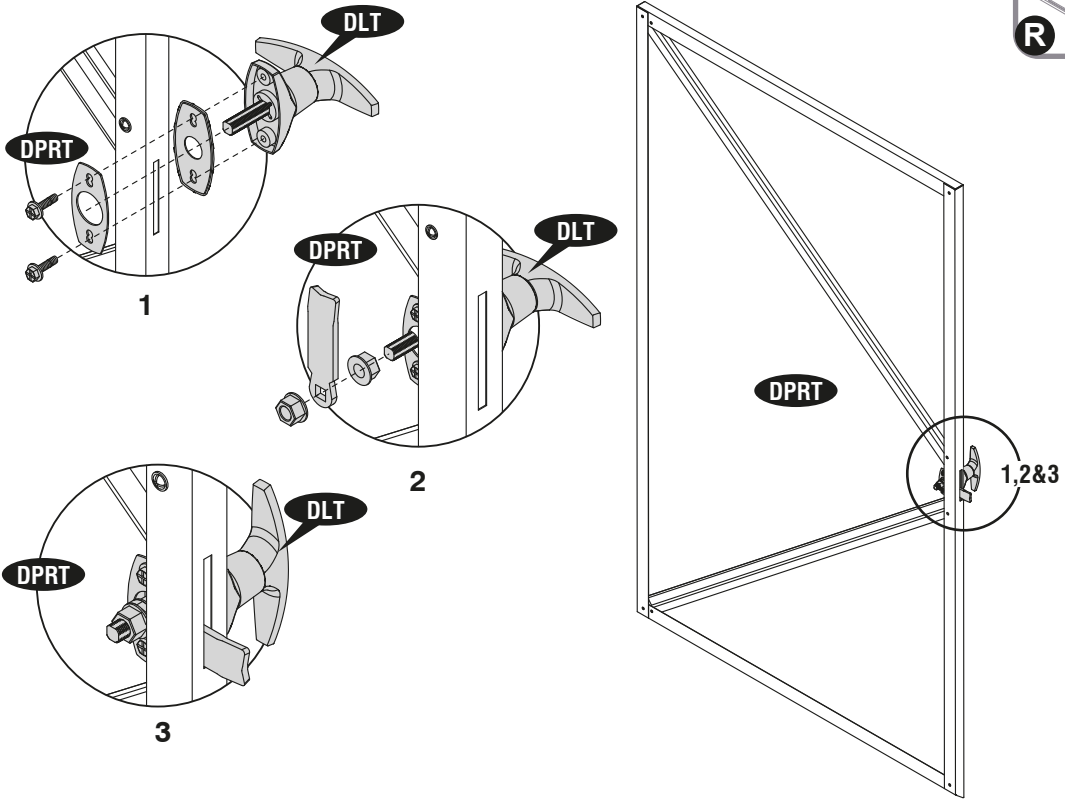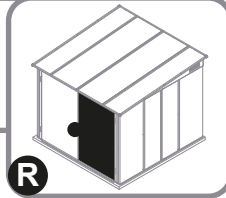

4





DHT (x2)




DHBT (x2)



S2 (x8)

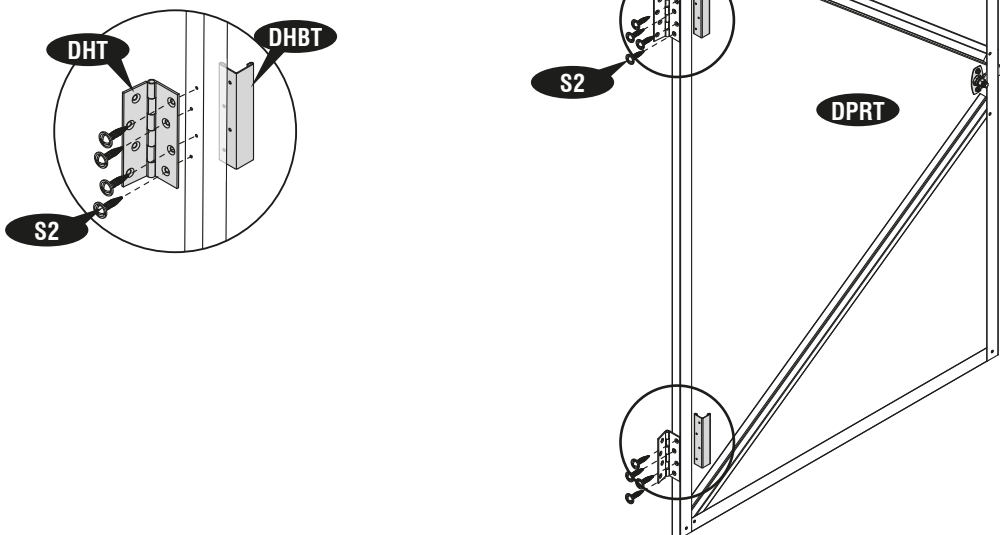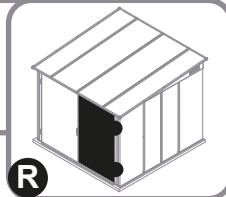


5




DSRT (x1)



S1 (x6)

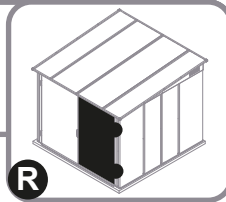

R

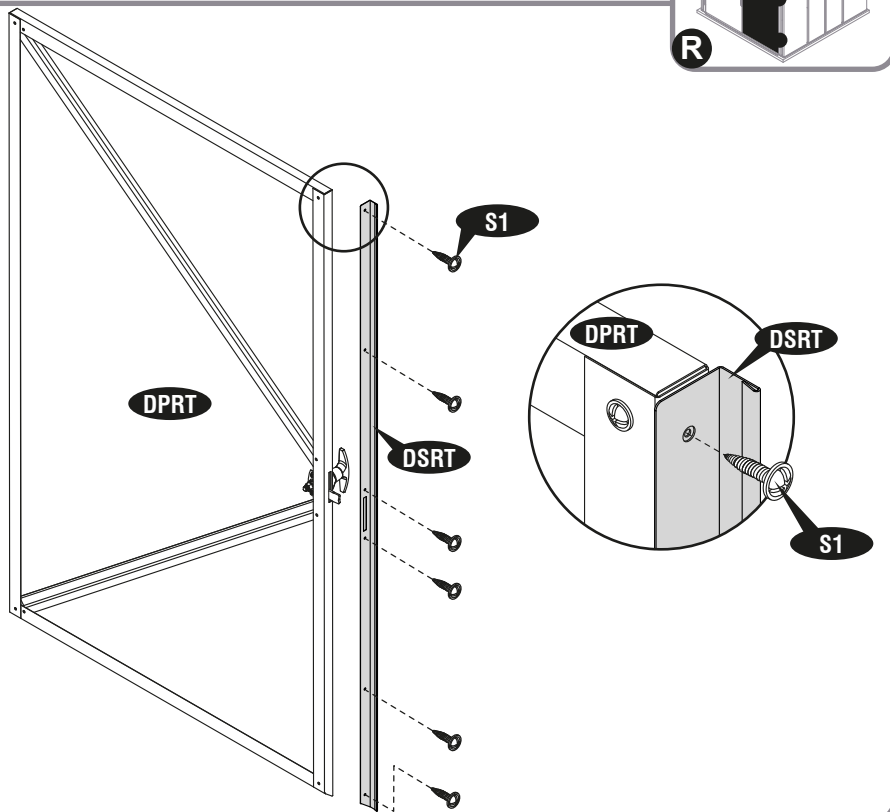


6




DPLT (x1)




S1 (x4)

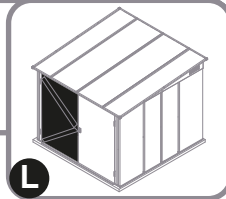

L

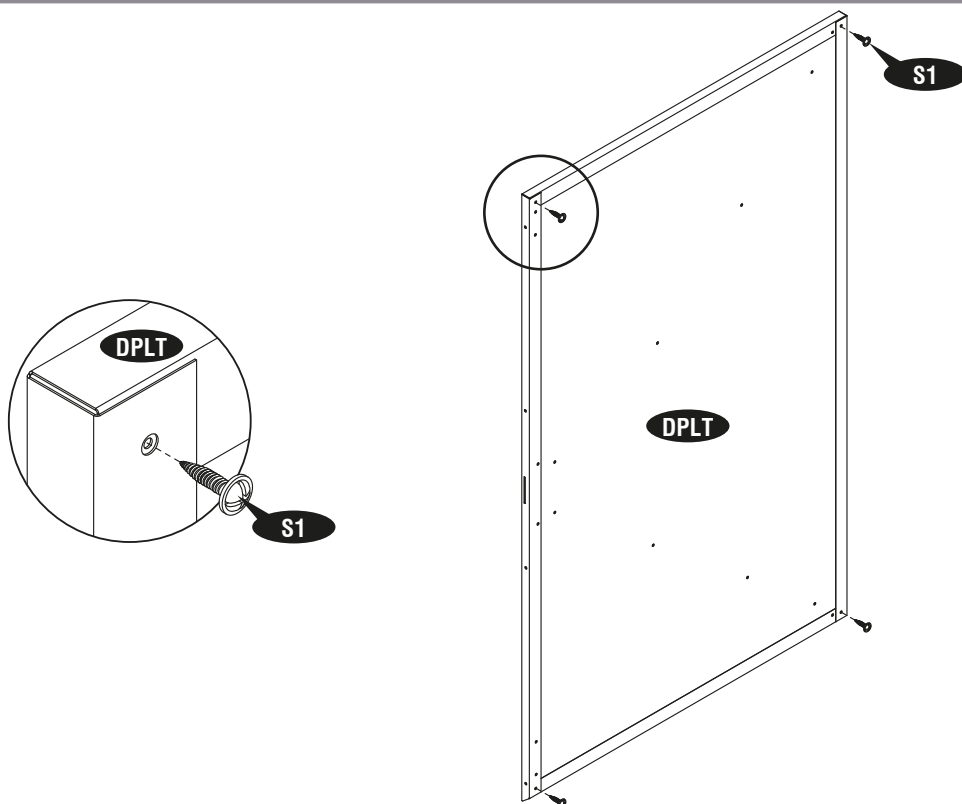

7

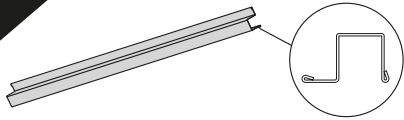



DCST (x2)




S1 (x12)




PW (x8)

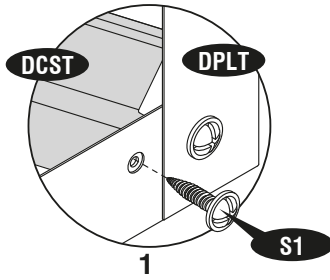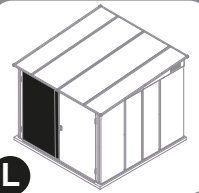


1

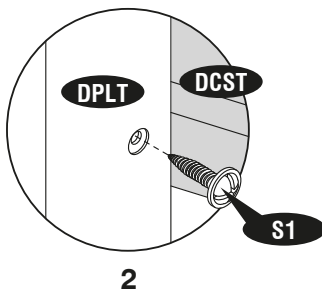

2

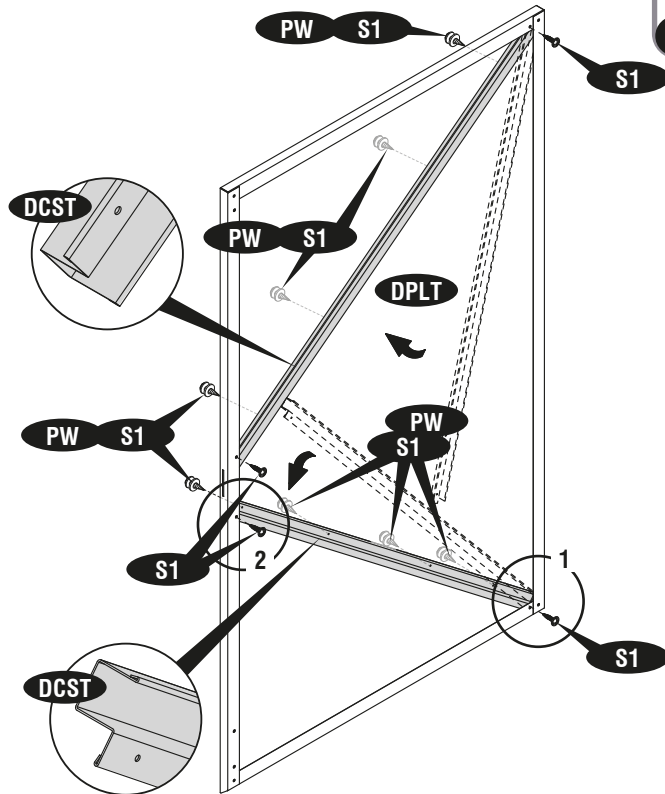



8




TB (x2)




S1 (x4)

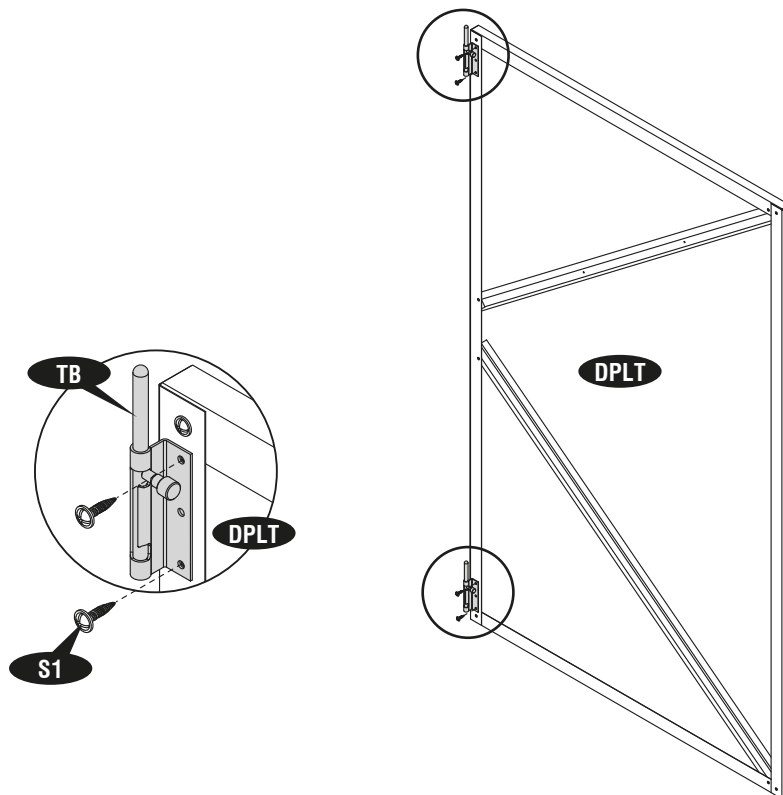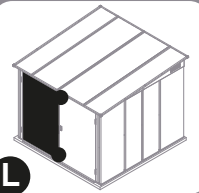

9






DHT (x2)



DHBT (x2)






S2 (x8)

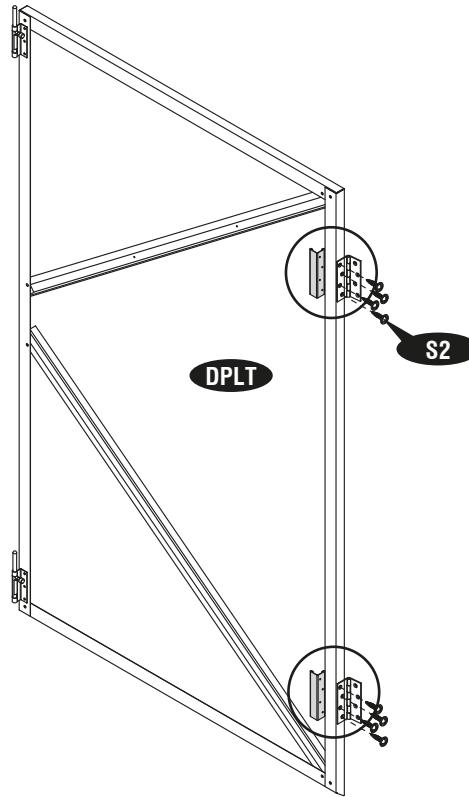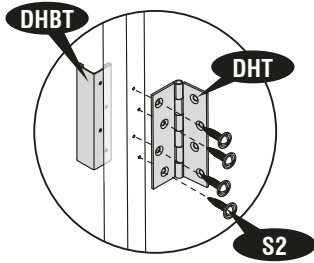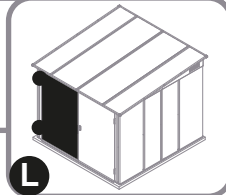

10







S21 (x8)

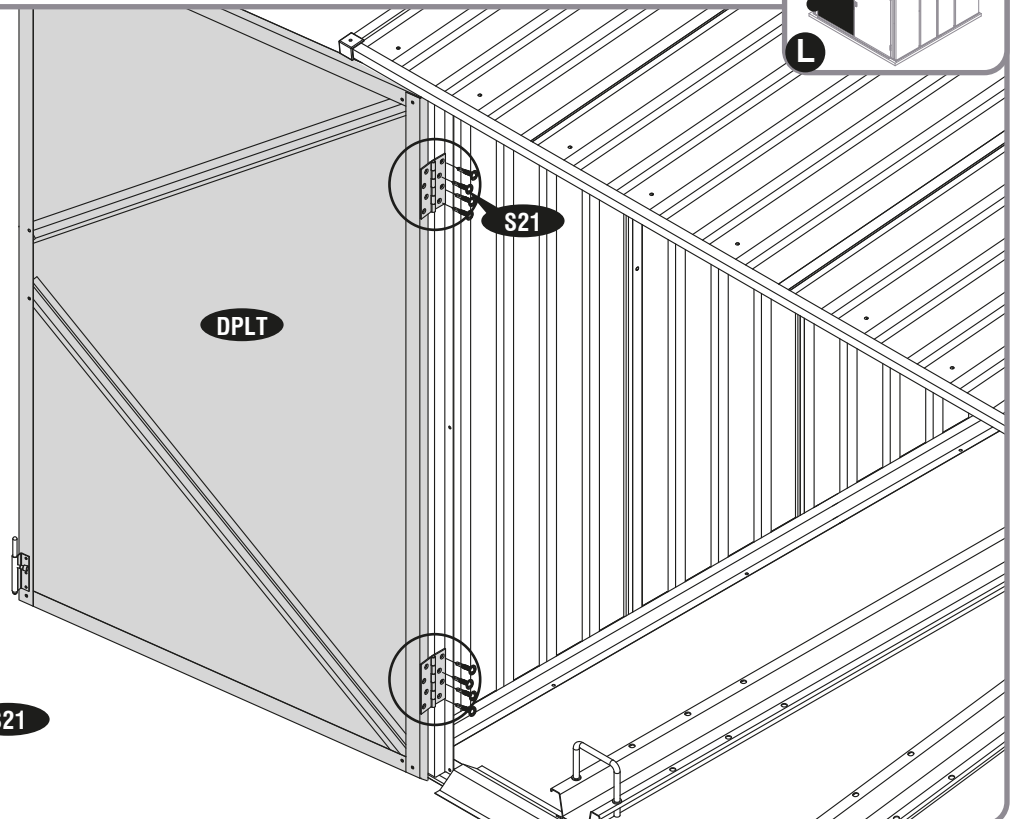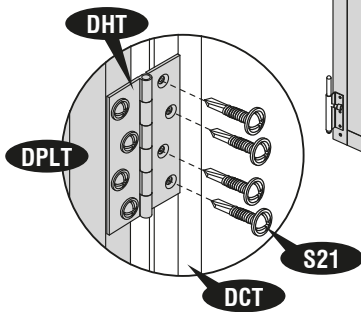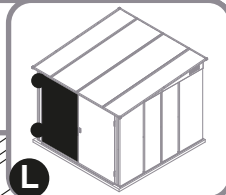



S21 (x8)

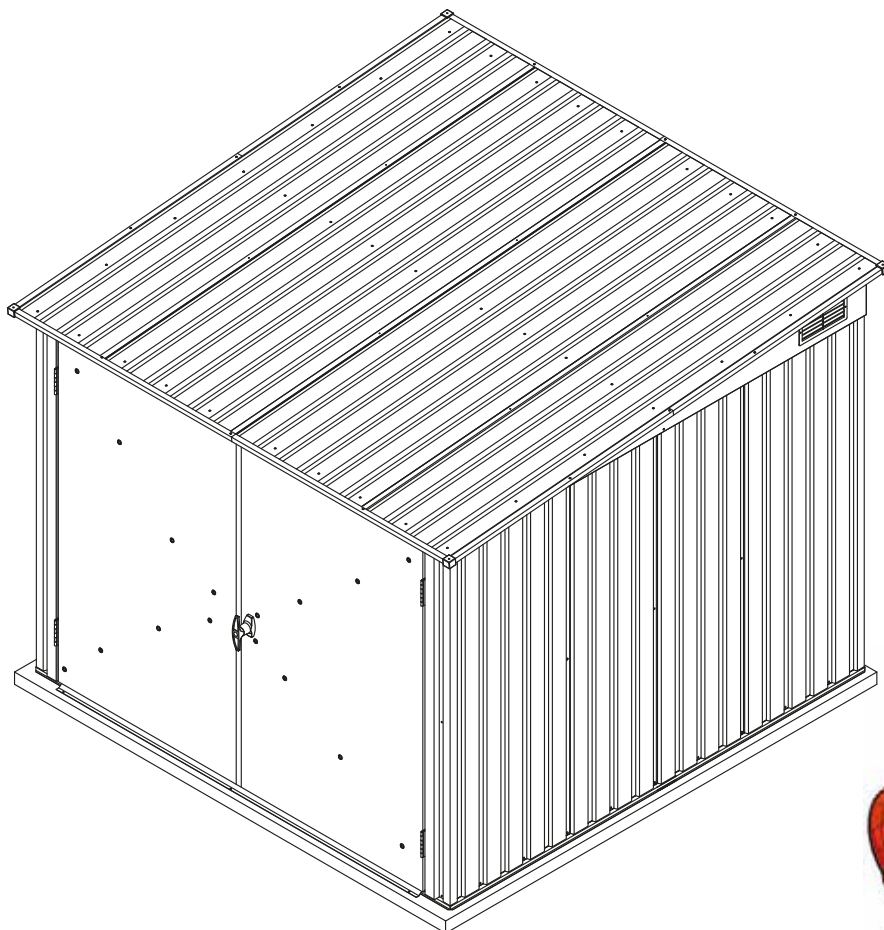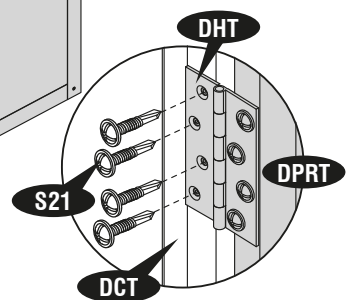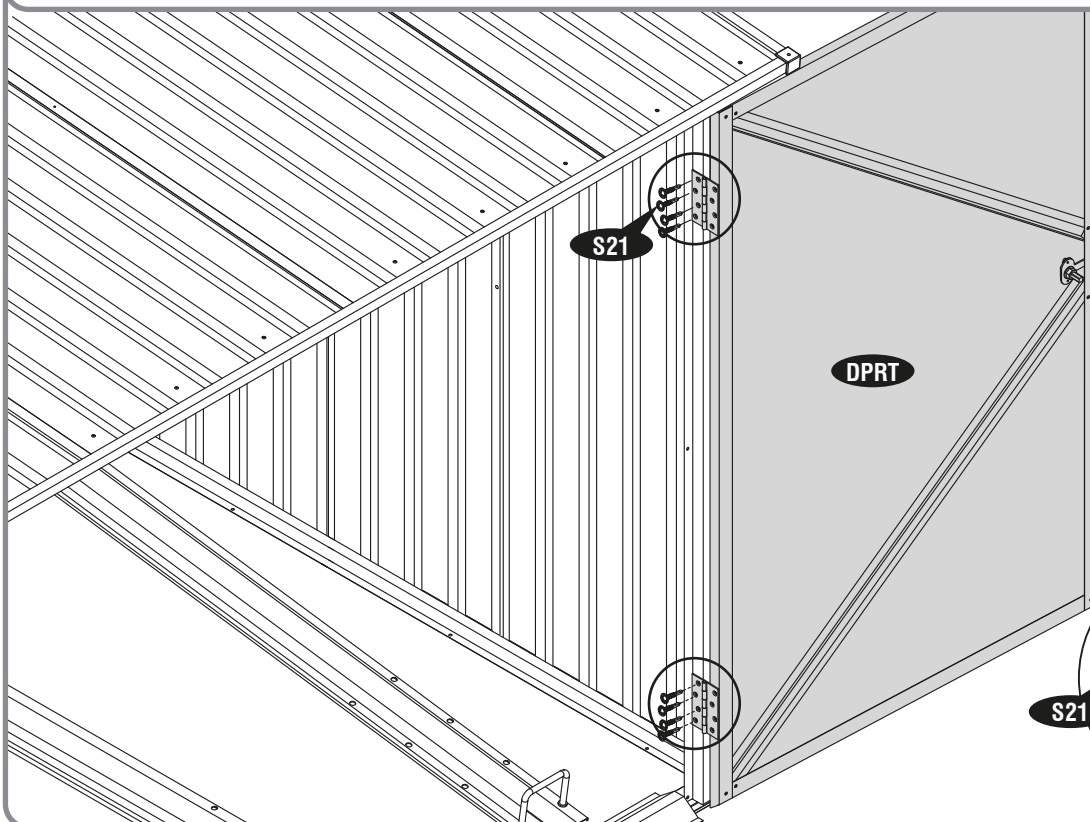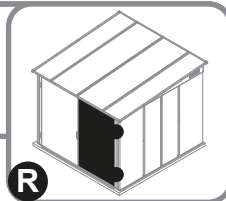



EN Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.

FR Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.

DE Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.

ES Ponga los tornillos de plástico (PC) desde el interior de la caseta para prevenir heridas.

PT Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.

NL Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.

CS Nasadíte plastové kryty šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.

SK Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubky z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.

SL Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.

HR Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za spriječio ozljede..

HU Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.

SV Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.



IT Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.

PL Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.

RO Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.

BG Завийте пластмасовите капачки, скриващи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.

TR Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

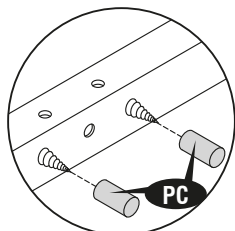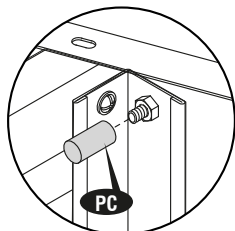

EN "For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."

FR "Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."

DE In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.

ES "Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".

PT "Para desmontar o galpão, cliente tem de seguir o manual de instruções em sentido reverso".

NL "Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde richting."

CS 'Pro demontáž přístřešku musí zákazník postupovat podle pokynů v opačném směru.'

SK 'Pri demontáži prístrešku musí zákazník postupovať podľa pokynov v opačnom smere.'

SL 'Za demontažo skladišča mora naročnik slediti priročniku v obratni smeri.'

HR 'Za demontažu zida, korisnik mora slijediti priručnike za upute u obrnutom smjeru.'

HU 'A fészker lebontásához az Ügyfélnek vissza kell követnie az utasításokat.'

SV 'För att demontera Shed måste kunden följa instruktionsboken i omvänd riktning.'

IT 'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso inverso'..

PL do demontażu szopy, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w odwrotnym kierunku

RO 'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie să urmeze manualul de instrucțiuni în sens invers.'

BG 'За демонтиране на навеса клиентът трябва да следва инструкциите в наръчник в обратна посока.'

TR 'Shed'in sökülmesi için, Müşteri yönergeleri ters yönde takip etmelidir.'

EN ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE
(Not included)

FR ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES
(non inclus)

DE WEITERES ZUBEHÖR
(Nicht enthalten)

ES ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES
(no incluida)

PT ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS
(não incluído)

NL EXTRA ACCESSOIRES AANWEZIG.
(niet inbegrepen)

CS MOŽNÉ DALŠÍ DOPLŇKY.
(není součástí balení)

SK DOSTUPNÉ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO
(nie je súčasťou balenia)

SL RAZPOLOŽLJIVA DODATNA OPREMA
(niso vključene)

HR DODATNI PROGRAMI RASPOLOŽIV
(nije uključeno)

HU TOVÁBBI MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
(nem tartozék)

SV YTTERLIGARE TILLGÄNGLIGA ACCESSOARERV
(ingår ej)

IT ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI
(non incluso)

PL DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA
(nie wliczone)

RO ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE
(Nu este inclus)

BG ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЛИЧНИ АКЕСОАРИ
(не е включен)

TR EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR
(dahil değildir)



EN These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas.
Please choose relevant accessories according to your needs.

FR Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort.
Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.

DE In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.

ES Estos accesorios son requeridos en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento.
Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.

PT Estes acessórios são necessários em áreas de vento forte e/ou neve.
Por favor, escolha os acessórios pertinentes de acordo com suas necessidades.

NL Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait.
Gebruik de accessoires die u nodig heeft.

CS Tyto doplňky se vyžadují v místech s velkým množstvím sněhu či silným větrem.
Zvolte si prosím příslušné doplňky podle vašich potřeb.

SK Toto príslušenstvo sa vyžaduje v prípadoch ťažkého a veľkého množstva snehu alebo silného vetra.
Vyberte si relevantné príslušenstvo na základe vašich potrieb.

SL Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike količine zapadlega snega ali če lopa stoji na zelo vetrovnem območju.
Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.

HR Ovi dodaci su potrebni u slučaju teškog snijega ili jak vjetar regija. Molimo odaberite relevantne dodatne opreme prema vašim potrebama.

HU Ezekre a tartozékokra sürű havazás esetén vagy erősen szeles területeken van szükség. Kérjük, igénye szerint válasszon a megfelelő tartozékok közül.

SV Dessa accessoarer behövs vid tung snö eller i områden med hård vind.
Var god välj relevanta accessoarer efter behov.


IT Questi accessori sono importanti in caso di neve o aree soggette a forti venti. Per favore, scegli questi accessori in base ai tuoi bisogni.

PL Akcesoria te są wymagane w przypadku terenów, na których zdarzają się duże opady śniegu lub silnewiatry. Wybierz odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb.


RO Aceste accesorii sunt necesare în cazul în cazul în care apar depuneri masive de zăpadă sau în zonele în care bate vânt puternic. Vă rugăm alegeți accesorii potrivite nevoilor dumneavoastră.

BG Тези аксесоари се изискват в случай на тежък сняг или при райони със силен вятър. Моля подберете съответните аксесоари според нуждите.

TR Bu aksesuarlar yoğun kar yağışı ya da kuvvetli rüzgar alan bölgelerde gereklidir. Lütfen ihtiyaçlarınıza uygun gerekli aksesuarları seçiniz.

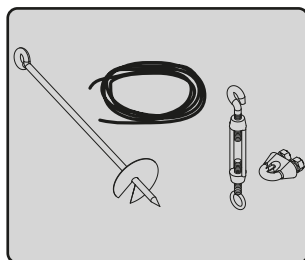


1

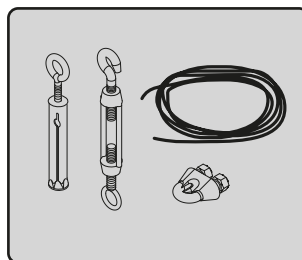

2

1

EN	ANCHOR KIT (Soil)	HR	SIDRO KOMPLET (tla)
FR	KIT D'ANCRE (Sol)	HU	RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Talaj)
DE	ANKER-KIT (Boden)	SV	FÖRANKRINGS-KIT (Jord)
ES	KIT DE ANCLAJE (Suelo)	IT	KIT DI ANCORAGGIO (Suolo)
PT	KIT DE APOIO (Solo)	PL	ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt)
NL	ANKER GEREEDSCHAP (bodem)	RO	SET DE ANCORARE (ÎN SOL)
CS	KOTEVNÍ SOUPRAVA (Hlína)	BG	КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Почва)
SK	UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (zem)	TR	EKLEMLEME KİTİ (Toprak)
SL	SIDRNA OPREMA (zemlja)		

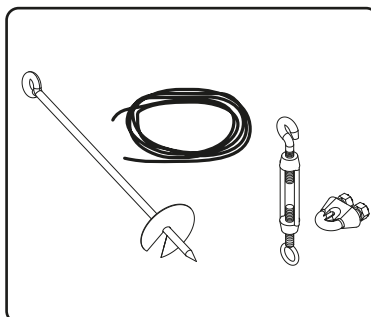

EN Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.
For heavy wind area.

FR Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le sol. **Pour la zone du vent fort.**

DE Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metal) auf dem Boden.
Für Gebiete mit starkem Wind.

ES El cable metálico para casetas instaladas con kit de estructura de suelo fijada al hormigón.
Para el área del fuerte viento.

PT Cabo metálico com brocas para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em solo.
Para áreas de vento forte.

NL Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moet met fundering worden geïnstalleerd (hout/metaal) op bodem. **Voor hevige wind gebieden.**

CS Drátěné lano se vrtáky pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na hlíně.
Pro místa se silným větrem.

SK Drôténé lano s krútenými špirálovitými šnekmi pre hangáre nainštalované zo základom (drevo/kov) na zemi. **Pre oblasti so silným vetrom.**

SL Žična vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na zemlji.
Za zelo vetrovna območja.

HR čelikčelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.
Za teške vjeter području.

HU Drótkötél spirálfúrókkal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.
Erősen szeles területekre.

SV Wirelås med tvistborr för skjul installerade med grund (trä / metall) på jord.
För områden med hård vind.

IT Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.
Per aree soggette a forte vento.

PL Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.


RO Cabluri cu burghie răsucite pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în sol.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.

BG Стоманено въже с извити сонди за заслони, монтирани върху фундаменти (Дърво / Метал) върху почва.
За силно ветровита зона.


TR Zemin (tahta/metal) toprak üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için burgulu matkap ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.

2

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EN ANCHOR KIT (Concrete) | HR SIDRO KOMPLET (beton) |
| FR KIT D'ANCRE (Béton) | HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Beton) |
| DE Verankerungsset (Beton) | SV FÖRANKRINGS-KIT (Betong) |
| ES KIT DE ANCLAJE (hormigón) | IT KIT DI ANCORAGGIO (cemento) |
| PT KIT DE APOIO (Concreto) | PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton) |
| NL ANKER GEREEDSCHAP (Beton) | RO SET DE ACORARE (Beton) |
| CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Beton) | BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Бетон) |
| SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (betón) | TR EKLEMLEME KİTİ (Beton) |
| SL SIDRNA OPREMA (beton) | |

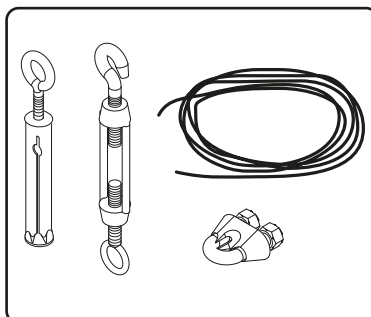

- EN** Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.
For heavy wind area.
- FR** OEil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
Pour la zone du vent fort.
- DE** Ringschraube mit Seil für Gerätehäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES** Coloque pernos de ojo y el cable metálico para las zonas de fuerte viento.
Para el área del fuerte viento.
- PT** Cavinha com cabo de aço para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em concreto.
Para áreas de vento forte.
- NL** Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geïnstalleerd met fundering (hout/metaal) op beton.
Voor hevige wind gebieden.
- CS** Oka s drátěným lanem pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.
Pro místa se silným větrem.
- SK** Šrob s okom s drôtovým lanom pre hangáre nainštalované so základom (drevo/kov) na betóne.
Pre oblasť so silným vetrom.
- SL** Očesni vijak z žično vrvjo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.
Za zelo vetrovna območja.
- HR** oči vijak žičane užadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.
Za teške vjetar području.
- HU** Gyűrűs csavar drótkötéllal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.
Erősen szeles területekre.
- SV** Stagöglä med wirelås för skjul som installerats med grund (Trä / Metall) på betong.
För områden med hård vind.
- IT** Vite ad occhiello con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
Per aree soggette a forte vento.
- PL** Śruba z uchem z liną stalową dla magazynków montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO** Șurub cu ochi atașat la un cablu pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în beton.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG** Шарнирен болт със стоманено въже за заслони, инсталирани с фундамент (Дърво / Метал) върху бетон.
За силно ветровита зона.
- TR** Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için halkalı vida ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com