

Erläuterungen

Rund um die Tür


GRUNDAUFBAU EINER TÜR NACH ÖNORM

Höhe 2030 mm
 Stärke ca. 40 mm
 Breite 650 mm - 950 mm




SO MESSEN SIE RICHTIG
 Vor dem Kauf Ihrer Tür sollten Sie unbedingt ein genaues Aufmaß Ihrer Zimmertür nehmen.


Hinweis: Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden.

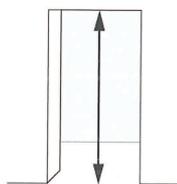

HÖHE
 Gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Parkett, Fliesen etc.) bis Unterkante Sturz.

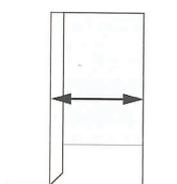

BREITE
 Gemessen wird die fertige Wandöffnung.

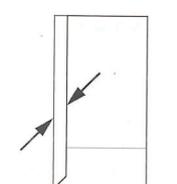


TIEFE
 Gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten).

MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.


Welche Türen mit welchen Mittellagen zu erhalten sind, erfahren Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Kapitel oder direkt auf der Seite Ihrer Wunschtür.



OBERFLÄCHEN

Neben dem Innenleben spielt auch die äußere Optik eine entscheidende Rolle. Ob mit Lichtausschnitt, Sprossenrahmen oder ganz schlicht. Sie können selbst entscheiden.

Das Angebot an verschiedenen Oberflächen, Gläservarianten, Holzarten und Designs finden Sie auf den Konfigurationsseiten der einzelnen Kapitel.

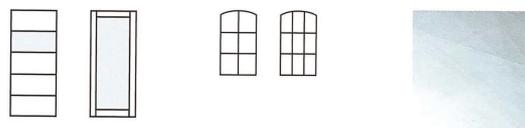

UMFASSUNGSZARGEN

Eine Zarge ist weit mehr als die bloße Verbindung von Wand und Tür. So, wie ein Rahmen das Bild zusätzlich unterstreicht, betont die Zarge die Tür. Deshalb sind unsere Zargen auch ganz auf unsere große Türevielfalt abgestimmt.

Mehr über die passenden Zargenausführungen für die verschiedenen Türen erfahren Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Kapitel. Oder sehen Sie direkt auf der Seite Ihrer Wunschtür nach.

