

CADIȚA DUȘ

90x70xH150/a6 cm

90x70xh3/a6 cm

Fișa tehnică

Caditele de dus se vor transporta în poziție verticală pe paletă speciali amenajați, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, socurilor și a vibrațiilor. Pentru transportul individual se va evita așezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgărie sau să spargă ambalajul sau produsul. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înlătura înainte de montajul final al produsului.


Tip	Lung.	Lat.	Înălțime		Adâncime	Sifon			Net [kg]	Brut [kg]
			Rebord	Totală		Da/Nu	Diam	h		
AUTOPORTANTA	90	70	12-14	12-14	3	Da	6	8	16	19
DE ZIDIT	90	70	3-4	Min.12	3	Da	6	Min.8	12.1	13.5

Nota: cotele sunt în cm



A-A

B-B

Secțiune cadită de zidit

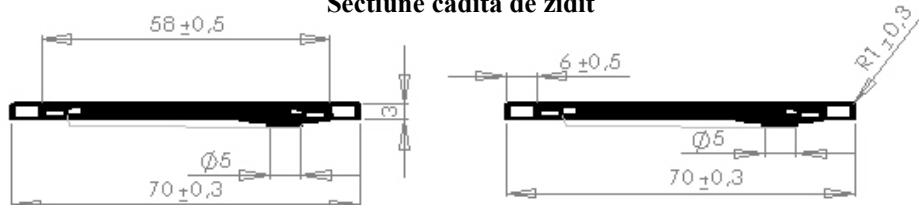

Secțiune cadită autoportantă

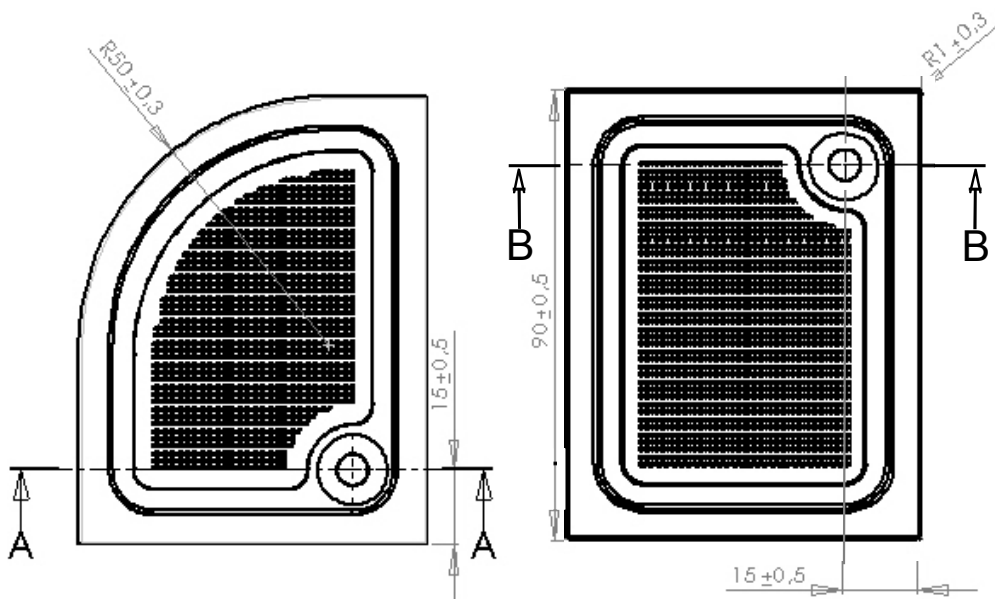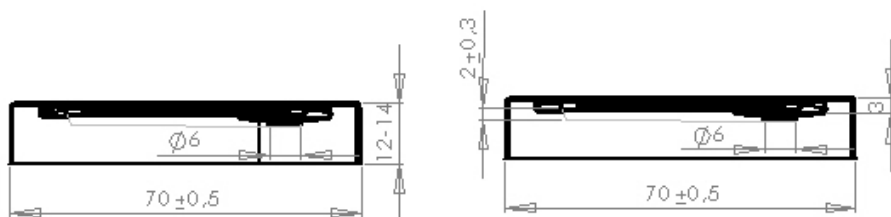

Modele CUBO: Dreptunghiulară



Racordată (dreapta – stânga)



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

În funcție de tipul și zona de amplasare a caditei de dus, montarea se va face astfel:

- se așază cadita pe poziție astfel încât să rămână loc sub ea pentru scurgere;
- se ia un reper pe pardoseala prin trasarea pe pardoseala cu ajutorul unui marker prin gaura de scurgere, pozându-se astfel pe pardoseala direcția de scurgere (Fig.1);
- dacă distanța dintre pardoseala și gaura scurgerii permite montarea unui sifon, acesta poate fi montat direct sub gaura de scurgere (Fig.5), iar dacă nu are loc se poate proceda astfel: fie se va sparge, o suprafață asemănătoare ca formă cu cea a sifonului, în pardoseala astfel încât să poată fi montat (Fig.6 și Fig.8), fie se va face sifonarea în vecinătatea caditei pe traseul de scurgere (Fig.7), astfel suprafața pe care se așază cadita nu mai trebuie să sufere nici o modificare;
- se assemblează scurgerea – provizoriu – pentru măsurarea decupajului ce trebuie realizat în peretele caditei de dus, pentru teava de scurgere, după caz;
- se desface de pe scurgere toate piesele ce se vor monta prin partea superioară a scurgerii;
- se așază pe poziție cadita, cu grijă – să nu se deplaseze garnitura de etansare de sub gaura de scurgere – în poziție orizontală, privind la alinierea, pe axa verticală, a scurgerii cu gaura de scurgere;
- în cazul în care piesele sunt pe aceeași axă, se pot monta subansamblele superioare ale scurgerii (Fig.4);
- se va face o probă de refulare prin astuparea scurgerii și umplerea caditei cu apă;
- dacă nu apar urme de apă pe pardoseala, (vizibile doar după demontarea caditei), se poate face montajul final.

Fig.1 Poziționarea caditei și trasarea zonei de scurgere.

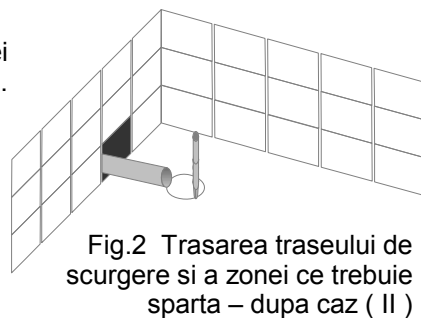
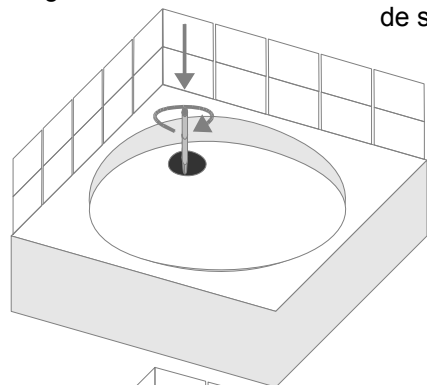


Fig.2 Trasarea traseului de scurgere și a zonei ce trebuie spartă – după caz (II)

Fig.4 Poziționarea și montarea scurgerii caditei de dus.

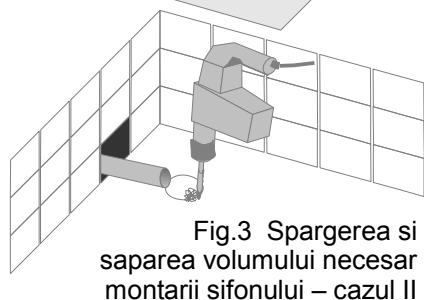



Fig.3 Spargerea și saparea volumului necesar montării sifonului – cazul II

În funcție de tipul și zona de amplasare a caditei de dus, la montarea sa, se va folosi ca etansare între perete și cadita silicon sanitar sau pentru acvarii, dublat, sau nu, de chit sau ornament auto-adeziv de tip bentita. În cazul cabinei de dus se va ține cont de tipul acesteia și modul de montaj, respectiv de etansare cerut în instrucțiunile acesteia

! Dacă pardoseala are panta inversă pantei de scurgere a caditei se va verifica scurgerea apei în cada. Dacă se impune, se poate corecta panta prin trasarea și tăierea marginii inferioare.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți destinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie. Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor ce conțin granule abrazive. De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substantelor ce au în componență: amoniac, alcool, diluanți de orice natură organică, acetona și produși ce conțin aceste substanțe.

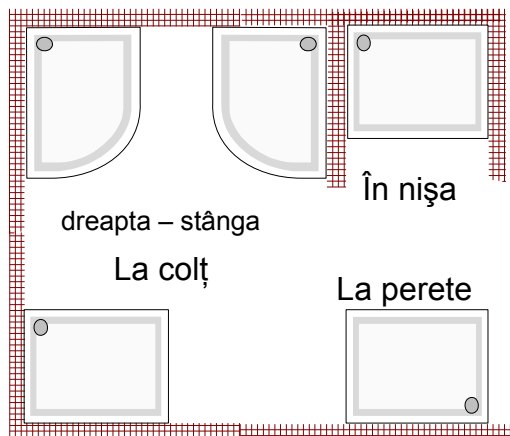

Variante posibile montaj

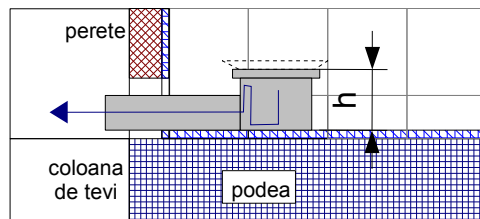


Fig.5 cazul I – Montarea unui sifon plat care se încadrează în distanța (h) dintre gaura de scurgere a caditei și pardoseala.

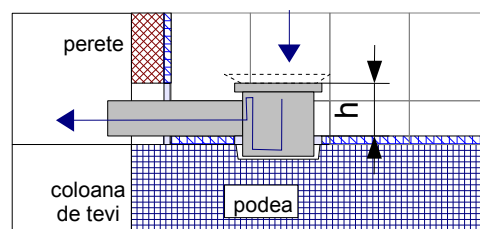


Fig.6 cazul II – Montarea unui sifon plat care nu se încadrează în distanța (h) dintre pardoseala și gaura de scurgere a caditei, necesitând crearea unui spațiu în pardoseala, permitând montarea sifonului.

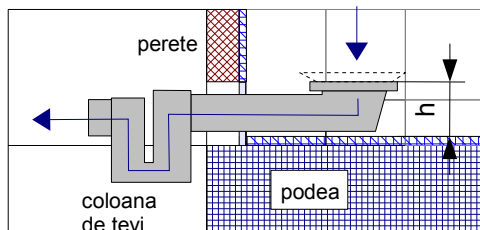


Fig.7 cazul III – Montarea unei scurgeri și a unui sifon de traseu în vecinătatea caditei, care permite încadrarea caditei în spațiu fără a mai sparge pardoseala.

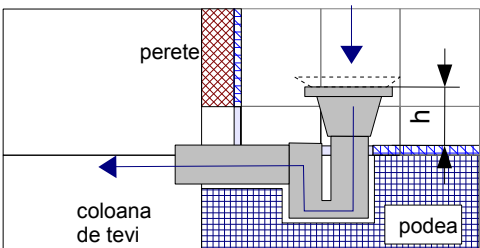


Fig.8 cazul IV – Montarea unui sifon cu traseu în pardoseala, ce permite încadrarea caditei în spațiu fără a mai tăia în cadita fereastra pentru teava de scurgere.

! Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresată suprafața