

ACO Self® Euroline - rigole din beton cu polimeri**Avantaje**

- Elemente de descărcare, atât pentru varianta standard cât și pentru cea cu înălțime redusă.
- Rezistență la îngheț
- Greutate mică și rezistență mecanică ridicată
- Suprafață netedă pentru viteză mare de curgere și curățare ușoară
- Secțiune transversală în V
- Fixare fără șuruburi a grătarului
- Rezistență la traficul auto ocazional

Racordare la canalizare prin placă de capăt cu ștuț DN 60

Placă de capăt cu ștuț DN 60 pentru Euroline 60




Instalarea ACO Self® Euroline în fața unui garaj, explicată pas cu pas

Instrucțiuni de instalare generale pentru rigole ACO Self Euroline, ACO Self Euroline 60 și ACO Self Hexaline.



1. Se excavează solul în dreptul conductei, pentru amplasarea căminului de descărcare

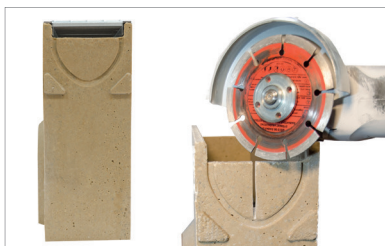

2. Pe latura căminului care va fi continuată cu tronsonul de rigolă, cu un disc diamantat, se taie amprenta de pe căminul de descărcare, ca în imagine...

* Acest pas poate fi omis atunci când nu se utilizează un cămin de descărcare.



3. ... și se bate cu un ciocan dinspre exterior spre interior, pentru a desprinde amprenta de pe cămin.

* Acest pas poate fi omis atunci când nu se utilizează un cămin de descărcare.



4. Se toarnă un mortar semi-uscat pentru fundarea rigolei și pentru aliniere. Compactarea acestuia se face prin tasare. Montajul începe de la conducta de descărcare, cu căminul.



5. Se fixează și se aliniază căminul de descărcare și se introduce conducta în garnitura de etanșare a acestuia.

* Acest pas poate fi omis atunci când nu se utilizează un cămin de descărcare.



6. Se continuă turnarea și compactarea mortarului semi-uscat pentru fundarea și alinierea următoarelor elemente de rigolă.



7. Se amplasează și aliniază elementele de rigolă. Pragul garajului trebuie proiectat astfel încât ușa să se închidă lângă muchia rigolei care trebuie să rămână la exterior.



8. Fixați placa de capăt pe ultimul element din tronson. (vezi pagina 19)

* Acest pas este valabil și pentru situațiile în care se utilizează o placă de capăt din beton cu polimeri.



9. Se fixează toate elementele de rigolă în beton semi-uscat pentru asigurarea stabilității acestora.



10. Se instalează pavajul astfel încât direcția de curgere a apei să fie către rigolă. Pavajul trebuie instalat astfel încât rigola să fie cu 3 până la 5 mm sub nivelul pavajului.



11. Se ajustează pavajul pentru a se îmbina cu rigola.



12. Montaj finalizat cu rigola amplasată lângă ușa de garaj și pavajul instalat corect lângă rigolă.


Rigole cu înălțime redusă ACO Euroline 60

1

Avantaje produs

- Elemente de rigolă cu lungimi de 1 și 0.5 m pentru configurări diferite
- Material rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț - dezgheț
- Greutate redusă și rezistență sporită
- Secțiune de curgere în formă de V, cu suprafață netedă și efect de auto-curățire
- Conform standardului SR EN 1433

- Grătare carosabile trafic domestic
- Lățime nominală 100 mm
- Înălțime de montaj 55 mm

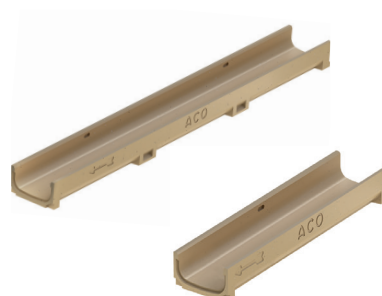


Element de rigolă cu înălțime redusă, fără grătar

- Lățime nominală 100 mm
- Înălțime de montaj 55 mm

Dimensiuni			Cod
Lungime	Lățime	Înălțime	
[mm]	[mm]	[mm]	
1000	118	55	810000
500	118	55	320276


Grătar

	Material	Dimensiuni		Clasă de sarcini	Lățimea fantei de colectare	Suprafață colectare	Cod
		Lungime	Lățime				
		[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	
	Oțel zincat	1000	118	A15	12	468	38516
		500	118	A15	12	468	38517

Grătar nervurat

Accesorii

1

	Descriere	Compatibil cu	Cod
	Placă de capăt cu ștuț ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din beton cu polimeri ■ Cu ștuț DN 60	■ Euroline 60 cu înălțime redusă	810201
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din beton cu polimeri ■ Fără ștuț	■ Euroline 60 cu înălțime redusă	810200
	Cârlig pentru grătare	■ Grătare fixate fără șuruburi	03429