

FIȘĂ TEHNICĂ

CORP CONECTORI SI CURBE TEHNICE "V" PP FARA DOP SI FARA GARNITURA

1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor uzate la temperaturi joase sau ridicate.
- Pentru conectarea diverselor echipamente la canalizarea din PP.




2. Caracteristici tehnice si dimensionale:

- **Material:** PP
- **Culoare:** gri
- **Dimensiuni:**
 - DN = diametrul capatului sanfrenat, conform EN1451-1.
 - D = diametrul mufei.

Cod Valrom	D [mm]	DN [mm]	L [mm]	Nr. buc/cutie	
15180724050	50	40	87	55	
15180725050	50	50	84	50	
15180725060	60	50	87	45	

Cod Valrom	D2 [mm]	D/DN [mm]	L [mm]	Nr. buc/cutie	
15181814040	40	40	89	50	
15181814050	50	40	87	45	

Piesele **NU** includ garniturile de etansare. Acestea se pot achizitiona separate, folosind codurile de mai jos:

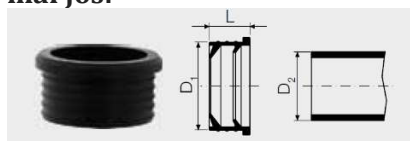

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	D1	D2	L
46092005025	GARNITURA CAUCIUC DE 50 DI24-32	50	24-32	22
46092005040	GARNITURA CAUCIUC DE 50 DI36-40	50	36-40	22
46092006055	GARNITURA CAUCIUC DE 60 DI46-55	60	46-55	24

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:


- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.)
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

4. Garanție și alte cerințe:


- 5 ani de la data facturii, cu conditia respectarii instructiunilor de manipulare, transport, depozitare si instalare.

5. Punerea în operă:

Pentru a asigura un bun montaj trebuie respectate câteva reguli simple:

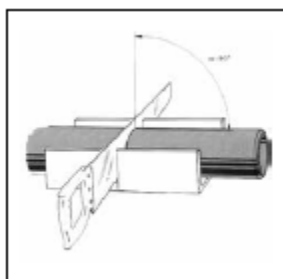


1. Tăierea tuburilor se face cu fierăstrău cu dinți fini perpendicular pe axul țevii.

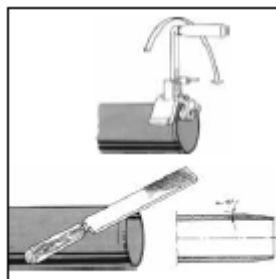


2. Extremitatea tubului trebuie să fie debavurată și șanfrenată la un unghi de aproximativ 15° folosind un dispozitiv special de șanfrent sau o pilă cu dinți fini. Suprafețele șanfrenate trebuie să fie netede pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare a mufei în care tubul va fi fixat.




3. Capetele fittingurilor nu trebuie tăiate pentru a se evita realizarea unei îmbinări nesigure.

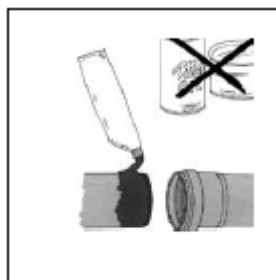


4. Asigurați-vă că mufa este curată la interior, de acest lucru depinde siguranța etanșării. Pentru a ușura montarea puteți utiliza lubrifianți speciali sau apă cu săpun. NU se folosesc uleiuri sau grăsimi minerale.

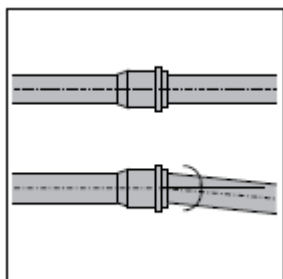


5. Evitați devierile excesive ale țevelor, în caz contrar garnitura nu va asigura etanșarea.

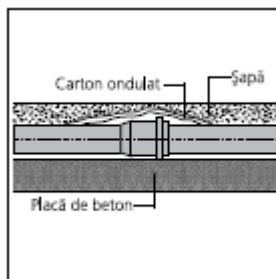

6. Acoperiți îmbinările înainte de turnarea șapei, astfel aceasta nu pătrunde în tub și nu deteriorează garnitura.

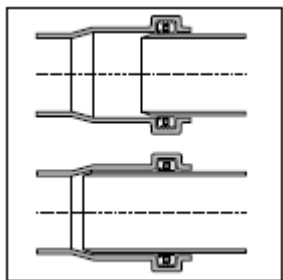

7. Introduceți tuburile corect în mufe, ținând cont de posibilele dilatări. În cazul în care tubul nu este introdus suficient în mufă, nu se asigură etanșarea sau alinierea instalației ceea ce duce în timp la deplasări ale instalației. Dacă tubul se introduce pe toată lungimea este împiedicată dilatarea.

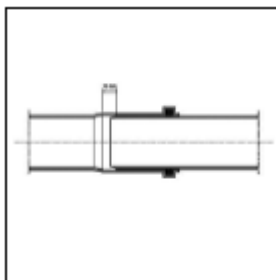

8. Îmbinarea corectă a tuburilor.