

FIȘĂ TEHNICĂ RAMIFICATIE REDUSĂ <EasyKIT> PP

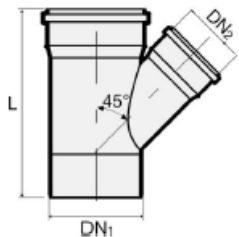
1. Domeniu de utilizare:

- Se utilizează în:
 - instalația de canalizare interioară la evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 90°C);
 - conductele de ventilație naturală a instalației interioare de canalizare.

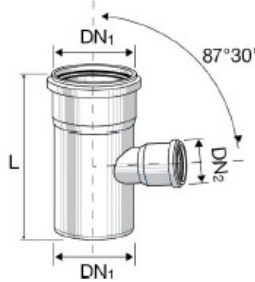


2. Caracteristici tehnice si dimensionale:

RAMIFICATIE REDUSA <EasyKIT> PP D.160/110 45grd

COD	D	D1	L		
15106116045	160	110	341	10	

RAMIFICATIE REDUSA <EasyKIT> PP D.160/110 87grd

COD	D	D1	L		
15106516087	160	110	305	10	

- **Material:** polipropilena
- **Culoare:** gri
- **Temperatura maxima de lucru:** +90°C - intermitent
- **Conformitate:** EN 1451
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).

- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

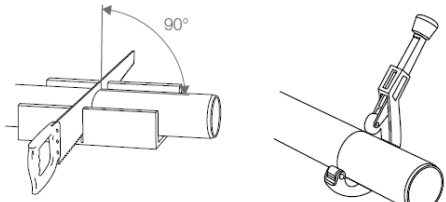
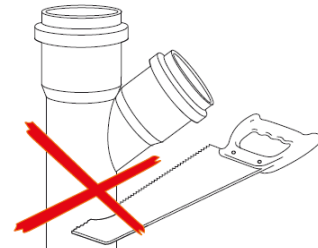
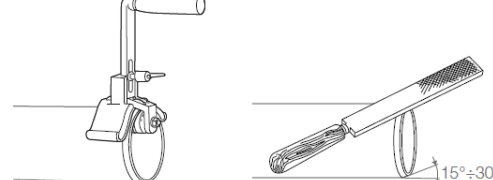
5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

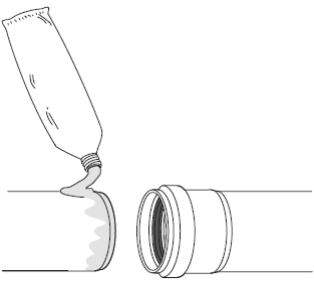
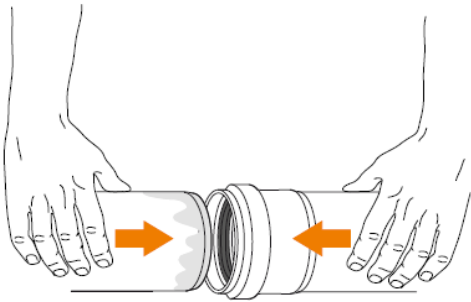
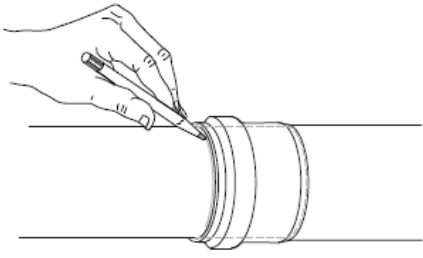
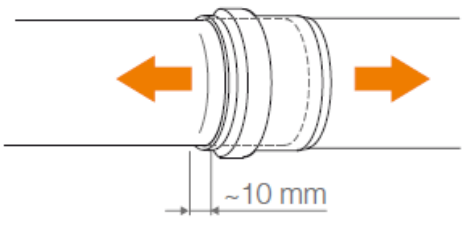
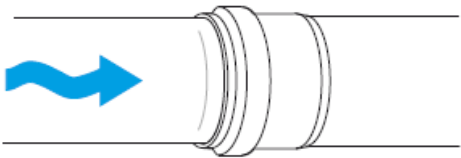
6. Punerea în operă:

- Punerea în opera se efectuează conform instrucțiunilor elaborate de producător (se va consulta Cartea Tehnica PP EasyKIT, disponibilă pe site www.valrom.ro) și prevederilor normativelor în vigoare în România (ex:
- **I 9-2015** Normativ privind proiectarea și executia instalațiilor sanitare
 - **NP-084/2003** Normativ pentru proiectarea executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din materiale plastice
 - **NP - 003/1996** Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico- sanitare și tehnologice cu tevi din polipropilen
 - **AC-1998** Ghid de proiectare și execuție a rețelilor și instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare. Mapa proiectantului
 - **P 118-1999** Normativ de siguranță la foc a construcțiilor).

- Pentru a asigura un bun montaj trebuie respectate câteva reguli simple:

	1. Tăiați țevile cu un dispozitiv de tăiere de țevi adecvat sau cu un ferăstrău cu dinți fini, care este ghidat corespunzător pentru a se asigura că tăierea este perpendiculară.
	2. Nu scurtați fittingurile pentru a nu compromite adâncimea de inserție necesară și pentru a garanta etanșeitătea.
	3. Șanfrenați și debavurați capetele țevelor la un unghi de aproximativ 15°÷30° folosind un dispozitiv de șanfrenare sau o pilă fină. Suprafața șanfrenului trebuie să fie netedă pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare din mufa în care urmează să fie introdusă conducta.

Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

	4. Asigurați-vă că interiorul mufei, garnitura de etanșare și fittingul care urmează să fie introdus sunt curate. Fittingul se lubrifică cu lubrifiant adecvat (nu folosiți uleiuri sau grăsimi minerale).
	5. Cuplați țevile și/sau fittingurile între ele prin introducerea uneia dintre cele două piese în mufă până la opritor.
	6. Marcați adâncimea de introducere.
	7. Extrageți capătul de țeavă din mufă cu aproximativ 10 mm pentru a compensa dilatarea termică. În cazul fittingurilor, această operațiune poate fi evitată. Atenție: o extracție mai mare decât cea sugerată poate să nu garanteze etanșeitățile îmbinării sau să genereze decalaje excesive, în timp ce o extracție mai mică poate împiedica compensarea corectă a dilatării termice a țevii.
	8. Vă rugăm să rețineți că direcția de curgere trebuie să fie dinspre capătul țevii/fitingului spre mufă. În timpul instalării, se recomandă evitarea nealinierii excesive a țevelor, deoarece aceasta ar compromite etanșeitățile îmbinării. Țevile trebuie să fie ancorate în mod corespunzător de pereți pentru a evita ca acestea, inclusiv în cauza propriei greutate, să cadă înapoi în mufă, anulând astfel lungimea de extracție.