


Instrucțiuni de montare

Cabina cu infraroșu Redsun Deluxe XXL

**IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU REFERINȚĂ
ULTERIOARĂ. A SE CITI CU ATENȚIE!**

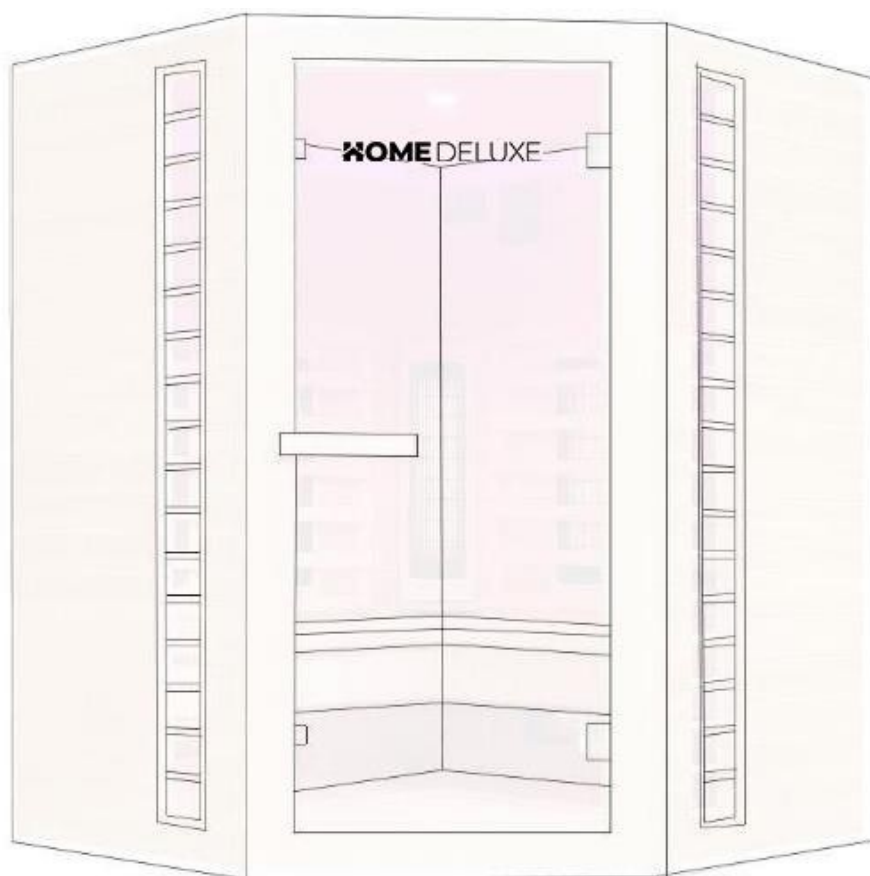

Cuprins

Explicația simbolurilor	3
Instrucțiuni de siguranță.....	4
Locul de instalare	5
Curățare și întreținere.....	5
Instrucțiuni de eliminare	5
Conținutul livrării	6
Montare.....	7
Manual de utilizare	15
Depanare	18
Aparate electrice și electronice – Informații pentru gospodării	19
Garanție.....	21

Explicația simbolurilor



AVERTISMENT

Simbolul de avertizare vă atrage atenția asupra pericolelor care pot duce la accidente sau avarii. Înainte de a efectua pasul de montare corespunzător, citiți indicația corespunzătoare de lângă simbol.



INFO

Simbolul Info vă oferă indicații importante și vă atrage atenția asupra problemelor care pot apărea în timpul procesului de montare. Țineți cont de acestea înainte de a efectua etapă de montare, pentru a înțelege și a evita problemele

Informații generale

Instrucțiunile de montare fac parte din cabina cu infraroșu: acestea conțin informații importante privind montarea și utilizarea. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare, în special indicațiile de siguranță, înainte de punerea în funcțiune a cabinei cu infraroșu și păstrați-le cu grijă.

Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual, pentru a evita accidentele sau deteriorarea accidentală. Dacă transferați cabina cu infraroșu către terți, trebuie să le înmânați și acest manual de montare.

Utilizare conformă

Produsul este destinat exclusiv utilizării private și nu este adecvat pentru utilizarea comercială

. Utilizați cabina cu infraroșu numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni de montare

. Orice altă utilizare este considerată neconformă și poate duce la daune materiale sau vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea neconformă sau incorectă.



Instrucțiuni de siguranță

Pericol pentru copii

- Țineți copiii la distanță de materialele de ambalare. Există, printre altele, pericol de sufocare!
- Nu este potrivit pentru copii sub 6 ani.

Pericol de rănire

Utilizarea necorespunzătoare a saunei poate duce la răni.

- Rețineți că numai copiii cu vârsta de peste 6 ani pot utiliza sauna sub supravegherea unui adult.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați produsul pentru a vedea dacă prezintă defecte vizibile.
- Efectuați orice modificări constructive numai cu permisiunea și conform instrucțiunilor producătorului.
- Verificați sauna înainte de începerea sezonului și la intervale regulate pentru a depista eventualele modificări ale stării tehnice și deteriorări. Acordați o atenție deosebită elementelor de susținere. În cazul apariției unor modificări sau deteriorări, sauna nu trebuie utilizată. Contactați producătorul pentru a obține instrucțiuni suplimentare și, dacă este cazul, piese de schimb.
- Pentru a evita arsurile sau electrocutările, asigurați-vă că niciun instrument metalic nu intră în contact cu elementele de încălzire.



Risc de deteriorare

- Utilizarea necorespunzătoare a saunei poate duce la deteriorarea acesteia.
- Lucrările de reparație trebuie efectuate numai de către personal specializat.
- Nu lăsați apa să intre în contact cu radiatoarele cu infraroșu. Acest lucru poate duce la electrocutare sau la deteriorarea elementelor de încălzire.



Pericol de explozie

- Nu depozitați substanțe ușor inflamabile, ușor combustibile sau explozive în interiorul saunei. Substanțele ușor inflamabile pot lua foc.
- În caz de incendiu, anunțați imediat pompierii și asigurați-vă că nu se află nimeni în saună.

Date tehnice

Maße (B x T x H)	150 x 150 x 190 cm
Wandstärke (Rückwand und Front)	Ca. 4,5 cm
Wandstärke (Seitenwände)	Ca. 3,5 cm
Glasstärke	6 mm
Bankmaße links (L x B)	141,5 cm x 45 cm
Bankmaße rechts (L x B)	96,5 x 45 cm
Sitzhöhe	45 cm
Einstiegshöhe	10 cm
Einstiegsbreite	69 cm
Innenraumhöhe	177 cm
Gewicht	189 kg
Leistung	2550 Watt



Locul de amplasare

Instalarea saunei poate fi reglementată de normele de construcție. Autorizația de instalare vă poate fi retrasă de către autorități în cazul încălcării condițiilor de instalare.

- Discutați cu autoritatea competentă înainte de instalare.
- Respectați reglementările în vigoare.
- Montați sauna pe o suprafață plană
- Montați sauna într-un loc uscat.
- Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 2 metri față de alte structuri. Acest lucru facilitează montarea și poate salva vieți în caz de incendiu.



Curățare și întreținere

Folosiți o cârpă curată și umedă pentru a șterge banca, podeaua și pereții

. Nu folosiți cârpe prea umede și detergenți care atacă lemnul.

Vă recomandăm să faceți acest lucru după fiecare sesiune de saună. Asigurați-vă că saună este curată și uscată

Păstrați curățenia. Prosoapele, sticlele și paharele trebuie scoase din saună după utilizare. De asemenea, puteți curăța suprafețele exterioare cu o cârpă umedă. Elementele din sticlă pot fi curățate cu grijă folosind un detergent pentru sticlă (aproximativ o dată pe lună, în funcție de frecvența de utilizare). Nu folosiți benzen, alcool sau produse chimice de curățare puternice în saună.

Îngrijirea lemnului

În cazul în care pereții saunei sunt zgâriați sau uzati la exterior, îi puteți trata cu lustruit pentru mobilă, ulei sau alte produse de îngrijire a mobilierului. Alte zgârieturi sau urme vizibile, de exemplu în cabină, pot fi șlefuite sau lipite și apoi șlefuite. Vă rugăm

nu tratați lemnul cu produse care conțin benzen sau cu produse cu un conținut ridicat de Concentrația de alcool. Saunele de exterior trebuie inspectate anual. În cazul în care au apărut crăpături în vopsea, șlefuiți cu grijă suprafața și vopsiți zona afectată.

Întrebați-vă meseriașul sau personalul de la magazinul de bricolaj cum trebuie să întrețineți lemnul în exterior. Rețineți că substanțele chimice pot ataca și deteriora stratul protector și lemnul saunei.



Instrucțiuni de eliminare

- Eliminați materialul de ambalare în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
- Aruncați separat și în mod corespunzător cutiile de carton și ambalajele de protecție din plastic.
- Ambalajele noastre sunt fabricate din materiale ecologice. Acestea pot reciclate și, astfel, pot servi drept materii prime valoroase. Ambalajele care nu mai sunt necesare pot fi, prin urmare, predate serviciului local de colectare a deșeurilor.
- La eliminarea acestui produs trebuie respectate, de asemenea, reglementările naționale în vigoare.
- Dacă aveți nelămuriri cu privire la eliminare, contactați producătorul.
- Puteți obține informații privind eliminarea corespunzătoare de la centrele locale de colectare a deșeurilor.

Conținutul livrării

			
1 element frontal	2 panouri spate stânga	3 panouri spate dreapta	4 spoturi de colț
			
5 Fund	6 Capac	7 Protecție împotriva prafului	8 perete lateral stâng
			
9 perete lateral drept	10 Suportul drept al băncii (lung)	10 Suport banc stâng (scurt)	11 scaun stânga (scurt)
			
12 Scaun dreapta (lung)	13 Suport pentru băuturi, prosoape și	14 Mâner de ușă	


	reviste, ionizator	
--	-----------------------	--

Montare

Pasul 1: Bec LED

Becul LED GU 5.3 nu este inclus în pachet și poate fi achiziționat separat din comerț. Se recomandă instalarea becului LED înainte de montarea capacului.

ATENȚIE: Curentul electric trebuie să fie întotdeauna oprit în timpul instalării.

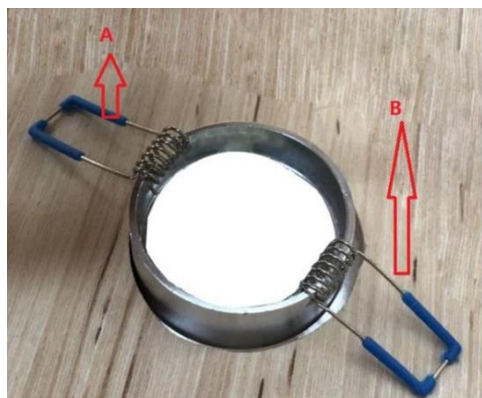

Mai întâi, apăsați simultan în sus butoanele A și B și scoateți carcasa lămpii din capac.



Răsuciți carcasa interioară a lămpii și introduceți noul bec. Apoi, răsuciți din nou carcasa interioară cu becul.



Așezați lampa în capac. Conectați cablul lămpii la bec.

Pasul 2: Așezați placa de bază

Așezați placa de bază în poziția dorită. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu în jurul plăcii de bază pentru a monta pereții laterali. Odată ce ați finalizat cu succes asamblarea, puteți împinge cabina pe perete în poziția dorită



Placa de bază are pe o parte un autocolant cu o săgeată. Această parte trebuie să fie orientată spre față.



Pasul 3: Pereții din spate

Așezați peretele din spate la capătul posterior al plăcii de bază. Aliniați peretele din spate conform șinelor de ghidare de la bază. Fixați peretele din spate cu dispozitivele de fixare cu clic.



Țineți panoul din spate în această poziție până când cel de-al doilea panou din spate este fixat cu ajutorul sistemului de fixare prin clic. Abia atunci panourile din spate vor fi stabile și le puteți da drumul.



Panourile din spate sunt prevăzute cu autocolante. Pe baza acestora puteți recunoaște dacă este vorba de panoul din spate stâng sau drept.



Conectați mufa plăcii de bază la panoul din spate drept.



Asigurați-vă că mufa este conectată ferm. În caz contrar, este posibil ca emițătoarele cu infraroșu să nu funcționeze ulterior.

Peretele lateral stâng

Conectați peretele lateral stâng cu peretele din spate. Peretele lateral are 2-4 dispozitive de fixare prin clic în partea inferioară. Asigurați-vă că și această pereche a fost conectată corect și că pereții sunt aliniați.



Peretele lateral drept

Conectați peretele lateral drept, la fel ca peretele lateral stâng, cu peretele din spate. Asigurați-vă că și acest perete a fost conectat corect și că pereții sunt aliniați

Pentru a poziționa peretele lateral în ghidajul corect în timpul montării, o persoană se poate așeza în saună. De asemenea, verificarea sistemelor de fixare prin clic din colțuri poate fi efectuată mai ușor în acest fel.



Pasul 4: Montarea băncilor

Pe pereții laterali veți găsi ghidaje pentru suporturile băncilor. Introduceți suporturile băncilor/fațadele în ghidaje, de sus în jos. Asigurați-vă că suportul drept al băncii este puțin mai lung decât cel stâng. Acum puteți așeza scaunele orizontal pe suporturile băncii. În peretele din spate se află, de asemenea, o ghidaj, pentru ca suprafața de șezut să aibă sprijin.



Pasul 5: Fațada

Montați acum fața. Pentru aceasta, trebuie să introduceți cadrul de lemn între pereții laterali. Pentru aceasta, veți găsi pe pereții laterali și pe fațadă dispozitive de fixare prin clic, care trebuie să se îmbine între ele. Fixați fațada cu dispozitivele de fixare prin clic, agățând fațada de sus în pereții laterali.



Acordați o atenție sporită purtării echipamentului de protecție adecvat (a se vedea instrucțiunile de siguranță). Datorită elementelor din sticlă, fațada este foarte grea. Prin urmare, transportați-o numai cu cel puțin două persoane. Fiți deosebit de atenți la această etapă de montare pentru a evita deteriorările și răniurile.



În această etapă, este recomandat ca o persoană să intre în cabină pentru a verifica orientare și prinderea dispozitivelor de blocare.



Montați listele de lemn furnizate în colțuri, pentru a acoperi eventualele spații.



Pasul 6: Capac

Ridicați placa de acoperire peste saună. Treceți cablurile pentru panoul de comandă, senzorul de temperatură și radiatoarele cu infraroșu prin orificiul din tavan. Conectați cablul panoului de comandă și cablul senzorului de temperatură de pe acoperișul saunei la cablul cu 2 pini. Conectați adaptorul de alimentare al radiatoarelor cu infraroșu la unitatea de comandă. Nu contează unde este plasat fiecare conector. La final, așezați capacul de protecție împotriva prafului peste acoperișul saunei și trageți cablul de alimentare prin orificiu. Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale tavanului saunei cu cele ale capacului de protecție împotriva prafului, pentru ca sauna să fie bine ventilată. Fixați capacul de protecție împotriva prafului cu șuruburi.



Folosiți șuruburile furnizate pentru a fixa capacul de pereții saunei.

Pasul 7: Cabluri

Treceți toate cablurile prin orificiul din pereți în sus. Conectați mufele din pereți la conectorii corespunzători din cutia de comandă de pe capac.




Notă

Pentru a evita un scurtcircuit sau declanșarea întrerupătorului diferențial (RCD), îți recomandăm insistent să conectezi produsul la un circuit electric cu siguranță separată. Se poate produce o suprasarcină dacă mai multe aparate electrice sunt utilizate simultan pe aceeași linie electrică sau dacă se folosește o prelungitoare. Te rugăm să ții cont de această recomandare la instalarea jacuzziului, saunei sau cabinei cu infraroșu. Găsești mai multe informații în instrucțiunile de montare și în datele tehnice.

Pasul 8: Radiator de colț

Montați radiatorul de colț în colțul cabinei. Pentru aceasta, puteți utiliza cele 4 cuie din puna cu accesorii. Poziționați radiatoarele și fixați-le cu cuiele de peretele din spate. Vă rugăm să rețineți că, în acest caz, cablul trebuie să fie conectat mai întâi la radiatoarele cu infraroșu.

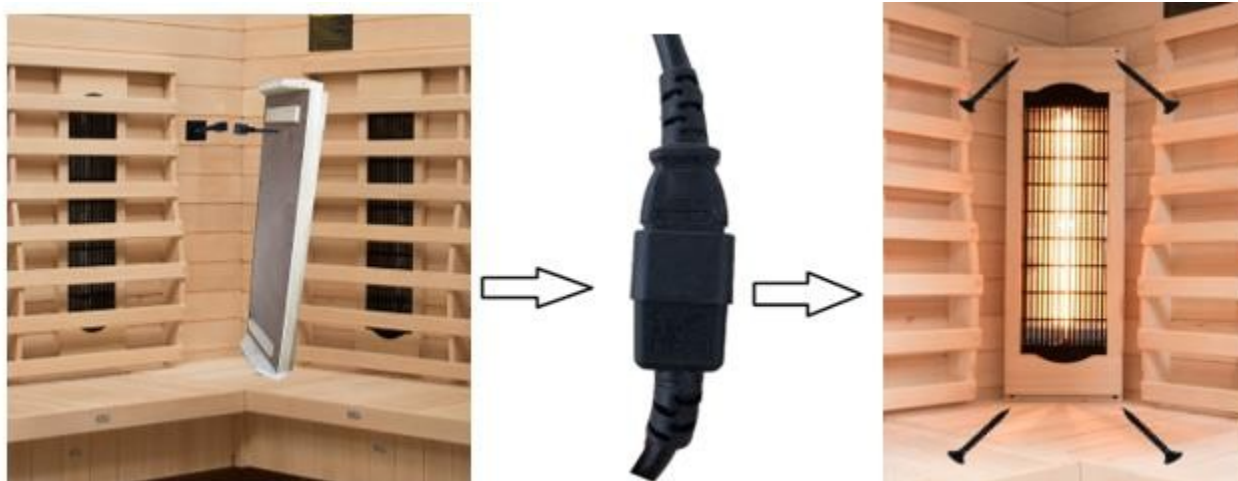

i Notă: Vă atragem atenția asupra găurilor parțial pre-forate de pe partea frontală a radiatorului.

Pasul 9: Mânerul ușii

Țineți mânerul mai scurt al ușii din interior și mânerul mai lung din exterior. Asigurați-vă că orificiile mânerului și ale ușii sunt perfect aliniate. Acum, înșurubați șuruburile din interior prin orificiul din sticlă în mânerul exterior.



Pasul 9: Accesorii

Ionizator

Căutați în prealabil mufa de saună cu 1 pol pentru ionizator din tavanul saunei. Conectați mufa la ionizator și înșurubați-o cu șuruburile cruciforme în peretele din spate al saunei.



Pe scurt, aparatul purifică aerul din încăpere de substanțe nocive, neutralizează mirosurile neplăcute și aduce aer proaspăt în cabina dvs. cu infraroșu. Mai în detaliu, ionizatorul emite electricitate pozitivă. Aerul din încăpere, care intră în contact cu ionizatorul, se încarcă cu ioni negativi. Ionii de oxigen emiși de aparat atrag ca un magnet bacteriile, polenul etc. încărcate pozitiv din aerul viciat al încăperii, care rămân apoi lipite de aparat. Tableta parfumată răspândește o prospețime constantă de citrice în cabina dumneavoastră de saună. Puteți schimba tableta parfumată scoțând aparatul de pe perete și deschizând capacul inferior printr-o mișcare de rotire. Aici se introduce noua tabletă, iar aparatul se închide din nou.

Datorită purificării cu ozon, aerul dvs. este complet purificat și eliberat de bacterii, viruși, alergeni, microorganisme, ciuperci, substanțe organice și, parțial, substanțe chimice. Aerul este dezinfectat și, prin urmare, este potrivit în special pentru persoanele alergice. Mirosurile neplăcute, fumul și praful sunt filtrate din aer. Acestea nu intră deloc în contact cu gazul ozon, deoarece ozonul se descompune după aproximativ 40 de minute. Nu rămân reziduuri.

Utilizare:

Înainte și în timpul sesiunii de saună, selectați opțiunea „Ion” pentru a elimina particulele din aer (în timpul funcționării, se aprinde indicatorul verde). După utilizarea saunei, selectați opțiunea „O3” pentru a elimina bacteriile care produc mirosuri din aer (în timpul funcționării, se aprinde indicatorul roșu).

Suport pentru băuturi (opțional)

Suportul pentru băuturi poate fi montat, la alegerea clientului, pe peretele lateral drept sau stâng al saunei. Totuși, nu montați suportul pentru băuturi direct pe sau în fața radiatoarelor.


Suport pentru reviste (opțional)

Suportul pentru reviste poate fi montat pe peretele lateral. Și în acest caz se aplică aceeași regulă ca în cazul

suportului pentru băuturi: suportul pentru reviste nu trebuie montat pe sau în fața farurilor. Dimensiunea suportului pentru reviste poate varia în funcție de model.

Suport pentru prosoape (opțional)

Suportul pentru prosoape poate fi instalat pe peretele lateral. Nu montați suportul pentru prosoape în fața sau lângă radiatoare.

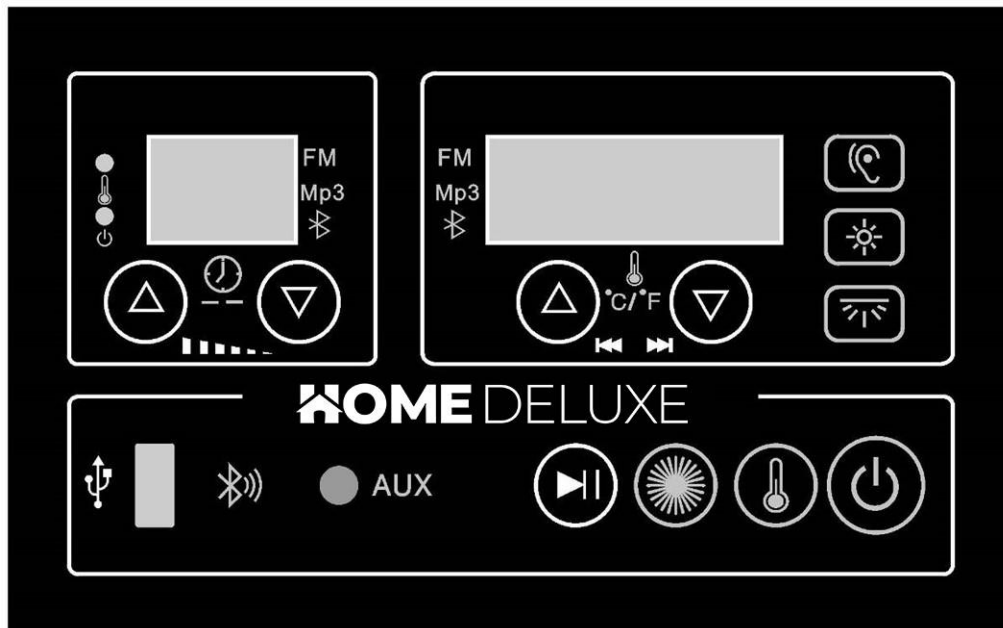

ON/OFF: Apăsați această tastă pentru a porni și opri panoul de control și sauna.

Reglarea temperaturii: Dacă nu este selectat nici MP3, nici radioul, puteți

Reglați temperatura folosind următoarele taste: . La cinci secunde după reglare, afișajul revine automat la temperatura curentă.

Fahrenheit/Celsius: În setarea temperaturii, puteți schimba afișajul apăsând simultan tastele



. În funcție de selecție, temperatura va fi afișată în Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C)

Durată de funcționare nelimitată: În setarea de timp, puteți seta o durată de funcționare nelimitată



în butoanele

seta o durată de funcționare nelimitată. Astfel, nu este necesară setarea unei durate. În acest mod, pe afișaj se aprind doar două liniuțe (--). Dacă apăsați din nou ambele taste, reveniți la setarea normală a timpului și puteți selecta durata individual.



Iluminare: După ce ați montat becul, puteți folosi acest buton pentru a porni și opri iluminatul din interior.



Terapie cu lumină: Iluminarea cu LED-uri RGB inclusă servește exclusiv pentru iluminarea de scenă/accent și nu este potrivită pentru alte aplicații. Terapia cu lumină se activează automat după pornirea saunei. Iluminarea funcționează atunci direct în mod automat și alternează între cele cinci culori. Pentru a selecta o culoare permanent sau pentru a o opri, apăsați din nou butonul.

Radio FM: Apăsați o dată următorul buton:  . Acum apare un „F” pe ecran și ați setat radioul.

Apăsați următoarele butoane pentru a selecta canalul:



Pentru a regla volumul, apăsați următoarea tastă:



Puteți apăsa

săgeata care indică în jos pentru a reduce volumul. Pentru a crește volumul Pentru a mări, apăsați săgeata care indică în sus.

Apăsați următoarea tastă pentru a opri și reda:



 **Notă:** Radio/MP3/Bluetooth: la 5 secunde după setare, pe afișaj se afișează din nou temperatura actuală și timpul rămas.

MP3: Apăsați de două ori următoarea tastă:  Pe afișajul din stânga se afișează „P”. Pe afișajul din dreapta vi se afișează titlul melodiei curente. Difuzoarele încep automat să redea datele de pe stick-ul USB.

Tita poate fi selectată prin butonul de reglare a temperaturii. Volumul poate fi reglat prin butonul de reglare a timpului.

Cu ajutorul butonului puteți pune muzica pe pauză.



După pauză, apăsați orice buton pentru a reveni la meniul normal.

Bluetooth: Apăsați de trei ori următoarea tastă:  Pe ecranul din stânga se afișează „B”. Deschideți setările Bluetooth de pe telefonul mobil și conectați telefonul la „BT-SPEAKER”. Acum puteți controla volumul și selectarea melodiilor fie prin telefonul mobil, fie prin panoul de control.

 **Notă:** Radio/MP3/Bluetooth: la 5 secunde după setare, pe afișaj vor apărea din nou temperatura actuală și timpul rămas.



Cu această tastă puteți comuta între FM/MP3/Bluetooth Cu



această tastă porniți sau opriți toate radiatoarele.

Depanare

Sauna nu se pornește

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect între ele și că mufele sunt introduse corespunzător.
- Asigurați-vă că întrerupătorul principal nu este oprit.
- Asigurați-vă că și conexiunile la panoul de comandă sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că priza este alimentată cu curent conectând un alt aparat.

Lumina nu funcționează

- Schimbați becul.

Toate radiatoarele cu infraroșu nu funcționează

- Asigurați-vă că toate mufele sunt conectate ferm la cutia de comandă (cutia de comandă se află pe saună).
- Asigurați-vă că sauna este conectată la sursa de alimentare corectă.
- Asigurați-vă că senzorul de temperatură este conectat corect.

Unul sau câteva radiatoare nu funcționează

- Asigurați-vă că toate mufele sunt conectate ferm la cutia de comandă (cutia de comandă se află pe saună)
- Asigurați-vă că radiatoarele de sub bancă sunt conectate.
- Asigurați-vă că mufa din spatele radiatorului este conectată corect.

Panoul de control afișează ceva neobișnuit

- Dacă afișajul de temperatură indică peste 150 °F sau 230 °F, verificați conexiunea senzorului de temperatură.
- Dacă panoul de control afișează 2 liniuțe (--), sauna se încălzește continuu. Apăsăți butonul Timer pentru a reveni la modul de funcționare temporizată.

Dacă aveți o altă problemă cu sauna, nu ezitați să ne contactați.

Echipamente electrice și electronice - Informații pentru gospodării private

Legea privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG) conține o serie de cerințe privind manipularea echipamentelor electrice și electronice. Cele mai importante sunt prezentate aici.

1. Colectarea separată a echipamentelor uzate

Echipamentele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite „echipamente uzate”. Proprietarii echipamentelor uzate trebuie să le depună într-un sistem de colectare separat de deșeurile menajere nesortate. Echipamentele uzate nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie depuse în sisteme speciale de colectare și returnare.

2. Baterii și acumulatori

Proprietarii de echipamente uzate trebuie, de regulă, să separe bateriile și acumulatorii uzați care nu sunt încorporați în echipamentul uzat înainte de a-l preda la un punct de colectare. Această regulă nu se aplică în cazul în care echipamentele uzate sunt predate unor organisme publice de gestionare a deșeurilor și sunt separate acolo de alte echipamente uzate în scopul pregătirii pentru reutilizare.



3. Posibilități de returnare a echipamentelor uzate

Proprietarii de echipamente uzate provenite din gospodării private pot preda acestea la punctele de colectare ale organismelor publice de gestionare a deșeurilor sau la punctele de preluare înființate de producători sau distribuitori în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG). O listă online a punctelor de colectare și de preluare este disponibilă aici: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Notă privind protecția datelor

Echipamentele uzate conțin adesea date personale sensibile. Acest lucru este valabil în special pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor, cum ar fi computerele și smartphone-urile. Vă rugăm să rețineți, în propriul dumneavoastră interes, că fiecare utilizator final este responsabil pentru ștergerea datelor de pe echipamentele uzate care urmează să fie eliminate.

5. Semnificația simbolului „coș de gunoi tăiat cu o linie”

Simbolul unui coș de gunoi tăiat cu o linie, care apare în mod obișnuit pe echipamentele electrice și electronice, indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață, respectivul echipament trebuie eliminat separat de deșeurile menajere nesortate.



6. Numărul de înregistrare al producătorului

În calitate de producător în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG), suntem înregistrați la fundația competentă „Elektro-Altgeräte Register” (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) sub următorul număr de înregistrare: Nr. de înregistrare WEEE DE86467979

*WEEE = deșeuri de echipamente electrice și electronice

Marcaj CE

Cabina cu infraroșu corespunde conformității europene și este marcată corespunzător cu CE.

Literele CE reprezintă „Conformité Européenne”, ceea ce înseamnă „Conformitate europeană”. Marcajul CE simbolizează conformitatea produsului cu pe care Comunitatea Europeană ni le impune.

Prin aplicarea **marcajului CE**, declarăm că produsul respectă toate reglementările UE în vigoare și că a fost efectuată o procedură corespunzătoare de evaluare a conformității.

Prin urmare, marcajul CE nu este nici un semn de calitate, nici un semn de origine.

Garanție

Drepturile legale privind răspunderea pentru defecte și garanția sunt valabile de la data achiziției. În cazul defectelor acestui produs, vă rugăm să contactați în scris producătorul:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
info@homedeluxe.de

Reclamațiile care rezultă din montarea sau utilizarea necorespunzătoare sunt excluse din garanție.

Model:

Cabina cu infraroșu REDSUN DELUXE – XXL – Cod articol: 14934