

Instrucțiuni de montare

Cabina cu infraroșu SAHARA XXL

IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU REFERINȚĂ
ULTERIOARĂ. A SE CITI CU ATENȚIE!



Cuprins

Legenda simbolurilor	3
Conținutul livrării	4
Instrucțiuni de siguranță.....	8
Instrucțiuni de utilizare și siguranță	9
Punerea în funcțiune.....	11
Curățare și întreținere	11
Locul de instalare	12
Instrucțiuni de eliminare	12
Cerințe electrice	12
Instrucțiuni de montare	14
Accesorii	21
Depanare	24
Echipamente electrice și electronice – Informații pentru gospodării	26
Garanție	27

Legenda simbolurilor



AVERTISMENT

Simbolul de avertizare vă atrage atenția asupra pericolelor care pot duce la accidente sau avarii. Înainte de a efectua pasul de montare corespunzător, citiți indicația corespunzătoare de lângă simbol.



INFO

Pictograma „Info” vă oferă indicații importante și vă atrage atenția asupra eventualelor probleme care pot apărea în timpul procesului de montare. Vă rugăm să le luați în considerare înainte de a trece la etapa de montare respectivă, pentru a înțelege și a evita eventualele probleme.




Informații generale


Instrucțiunile de montare se referă la cabina cu infraroșu SAHARA XXL: acestea conțin informații importante privind montarea și utilizarea. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare, în special indicațiile de siguranță, înainte de punerea în funcțiune a produsului și păstrați-le cu grijă. Utilizați produsul numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni, pentru a evita accidentele sau deteriorările. Dacă cedați cabina cu infraroșu Sahara XXL unei terțe părți, aceste instrucțiuni de montare trebuie, de asemenea, predate.

Utilizare conformă

Produsul este destinat exclusiv utilizării private și nu este adecvat pentru utilizarea comercială. Utilizați cabina cu infraroșu SAHARA XXL numai conform instrucțiunilor din acest manual de montare. Orice altă utilizare este considerată neconformă și poate duce la daune materiale sau vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea neconformă sau incorectă.

Conținutul livrării

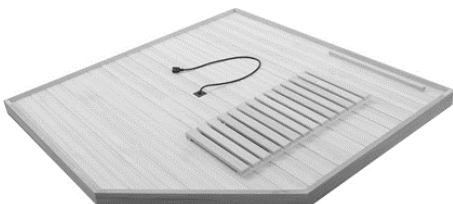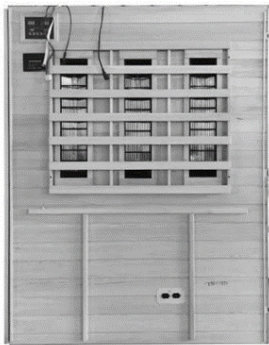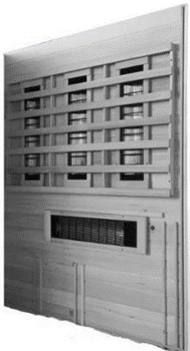Nr.	Descriere	Imagini
1	Husă de protecție împotriva prafului	
2	Capac (becul LED nu este inclus în pachet)	
3	Fund	
4	Panoul din spate stânga	
5	Peretele din spate drept	

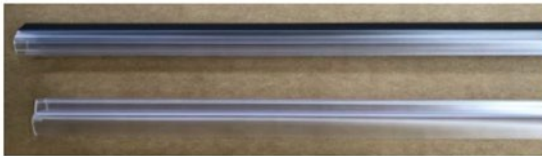6	Geam lateral	
7	Parbriz dreapta	
8	Ușă	
9	Balamale	
10	Garnituri	

11	Element de susținere central	
12	Element de susținere stânga	
13	Lentilă din lemn	
14	Bancă de acoperire Spătarul băncii inferioare (cu șină de susținere L)	
15	Bancă de sprijin pentru zona gambei	
16	Bancă de șezut sus și jos	

17	Suprafață de depozitare dreapta	
18	Stâlp de susținere dreapta	
19	Mâner de ușă	
20	Ionizator	
21	Set de șuruburi	



Instrucțiuni de siguranță

- O ședere îndelungată într-o saună fierbinte duce la creșterea temperaturii corpului, ceea ce poate fi periculos.
- Aveți grijă la cuptorul fierbinte al saunei. Pietrele și carcasa se încălzesc foarte tare și pot provoca arsuri ale pielii.
- Țineți copiii la distanță de cuptor.
- Copiii, persoanele cu dificultăți de deplasare, bolnavii și persoanele slăbite nu trebuie lăsate singure în saună.
- Restricțiile de sănătate legate de utilizarea saunei trebuie discutate cu medicul.
- Nu intrați în saună dacă sunteți sub influența substanțelor psihoactive (alcool, medicamente, droguri etc.).
- Nu adormiți niciodată într-o saună încălzită.
- Din cauza riscului de incendiu, nu folosiți sauna pentru a usca haine sau rufe; în plus, aparatele electrice pot fi deteriorate de umiditatea ridicată.
- Dacă simțiți dureri, părăsiți imediat cabina.
- **Vă atragem atenția asupra faptului că Home Deluxe GmbH nu preia, în principiu, niciun cost pentru montare sau servicii de meseriași – cum ar fi costurile pentru electricieni sau costurile similare pentru specialiști.**



Pericol pentru copii

- Țineți copiii la distanță de materialele de ambalare. Există, printre altele, pericol de sufocare!
- Țineți copiii la distanță de saună. Vă rugăm să consultați medicul pediatru pentru a afla dacă copilul dumneavoastră poate sau ar trebui să utilizeze sauna.
- Rețineți că numai copiii cu vârsta de peste 6 ani pot folosi sauna sub supravegherea unui adult.



Risc de accidentare

Utilizarea necorespunzătoare a SAHARA XXL poate duce la răniri

- Verificați produsul înainte de fiecare utilizare pentru a vedea dacă prezintă defecte vizibile.
- Efectuați orice modificări constructive numai cu permisiunea și conform instrucțiunilor producătorului.
- Pericol de moarte din cauza tensiunii electrice: Atingerea componentelor sub tensiune prezintă un pericol imediat de moarte. Deteriorarea izolației sau a unor componente individuale poate pune viața în pericol. -> În cazul deteriorării izolației, opriți imediat alimentarea cu energie electrică și dispuneți repararea.

- Verificați starea și eventualele deteriorări ale saunei înainte de începerea sezonului și la intervale regulate. Acordați o atenție deosebită elementelor de susținere. În cazul apariției unor modificări sau deteriorări, sauna nu trebuie utilizată. Contactați producătorul pentru a obține instrucțiuni suplimentare și, dacă este cazul, piese de schimb.

**Risc de deteriorare**

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale grave și la pagube materiale considerabile. De aceea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, precum și lucrările de remediere a defecțiunilor, de întreținere și de reparație, dacă nu se specifică altfel, trebuie efectuate numai de către persoane calificate.
 - Lucrările de reparație trebuie efectuate numai de către personal calificat.
 - Nu lăsați apa să intre în contact cu radiatoarele cu infraroșu. Acest lucru poate duce la electrocutare sau la deteriorarea elementelor de încălzire.
 - Dacă cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său de asistență sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.

**Pericol de explozie**

- Nu depozitați substanțe ușor inflamabile, ușor combustibile sau explozive în interiorul aparatului SAHARA XXL. Substanțele ușor inflamabile pot lua foc.

Instrucțiuni de utilizare și siguranță

Citiți toate informațiile privind siguranța și sănătatea.

1. Setati temperatura la un nivel confortabil (40-50 °C). Conform experiențelor clienților, temperatura cea mai plăcută este de aproximativ 52 °C.
2. Transpirația începe la aproximativ 8-15 minute după intrarea în cabina cu infraroșu. Vă recomandăm să nu utilizați sauna mai mult de 40 de minute fără întrerupere.
3. Beți multă apă înainte, în timpul și după sesiunea de saună, deoarece transpirația duce la pierderea unei cantități mari de lichide.
4. Dacă faceți un duș cald sau fierbinte înainte de utilizare, stimulați suplimentar glandele sudoripare. Încercați dușul înainte de a utiliza sauna, pentru a stabili ce preferați. Totuși, ar trebui să aveți grijă să intrați complet uscat în saună, deoarece apa poate deteriora lemnul.
5. Folosiți 2-3 prosoape în timpul ședinței de saună pentru a șterge transpirația și a proteja lemnul.
6. Nu consumați alimente cu o oră înainte de utilizare, deoarece acest lucru poate provoca disconfort.
7. În cazul în care aveți simptome de răceală sau gripă, o sesiune de saună poate ajuta la întărirea sistemului imunitar. Dacă sunteți cu adevărat bolnav, consultați-vă medicul înainte de a folosi sauna.

8. Nu faceți duș imediat după ce ați ieșit din saună. Lăsați-vă corpul să se răcorească puțin mai întâi. Apoi începeți cu un duș cald și reduceți temperatura încet, dacă este necesar.
9. Nu folosiți sauna imediat după un antrenament intens sau o muncă grea. Lăsați-vă corpul să se relaxeze mai întâi.
10. Nu lăsați obiecte inflamabile în cabina cu infraroșu.
11. Pentru a evita incendiile și șocurile electrice, nu folosiți unelte metalice pentru elementele de încălzire. Dacă trebuie să înlocuiți becul, opriți mai întâi cabina și lăsați becul să se răcească.
12. Nu lăsați lichide să intre în contact cu radiatoarele, pentru a preveni scurtcircuitul.
13. Țineți animalele de companie departe de cabina cu infraroșu.
14. Puteți închide orificiile de ventilație pentru încălzire, pentru a accelera procesul. Dacă simțiți că aerul devine sufocant, deschideți orificiile de ventilație de pe tavanul saunei.

Beneficii pentru sănătate

Detoxifierea este un proces prin care substanțele toxice din mediul înconjurător, din alimentație și din corpul nostru sunt eliminate sub formă de substanțe inofensive. Transpirația este modalitatea naturală de a ne elibera de toxine prin piele. Razele infraroșii pătrund adânc sub piele și ajută organismul să elimine toxinele ascunse în profunzime. S-a demonstrat că cabinele cu infraroșu ajută la pierderea în greutate și la arderea caloriilor. Potrivit Asociației Medicale Americane, o sesiune de saună poate arde până la 700 de calorii.

Undele infraroșii pătrund adânc în mușchi, asigurând o ameliorare de durată a durerii. În plus, saunele cu infraroșu au ajutat pacienții cu reumatism să obțină o ameliorare pe termen scurt a durerii, rigidității și oboselii. De asemenea, tendința indică efecte pozitive pe termen lung pentru pacienți.

În timpul ședinței de saună, pielea este curățată de celulele moarte. Căldura relaxează fața, eliberează tensiunile și îmbunătățește elasticitatea pielii. Prin transpirație, bacteriile sunt eliminate, iar porii se deschid. Rezultatul este un ten curat.

Cercetătorii finlandezi au ajuns la concluzia că vizitele regulate la saună contribuie la o stare de sănătate mai bună a organismului. Prin încălzirea și răcirea periodică, vasele de sânge devin mai elastice și mai suple.

Prin dilatarea vaselor de sânge, acestea sunt aduse mai aproape de suprafața pielii. Circulația sanguină se îmbunătățește, iar tensiunea arterială scade. Efectul este doar temporar. Cercetările demonstrează însă că vizitele frecvente la saună pot menține tensiunea arterială scăzută pe termen lung.

Motivele pentru care nu ar trebui să utilizați sauna: medicamente

Persoanele care iau medicamente eliberate pe bază de rețetă ar trebui să ceară sfatul medicului sau farmacistului. Undele infraroșii pot eventual

modifica, limita sau intensifica efectul acestora.

Copiii

Temperatura corpului copiilor crește mult mai repede decât cea a adulților. Prin urmare, consultați medicul pediatru sau dermatologul.

Persoanele în vârstă

Capacitatea de a menține temperatura corpului scade odată cu vârsta. Acest lucru afectează în special circulația. Din cauza funcției glandulare reduse, corpul nu poate scădea temperatura prin transpirație.

Probleme cardiovasculare

Persoanele care suferă de boli cardiace și vasculare sau de alte afecțiuni ar trebui să fie extrem de prudente atunci când sunt expuse la căldură pentru o perioadă îndelungată.

Alcool

Contrar opiniei potrivit căreia „mahmureala” poate fi eliminată prin transpirație, nu este recomandat să folosiți sauna sub influența alcoolului. Alcoolul afectează capacitatea de a evalua starea propriului corp. Prin urmare, persoanele în stare de ebrietate nu pot recunoaște momentul în care organismul reacționează negativ la căldură. Alcoolul crește frecvența cardiacă, precum și stresul termic.

Boli cronice

Boala Parkinson, scleroza multiplă, tumorile sistemului nervos central și diabetul cu neuropatie sunt afecțiuni care limitează transpirația și, prin urmare, pot provoca leziuni.

Hemofiliacii și persoanele predispuse la sângerări

Sauna ar trebui evitată de către orice persoană predispusă la sângerări.

Febră

Persoanele care suferă de febră nu ar trebui să utilizeze sauna.

Insensibilitate la căldură

Persoanele care nu tolerează căldura nu ar trebui să folosească sauna.

Sarcina

Datorită temperaturii ridicate, femeile însărcinate ar trebui să consulte medicul înainte de a merge la saună.

Punerea în funcțiune

În ceea ce privește eventualele mirosuri care pot apărea la prima punere în funcțiune, cabina trebuie încălzită la temperatura maximă înainte de prima utilizare și apoi lăsată să se răcească timp de cel puțin 30 de minute cu ușa și sistemul de ventilație deschise

Curățare și întreținere

Folosiți o cârpă curată și umedă pentru a șterge banca, podeaua și pereții. Nu folosiți cârpe prea ude și detergenți care pot deteriora lemnul. Vă recomandăm să faceți acest lucru după fiecare sesiune de saună. Aveți grijă să mențineți sauna curată și uscată. Prosoapele, sticlele și paharele trebuie scoase din saună după utilizare.

De asemenea, suprafețele exterioare pot fi curățate cu o cârpă umedă. Fațada/ușa de sticlă poate fi curățată cu grijă cu un detergent pentru sticlă (în funcție de utilizare, aproximativ o dată pe lună).

Îngrijirea lemnului

În cazul în care pereții saunei prezintă zgârieturi sau urme de uzură la exterior, îi puteți trata cu lustruit pentru mobilă, ulei sau alte produse de îngrijire a mobilierului. Alte zgârieturi sau urme vizibile, de exemplu în cabină, pot fi șlefuite sau lipite și apoi șlefuite. Vă rugăm să nu tratați lemnul cu produse care conțin benzen sau cu o concentrație ridicată de alcool.

Saunele exterioare trebuie inspectate anual. Dacă s-au format crăpături în lac, șlefuiți cu grijă suprafața și vopsiți zona afectată. Întrebați-vă meseriașul sau la magazinul de bricolaj cum trebuie să îngrijiți lemnul în exterior.



Locul de amplasare

Instalarea saunei poate fi reglementată de normele de construcție. Autorizația de instalare vă poate fi retrasă de către autorități în cazul încălcării condițiilor de instalare.

Discutați cu autoritatea competentă înainte de instalare. Respectați reglementările în vigoare.

Instalați sauna pe o suprafață plană. Instalați sauna într-un loc uscat.

Sauna este destinată exclusiv utilizării în interior.

Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 2 metri față de alte construcții. Acest lucru facilitează montarea și poate salva vieți în caz de incendiu.



Instrucțiuni de eliminare

- Eliminați materialul de ambalare în conformitate cu reglementările naționale în vigoare. Aruncați separat și în mod corespunzător cutiile de carton și ambalajele de protecție din plastic.
- Ambalajele noastre sunt fabricate din materiale ecologice. Acestea pot fi reciclate și pot servi astfel ca materii prime valoroase. Nu mai
Ambalajele necesare pot fi, prin urmare, predate serviciului local de colectare a deșeurilor.
- La eliminarea acestor produse trebuie respectate, de asemenea, reglementările naționale în vigoare.
- Dacă aveți nelămuriri cu privire la eliminare, contactați producătorul. Informații privind eliminarea corespunzătoare puteți obține de la centrele locale de colectare a deșeurilor.

Cerințe electrice

Fiecare saună trebuie conectată la un circuit electric separat. Prin urmare, nu conectați alte aparate electronice la priza la care este conectată sauna. Nerespectarea acestei indicații poate duce la scăderea performanței sau la întreruperi ale circuitului electric. Lăsați un electrician să efectueze cablarea în mod corespunzător, pentru a evita pericolele și a asigura funcționalitatea. Asigurați-vă că sauna este instalată corect. Dacă cerințele electrice nu sunt îndeplinite corespunzător, în cel mai rău caz pot apărea leziuni grave.

Respectați cu atenție toate instrucțiunile. Țineți sauna departe de posibile pericole, cum ar fi apa și alte lichide. Alegeți un loc uscat pentru instalarea saunei. Asigurați-vă că elementele de încălzire nu intră în contact cu lichide, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați producătorul sau furnizorul.

Netzstecker


Europäischer Netzstecker Netzstecker



Amerikanischer Netzstecker



Britischer

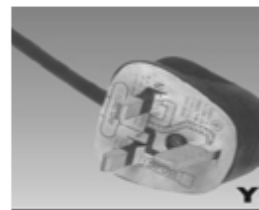

Instrucțiuni de montare

Citiți cu atenție instrucțiunile următoare.

Avertismente

1. Nu amplasați conducte de apă sau echipamente sanitare
2. Țineți lichidele de orice fel departe de elementele de încălzire.
3. Instalați sauna pe o suprafață plană.
4. Alegeți ca locație pentru saună un loc uscat, în care sauna să fie protejată de intemperii. (O excepție o constituie, desigur, sauna exterioară)
5. Țineți obiectele inflamabile și substanțele chimice corozive la distanță de saună

Sauna dvs. Sahara XXL este livrată în mai multe colete. Vă rugăm să vă asigurați că coletele sunt deschise prin partea de sus. Fiți foarte atenți la deschiderea coletelor, deoarece acestea conțin piese fragile și sticlă.

Sistem de închidere prin clic


Sauna este prevăzută cu un sistem de fixare prin clic pentru a conecta pereții laterali între ei. Astfel, montarea este foarte ușoară chiar și pentru persoanele fără experiență și se realizează rapid. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a conecta pereții laterali.

Sistem de fixare prin clic exterior




Începeți montarea

Așezați pachetele pe podea și deschideți-le cu grijă. Piesele mici, accesoriile și manualul de utilizare se găsesc în pachetul pentru podea și capac, sub husa de protecție împotriva prafului.

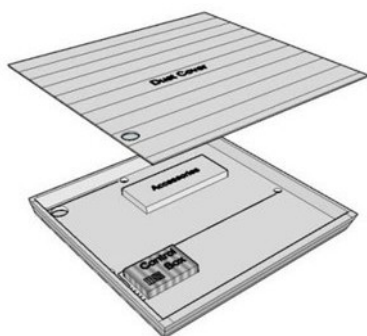


Pasul 1: Bec LED

Becul LED GU 5.3 nu este inclus în pachet și poate fi achiziționat separat din comerț. Se recomandă instalarea becului LED înainte de montarea capacului. ATENȚIE: Curentul electric trebuie să fie întotdeauna oprit în timpul instalării.

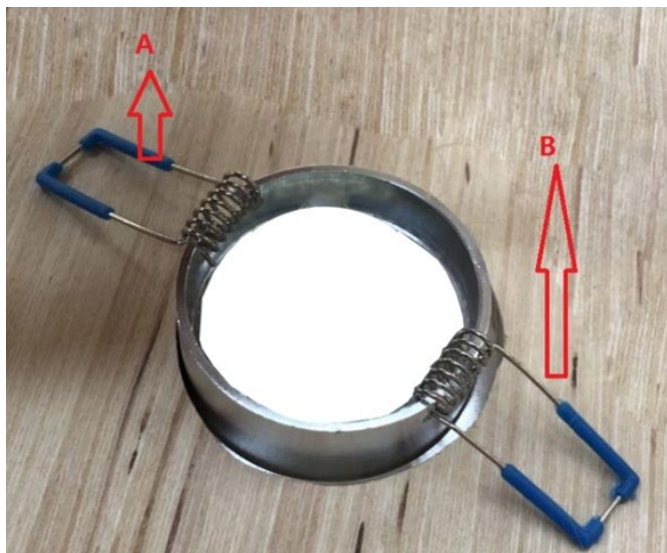

Mai întâi, apăsați simultan butoanele A și B în sus și scoateți carcasa lămpii de pe capac.

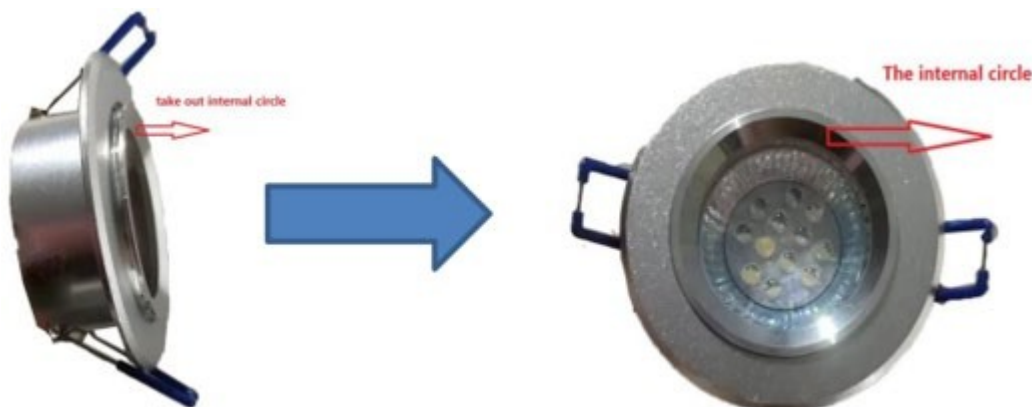

Răsuciți carcasa interioară a lămpii și introduceți noul bec. Apoi, răsuciți din nou carcasa interioară cu becul.




Introduceți lampa în capac.

Conectați cablul lămpii la bec.

Pasul 2: Placa de bază

Așezați placa de bază pe podea. Rețineți că suprafața de sprijin trebuie să fie plană. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu în jurul plăcii de bază pentru a monta pereții laterali. Imediat ce ați finalizat cu succes asamblarea, puteți împinge cabina spre perete în poziția dorită. Partea cu radiatoarele de podea trebuie să fie orientată spre față.

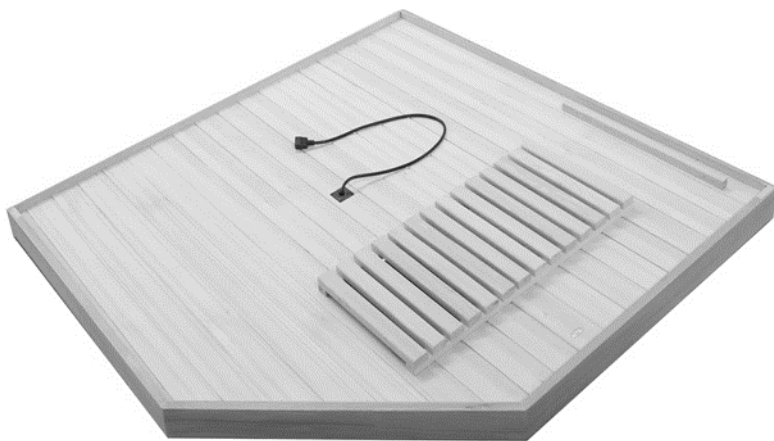**Pasul 3: Pereții din spate**

Așezați pereții posteriori stâng și drept pe partea din spate a saunei și fixați ambii pereți posteriori cu ajutorul sistemului de fixare prin clic.





Pasul 4: Acoperișul saunei

Așezați acoperișul pe pereții din spate.



Pasul 5: Geamuri


Deschideți ușor capacul în sus, așezați discurile pe placa de bază, în marginile din față. Închideți din nou capacul pentru a fixa discurile.

Instalați geamurile și garniturile în următoarea ordine:

1. Geamuri laterale mari
2. Garnitură fără bandă magnetică pe partea stângă a geamului lateral mare
3. Garnitură cu bandă magnetică pe partea dreaptă a geamului lateral mare
4. Garnitură fără bandă magnetică pe geamul frontal îngust
5. Parbrizul îngust



După ce toate geamurile și garniturile sunt instalate, fixați geamurile în interior cu șipci de lemn pe toate laturile.

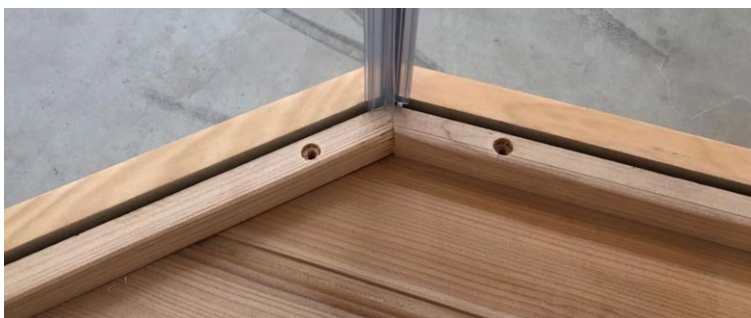


Pasul 6: Ușa

Montați două balamale pe geamul din față dreapta. Apoi fixați ușa pe balamale. La final, montați garnitura pe partea cu balamale a ușii.


**Pasul 7: Bancheta**

Fixați elementele de susținere conform numerotării marcate cu șuruburi.

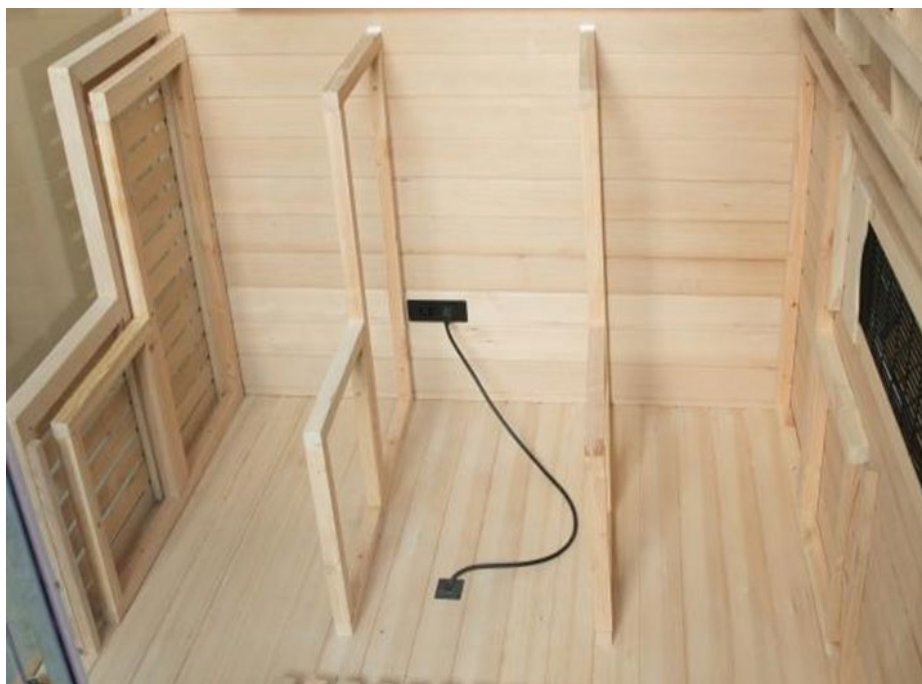



Începeți de la nivelul inferior, introduceți mai întâi banca de acoperire între șine, apoi așezați banca pe elementele de susținere. În acest caz, șuruburile nu sunt absolut necesare.

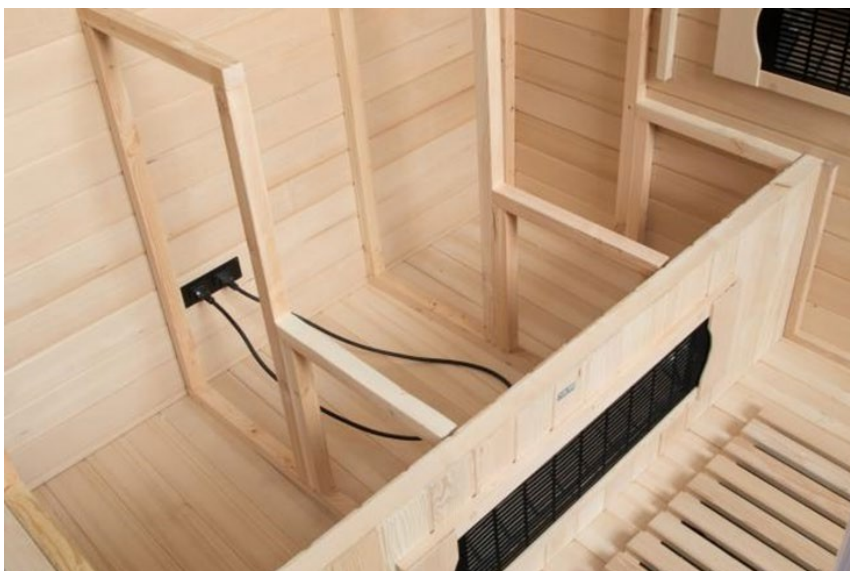

Introduceți elementul de susținere din dreapta între șine, lângă geamul lateral din dreapta. Apoi așezați suprafața de depozitare pe șina de susținere de la banca de susținere și pe elementul de susținere din dreapta.



Pasul 8: Cabluri

Conectați mufele de pe pereți la mufele corespunzătoare de pe cutia de comandă de pe capac (element de comandă, radiator, senzor de temperatură, antenă).



Notă

Pentru a evita un scurtcircuit sau declanșarea întrerupătorului diferențial (RCD), vă recomandăm insistent să conectați produsul la un circuit electric separat. Poate apărea o suprasarcină dacă mai multe aparate electrice sunt utilizate simultan pe aceeași linie sau dacă se utilizează o prelungitoare. Te rugăm să ții cont de această recomandare la instalarea jacuzziului, saunei sau cabinei cu infraroșu. Găsești mai multe informații în instrucțiunile de montare și în datele tehnice.

Pasul 9: Ionizator

Așezați plăcuța aromată furnizată în camera ionizatorului din partea din spate.

Căutați mufa de saună cu 1 pol pentru ionizator în tavanul saunei. Conectați mufa la ionizator și înșurubați-o în peretele din spate al saunei.



Pe scurt, aparatul purifică aerul din încăpere de substanțe nocive, neutralizează mirosurile neplăcute și aduce aer proaspăt în cabina dvs. cu infraroșu. Mai în detaliu, ionizatorul emite electricitate pozitivă. Aerul din încăpere care intră în contact cu ionizatorul se încarcă cu ioni negativi. Ionii de oxigen emiși de aparat atrag ca un magnet bacteriile, polenul etc. Încărcate pozitiv din aerul viciat din încăpere, care rămân apoi lipite de aparat. Tableta parfumată răspândește o prospețime constantă în cabina dumneavoastră de saună. Puteți schimba tableta parfumată scoțând aparatul de pe perete și deschizând capacul inferior printr-o mișcare de rotire. Aici se introduce noua tabletă și se închide din nou aparatul.

Datorită purificării cu ozon, aerul este complet purificat și eliberat de bacterii, viruși, alergeni, microorganisme, ciuperci, substanțe organice și, parțial, de substanțe chimice.

Aerul este dezinfectat și, prin urmare, este potrivit în special pentru persoanele alergice. Mirosurile neplăcute, fumul și praful sunt filtrate din aer. Nu intrați deloc în contact cu gazul ozon, deoarece ozonul se descompune după aproximativ 40 de minute. Nu rămân reziduuri.

Utilizare

Înainte și în timpul sesiunii de saună, selectați opțiunea „Ion” pentru a elimina particulele din aer (în timpul funcționării, se aprinde indicatorul verde). După utilizarea saunei, selectați opțiunea „O3” pentru a elimina bacteriile care produc mirosuri din aer (în timpul funcționării, se aprinde indicatorul roșu).

Accesorii

Element de comandă



ON/OFF: Apăsați acest buton pentru a porni și opri panoul de comandă și sauna.

Reglarea temperaturii: Dacă nu este selectat nici MP3, nici radioul, puteți regla temperatura



folosind următoarele taste: . La cinci secunde după reglare, afișajul revine automat la temperatura curentă.

Fahrenheit/Celsius: În setarea temperaturii, puteți schimba afișajul apăsând simultan



butoanele . În funcție de selecție, temperatura va fi afișată în Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C)

Durată de funcționare nelimitată: În setarea de timp, puteți seta o durată de funcționare



sând simultan butoanele

puteți seta o durată de funcționare nelimitată. Astfel, nu este necesar să se introducă o durată. În acest mod, pe afișaj se aprind doar două liniuțe (--). Apăsați din nou ambele

butoane, reveniți la setarea normală a timpului și puteți selecta durata individual.



Iluminarea interiorului: După ce ați montat becul, puteți apăsa această tastă.



Terapie cu lumină: Iluminarea cu LED-uri RGB inclusă servește exclusiv pentru iluminarea de atmosferă/accent și nu este potrivită pentru alte aplicații. Terapia cu lumină

se activează automat după pornirea saunei. Iluminatul este atunci direct în modul automat și alternează între cele cinci culori. Pentru a selecta o culoare permanent sau pentru a o opri, apăsați din nou butonul.

Radio FM: Apăsați o dată următoarea tastă:



Acum apare un „F” pe ecran și ați setat radioul. Apăsați următoarele butoane pentru

a selecta canalul:



Pentru a regla volumul, apăsați următoarea tastă:

Puteți apăsa săgeata care indică în jos pentru a reduce volumul. Pentru a crește volumul, apăsați săgeata care indică în sus.

Apăsați următoarea tastă pentru a opri și reda:



Notă: Radio/MP3/Bluetooth: la 5 secunde după setare, pe afișaj vor apărea din nou temperatura actuală și timpul rămas.



MP3: Apăsați de două ori următoarea tastă: Pe ecranul din stânga se afișează „P”. Pe ecranul din dreapta se afișează titlul melodiei curente. Difuzoarele încep automat redarea datelor de pe stick-ul USB.

Puteți selecta melodia folosind butonul de reglare a temperaturii. Puteți regla volumul folosind butonul de reglare a timpului.



Cu ajutorul butonului puteți pune muzica pe pauză. După ce ați pus pe pauză, apăsați orice buton pentru a reveni la meniul normal.

Bluetooth: Apăsați de trei ori următoarea tastă:



Pe afișajul din stânga se afișează „B”. Deschideți setările Bluetooth din telefonul mobil și conectați telefonul la „BT-SPEAKER”. Acum puteți controla volumul și selectarea titlurilor fie prin telefonul mobil, fie prin panoul de comandă.



Notă: Radio/MP3/Bluetooth: la 5 secunde după setare, pe afișaj se afișează din nou temperatura actuală și timpul rămas.



Cu această tastă puteți comuta între FM/MP3/Bluetooth



Cu această tastă porniți sau opriți toate radiatoarele.

Depanare

Sauna nu se pornește

Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect între ele și că mufele sunt introduse corespunzător.

Asigurați-vă că întrerupătorul principal nu este oprit.

Asigurați-vă că și conexiunile la panoul de comandă sunt conectate corect.

Asigurați-vă că priza este alimentată cu curent conectând un alt aparat.

Lumina nu funcționează

Schimbați becul.

Toate radiatoarele cu infraroșu nu funcționează

Asigurați-vă că toate mufele sunt conectate ferm la cutia de comandă (cutia de comandă se află pe saună).

Asigurați-vă că sauna este conectată la sursa de alimentare corectă. Asigurați-vă că senzorul de temperatură este conectat corect.

Unul sau câteva radiatoare nu funcționează

Asigurați-vă că toate mufele sunt conectate ferm la cutia de comandă (cutia de comandă se află pe saună)

Asigurați-vă că radiatoarele de sub bancă sunt conectate. Asigurați-vă că mufa din spatele radiatorului este conectată corect.

Panoul de control afișează ceva neobișnuit

Dacă afișajul de temperatură indică peste 150 °F sau 230 °F, verificați conexiunea senzorului de temperatură.

Dacă panoul de control afișează 2 liniițe (--), sauna se încălzește continuu. Apăsați butonul Timer pentru a reveni la modul de funcționare temporizat.

Echipamente electrice și electronice – Informații pentru gospodării private

 Legea privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG) conține o serie de cerințe privind manipularea echipamentelor electrice și electronice. Cele mai importante sunt prezentate aici.

1. Colectarea separată a echipamentelor uzate

Echipamentele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite echipamente uzate. Proprietarii echipamentelor uzate trebuie să le depună separat de deșeurile menajere nesortate. Echipamentele uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie depuse în sisteme speciale de colectare și returnare.

2. Baterii și acumulatori

Proprietarii de echipamente uzate trebuie, de regulă, să separe bateriile și acumulatorii uzați care nu sunt integrați în echipamentul uzat înainte de a-l preda la un punct de colectare. Această prevedere nu se aplică în cazul în care echipamentele uzate sunt predate unor organisme de gestionare a deșeurilor de drept public și sunt separate acolo de alte echipamente uzate în scopul pregătirii pentru reutilizare.

3. Posibilități de returnare a echipamentelor uzate

Proprietarii de echipamente uzate provenite din gospodării private pot preda acestea la punctele de colectare ale organismelor publice de gestionare a deșeurilor sau la punctele de preluare înființate de producători sau distribuitori în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (Elektro G). O listă online a punctelor de colectare și de preluare este disponibilă aici: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknah-mestellen.jsf>

4. Notă privind protecția datelor

Echipamentele uzate conțin adesea date personale sensibile. Acest lucru este valabil în special pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor, cum ar fi computerele și smartphone-urile. Vă rugăm să rețineți, în propriul dumneavoastră interes, că fiecare utilizator final este responsabil pentru ștergerea datelor de pe echipamentele uzate care urmează să fie eliminate.

5. Semnificația simbolului „coș de gunoi tăiat cu o linie”

Simbolul unui coș de gunoi tăiat cu o linie, care apare în mod obișnuit pe echipamentele electrice și electronice, indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață, respectivul echipament trebuie colectat separat de deșeurile menajere nesortate.



- Numărul de înregistrare al producătorului
- În calitate de producător în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG), suntem înregistrați la fundația competentă „Stiftung Elektro-Altgeräte Register” (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) sub următorul număr de înregistrare: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Garanție

Drepturile legale privind răspunderea pentru defecte și garanția sunt valabile de la data achiziției. Home Deluxe GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Reclamațiile care rezultă din montarea sau utilizarea necorespunzătoare sunt excluse din garanție. În cazul defectelor produsului, te rugăm să te adresezi în scris serviciului nostru de relații cu clienții prin intermediul formularului de contact de pe pagina noastră de internet, specificând numele produsului, numărul de serie și o fotografie a plăcuței de identificare:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Germania
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Pentru întrebări suplimentare, serviciul nostru de relații cu clienții îți stă la dispoziție prin intermediul formularului de contact.

Model:

SAHARA XXL | Cod articol: 9233