

D	Montageanleitung
E	Mounting instructions
HR	Naputci za montažu
SLO	Navodila za montažo
HU	Szerelési útmutató
RO	Instructiuni de montaj
CZ	Montážní návod
SK	Montážní návod
BG	Инструкции за инсталиране

VERSION 1







VERSION 2




SANOTECHNIK®
INTERNATIONAL

VERSION 1

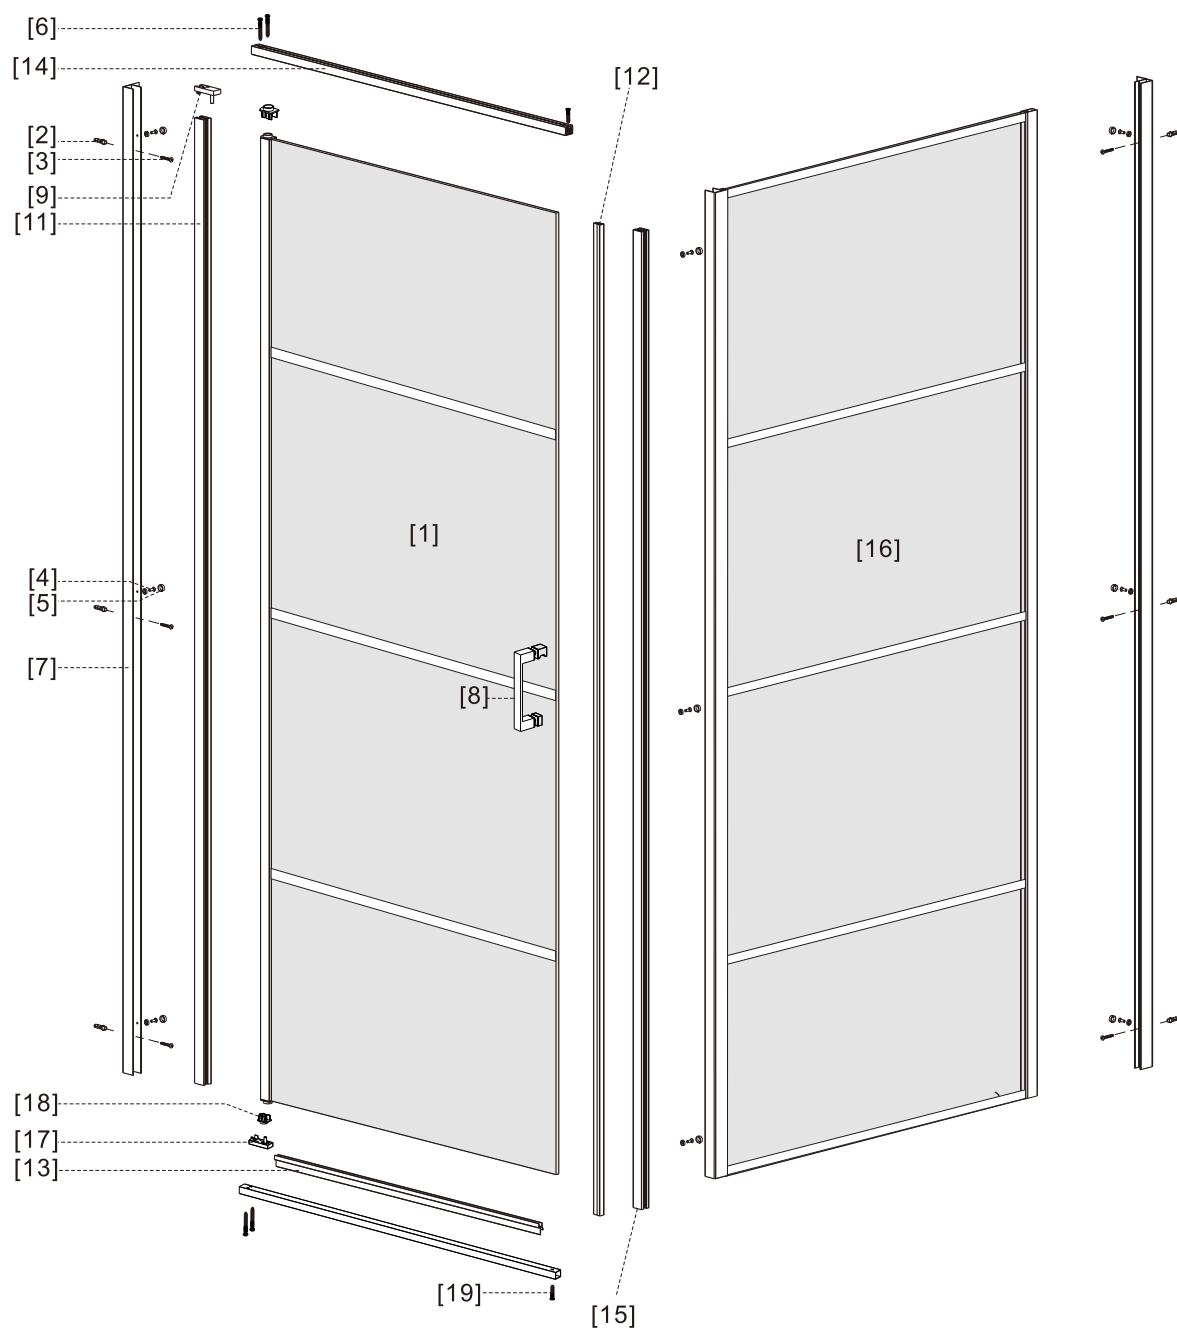

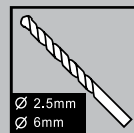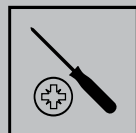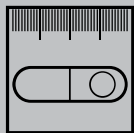


[1]



X1
QS01104

[2]



X6
QS1108

[3]



ST3.5X32
X6
QS1102

[4]



ST3.5X9.5
X9
QS1101

[5]




X15
QS1113

[6]




ST3.5X45
X4

[7]




X2
QS0555

[8]



X1
QS0323

[9]



X1
QS1277

[10]



X1
QS1251

[11]




X1
QS0667

[12]




X1
QS1347

[13]




X1
QS1536

[14]




X2
QS0984

[15]




X1
QS0713

[16]



X1
F80B3:QS02122
F90B3:QS02123

[17]



X1
QS1250

[18]



X1
QS1252

[19]



ST3.5X25
X2

1. Prefață

1. Înainte de despatchetarea cabinei de duș, verificați ambalajul pentru eventualele deteriorări. Plângerile ulterioare nu vor fi luate în considerare. Înainte de efectuarea lucrărilor de montaj este necesară verificarea integrității respectiv a prezentei tuturor componentelor. În caz de probleme, contactați vânzătorul sau pe noi și veți primi un răspuns satisfăcător. Piese din sticlă sparte nu fac obiectul garanției!
2. Pentru instalare sunt necesare următoarele unelte: bohrmașină, șurubelniță în cruce, nivelă cu bulă de aer, ruletă, creion, cheie reglabila universală
3. În cazul sticlei serigrafate sau al sticlei mate, fata netedă trebuie montată întotdeauna către interior..
4. Lucrările de montaj și punere în funcțiune pot fi efectuate numai de către firme autorizate (de exemplu instalator), în caz contrar încetează dreptul la garanție.
5. Urmăriți instrucțiunile anexate, dacă este necesar, eventualele scurgeri trebuie sigilate cu silicon sanitar.

2. GARANȚIE:

Garanția se bazează pe dispozițiile legale în vigoare la data cumpărării. De la orice garanție sunt exonerate problemele de uzură, cum ar fi corpurile de iluminat, siguranțe, pompe electrice, componente de etansare, cartușe, role, etc., precum și componente la care au survenit defecte din cauza neglijenței, utilizarea necorespunzătoare, uzura aparută din cauza curățării necorespunzătoare sau cu substanțe acide, alcaline sau corozive, instalare improprie, întreținerea, daune de la transport, supratensiune în rețeaua electrică. În cazurile în care nu se pot invoca termenii și condițiile garanției, eventualele cheltuieli pentru efectuarea de reparații, deplasare și contravaloare piese de schimb vor fi suportate de către client / reclamant, conform tarifelor comunicate.

3. Nota:

Cabina de duș trebuie să fie întotdeauna curată pentru a evita contaminarea bacteriană. Utilizați numai produse de curățare biologice (fără acetonă, clor, amoniac sau alte substanțe de curățare agresive). Curățați întotdeauna cu o cârpă moale. Din motive de igienă, recomandăm ca o dată pe an să se înlocuiască garniturile de etanșare.

PROBLEME - ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Apa ajunge în afara cabinei

- Verificați îmbinările și silicați dacă este necesar!
- Pentru cabinele de duș fără profile metalice, pot apărea scurgeri de apă în timpul jetului direct și continuu cu dușul de mână.
- Verificați garniturile pentru a vedea dacă au fost atașate la geam conform instrucțiunilor.


Piese cromate au puncte mici negre sau pete

- Este posibil să fi utilizat și detergenți care conțin acetonă, clor sau amoniac, în ciuda instrucțiunilor din manualul de utilizare. Singura soluție este achiziționarea și înlocuirea pieselor deteriorate de la distribuitor.





Ușa nu se închide corect










- Verificați mai întâi clemele de fixare ale roților. Aveți roți reglabile pe partea de sus cu care puteți regla ușile. Rolele inferioare rulează dar sar din ghidaje. Verificați dacă rolele se deplasează corect în șinele de ghidare.
- Este posibil ca profilul să nu fie comprimat uniform pe toată lungimea peretelui de sticlă. În acest caz, apăsați-l ferm pe toată lungimea.
- Cei doi poli magnetici ai garniturilor magnetice pot fi inversați. În acest caz, scoateți unul din cele două garnituri magnetice și rasturnați-l la 180 de grade după care repositionați-l pe usa.

Dacă aveți alte probleme cu cabina dvs., contactați distribuitorul.






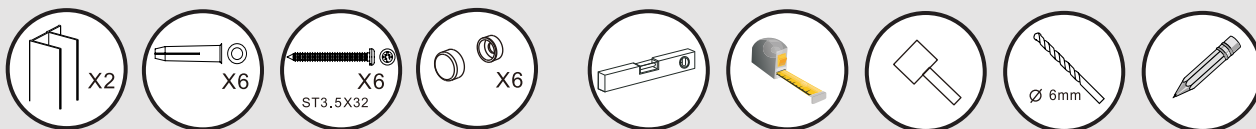


1

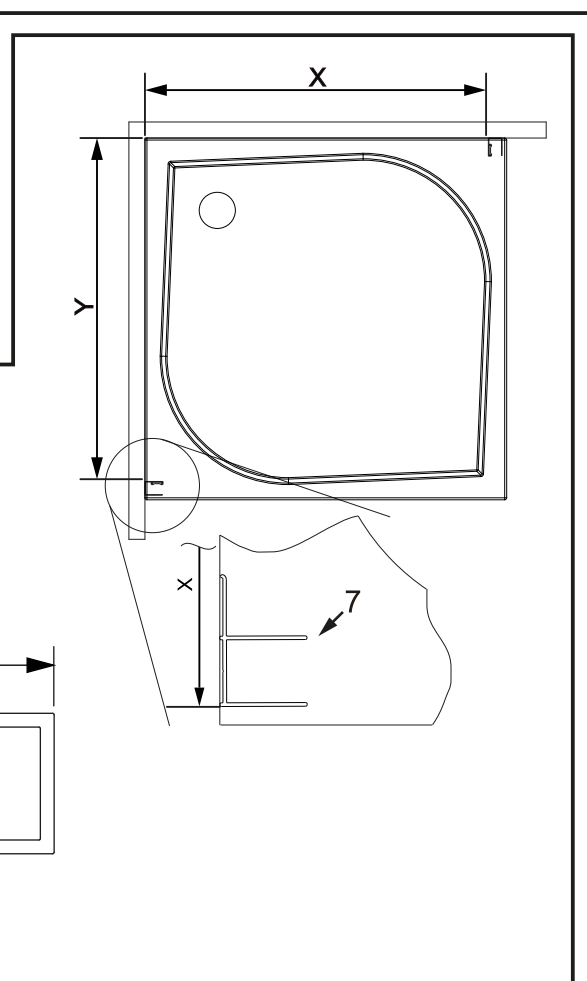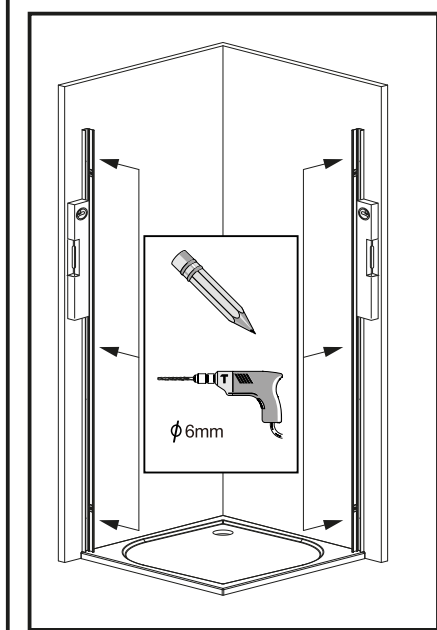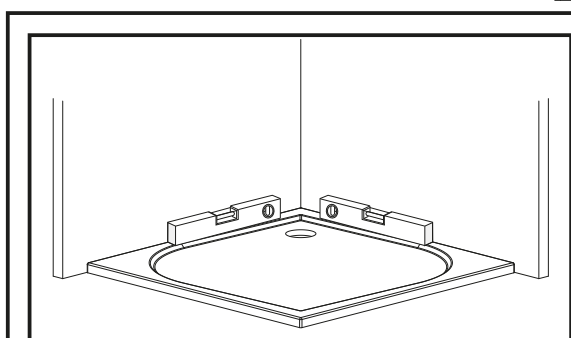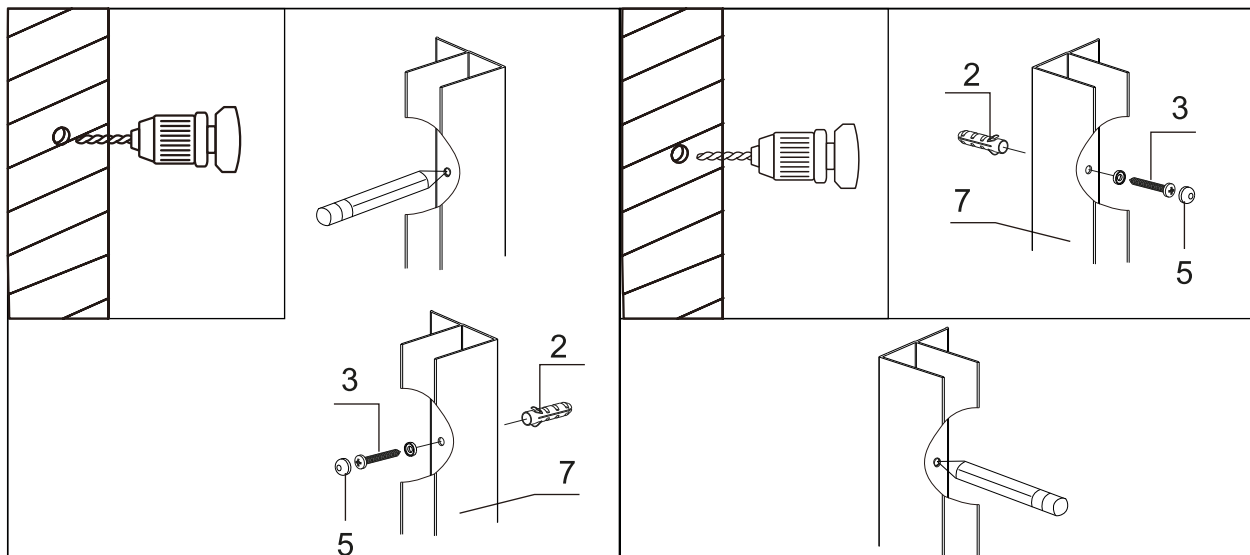

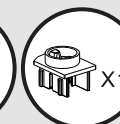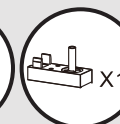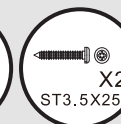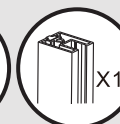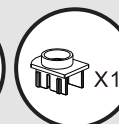
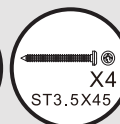
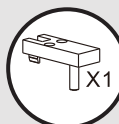
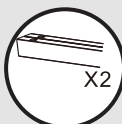
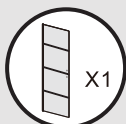


2

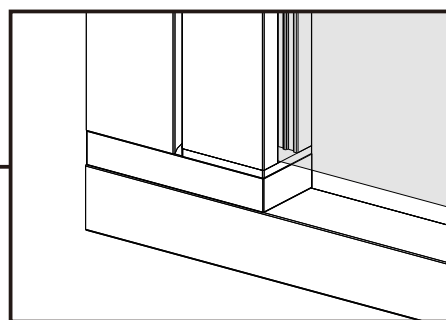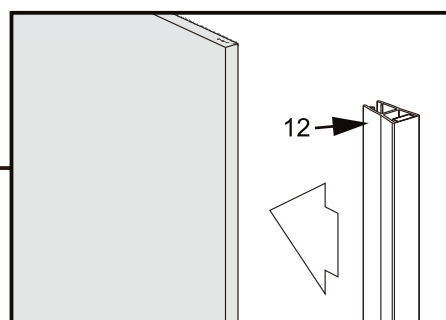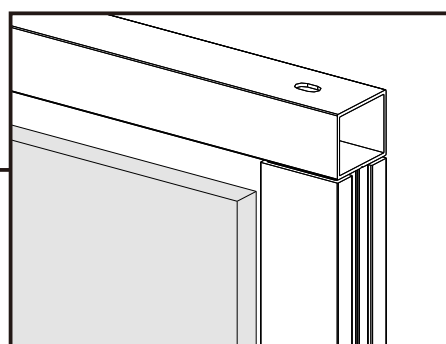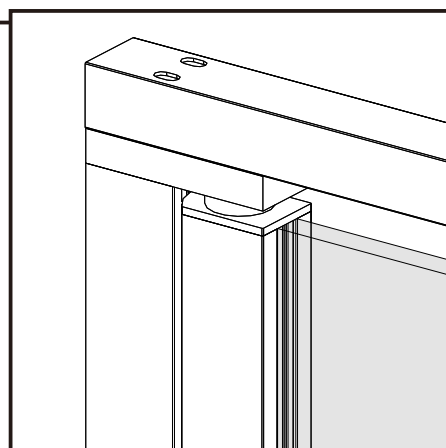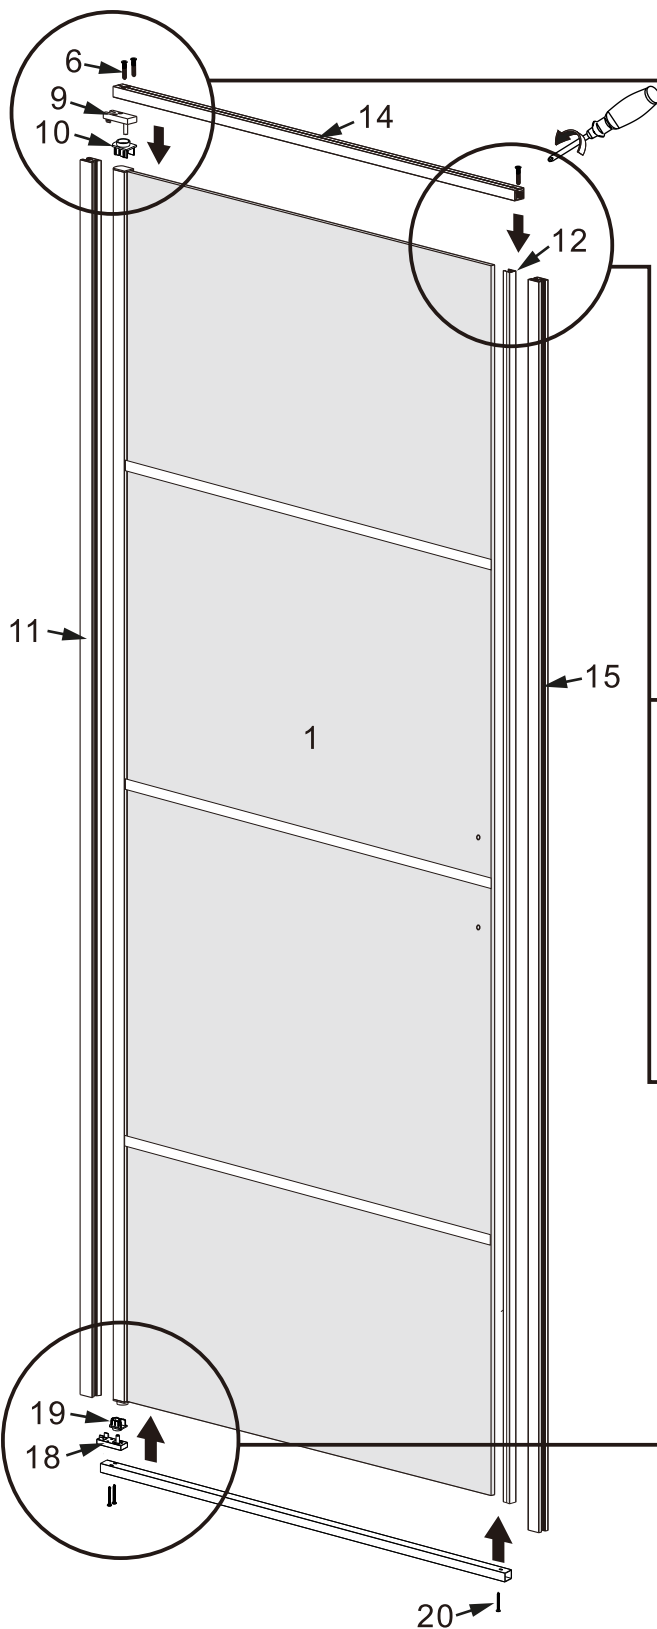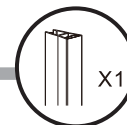










3

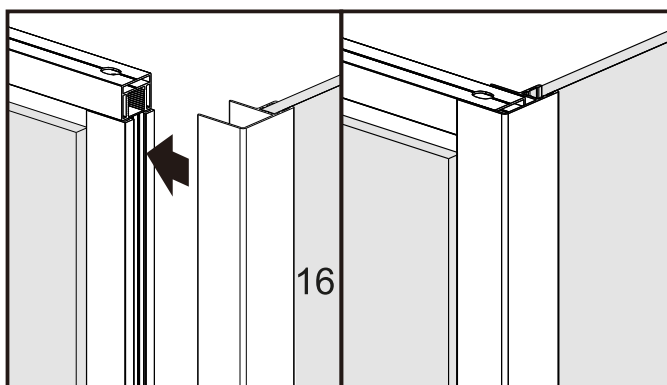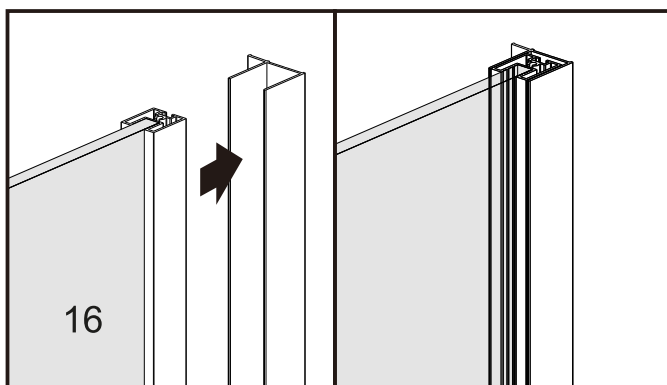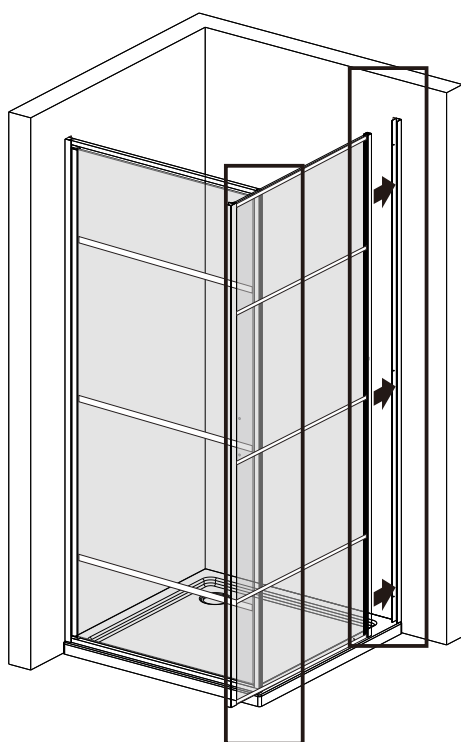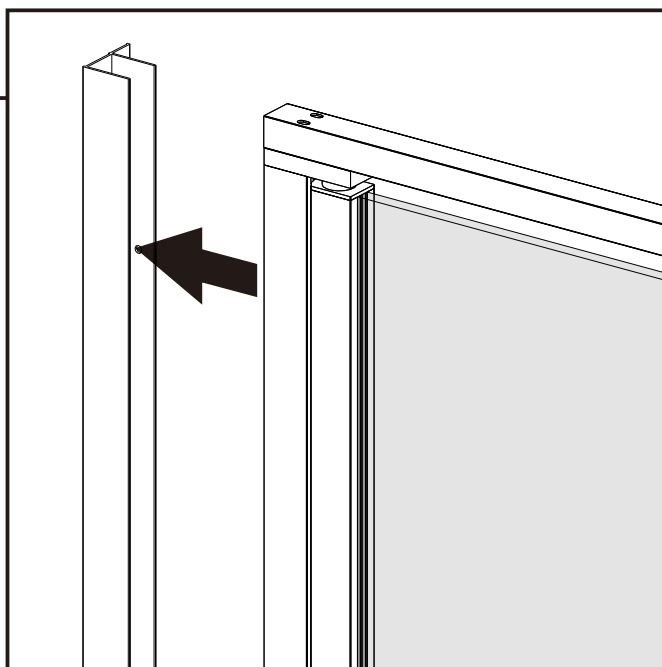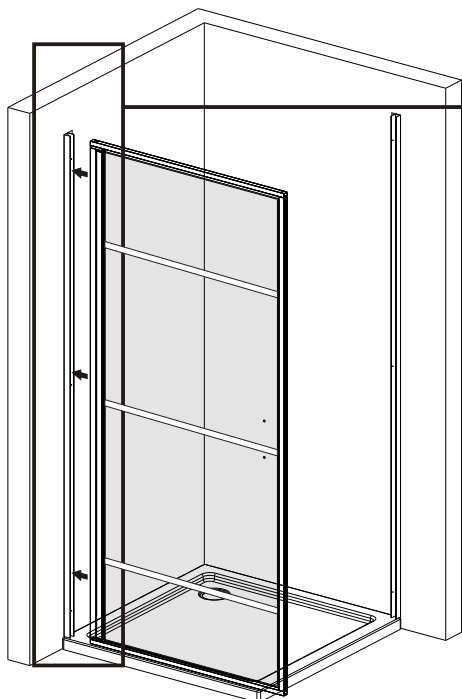







4

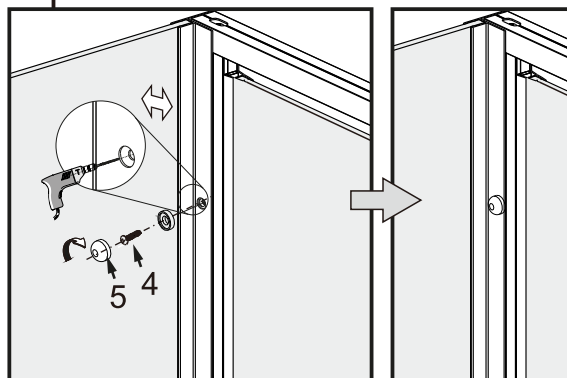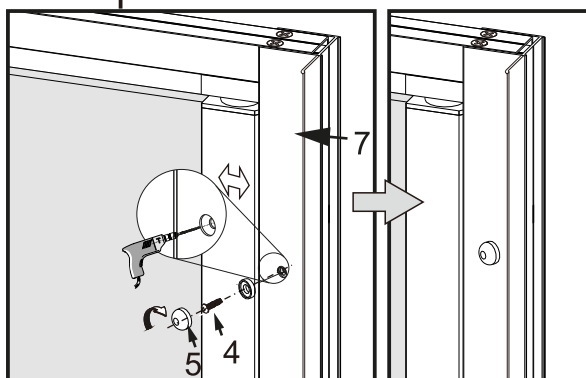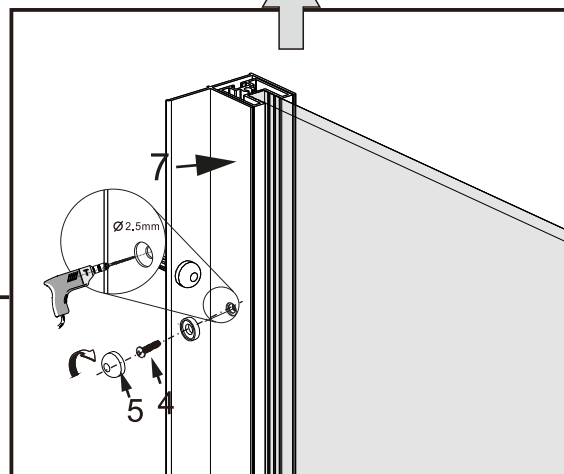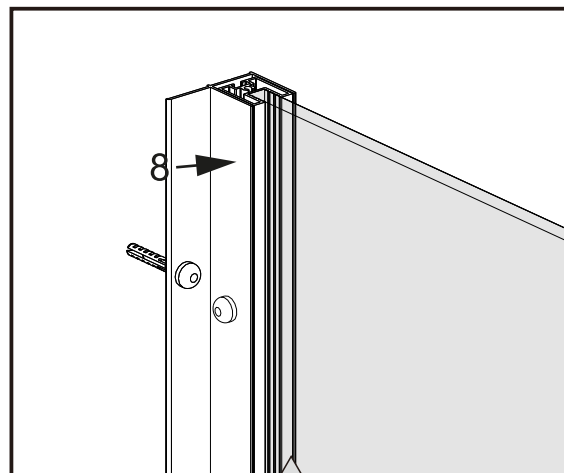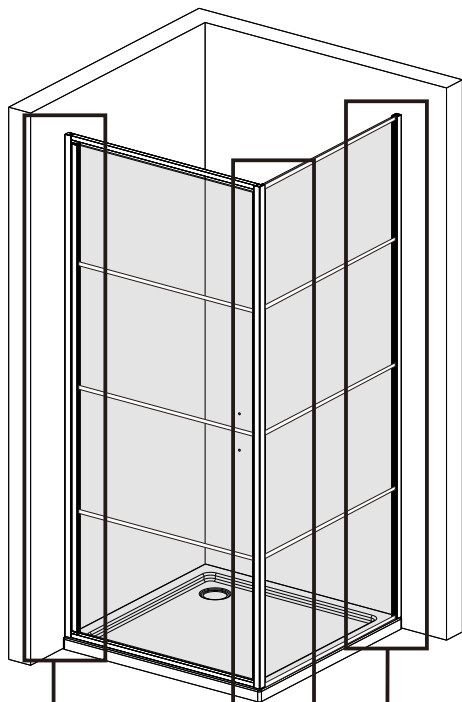

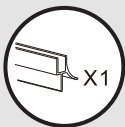
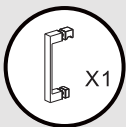


5

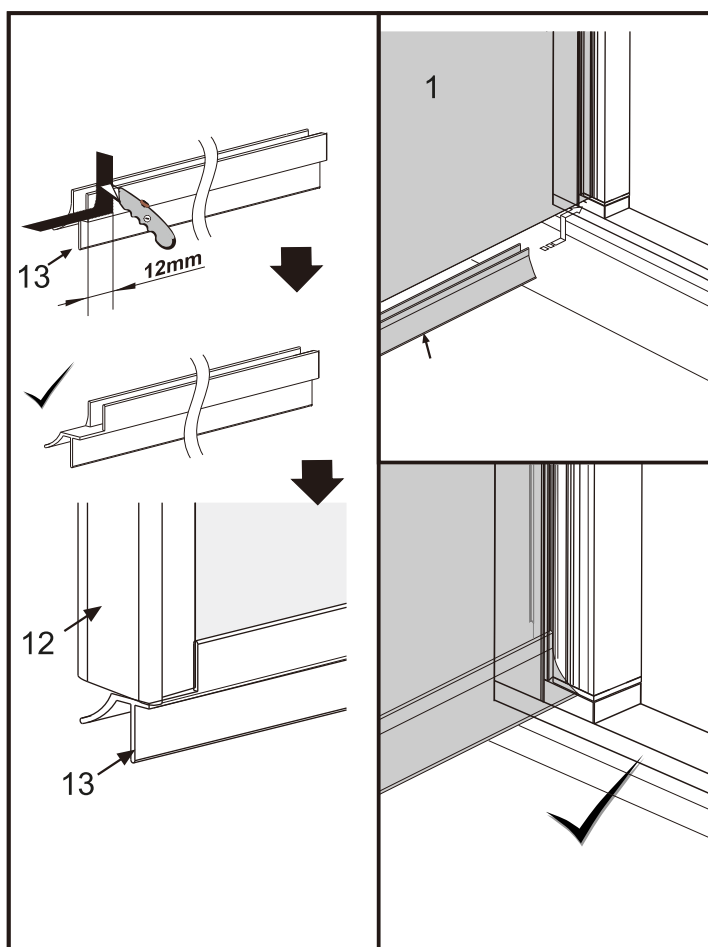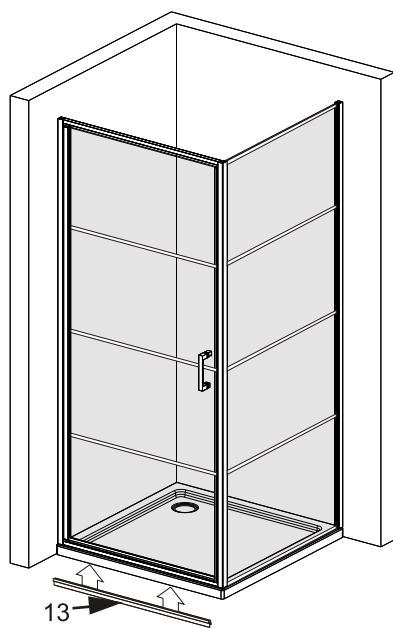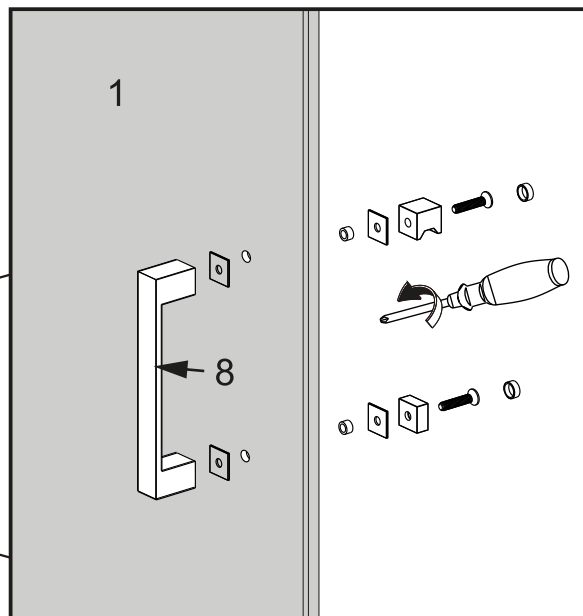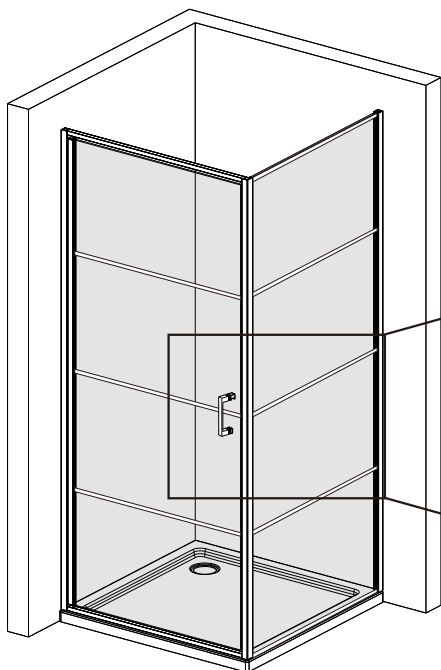







7

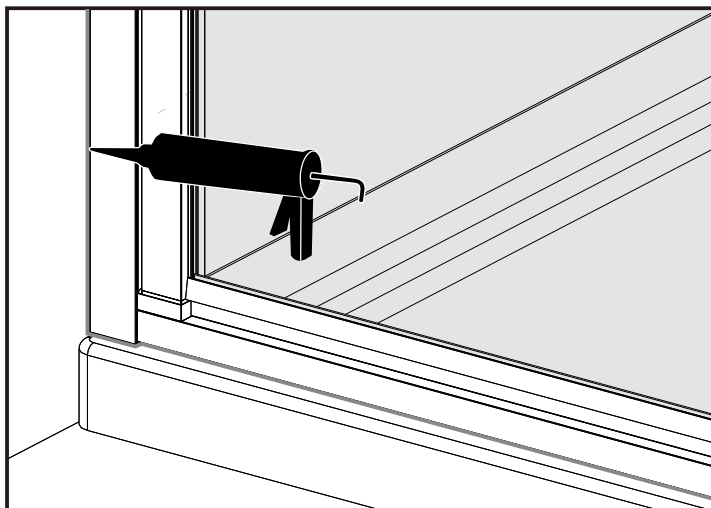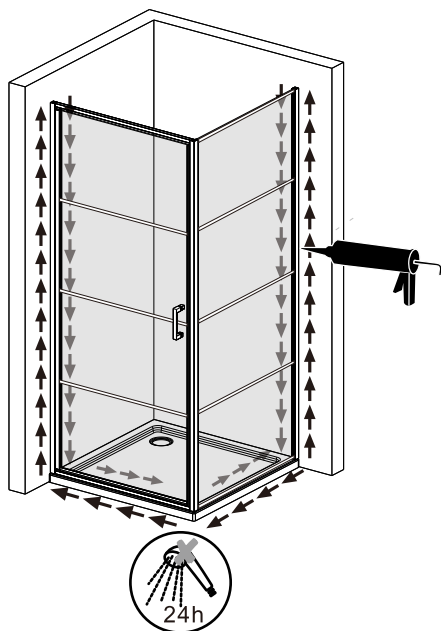


VERSION 2

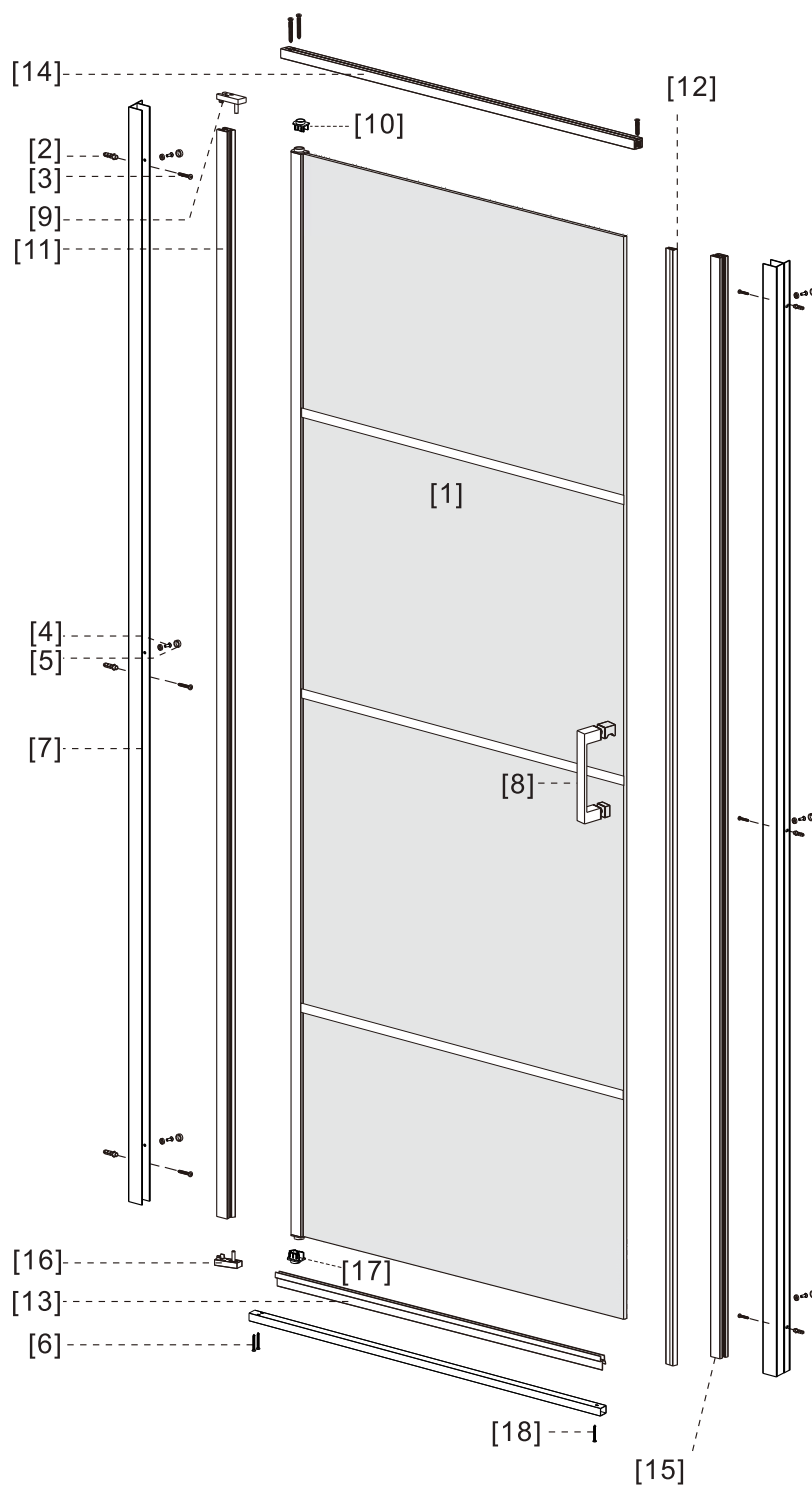

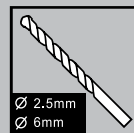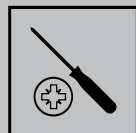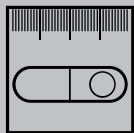


[1]



X1
QS01104

[2]



X6
QS1108

[3]



ST3.5X32
X6
QS1102

[4]



ST3.5X9.5
X9
QS1101

[5]




X12
QS1113

[6]




ST3.5X45
X4

[7]




X2
QS0555

[8]



X1
QS0323

[9]



X1
QS1277

[10]



X1
QS1251

[11]




X1
QS0667

[12]



X1
QS1347

[13]




X1
QS1536

[14]




X2
QS0984

[15]



X1
QS0713

[16]



X1
QS1250

[17]












X1
QS1252


[18]




ST3.5X25
X2

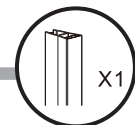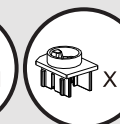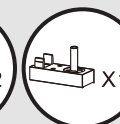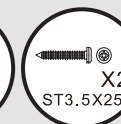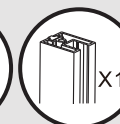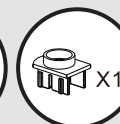
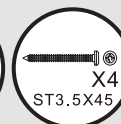
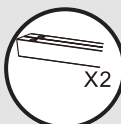
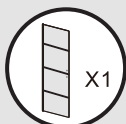





1

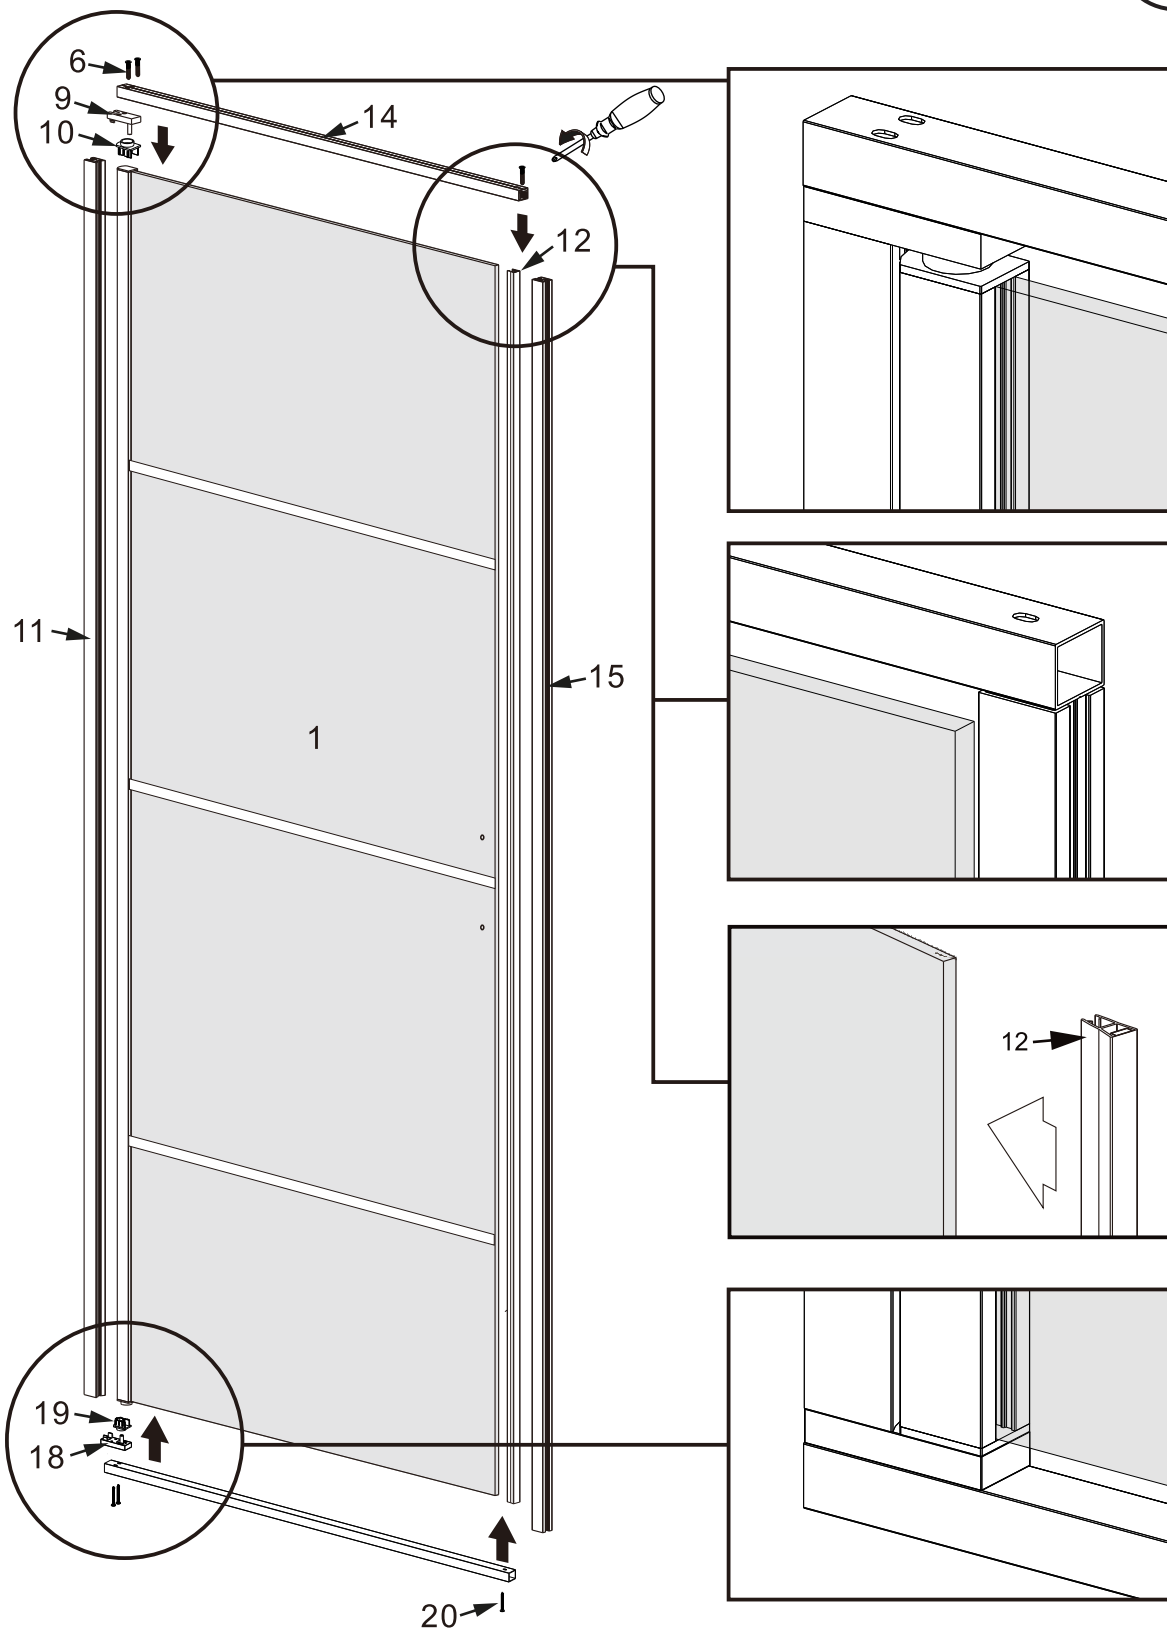



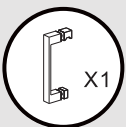



2

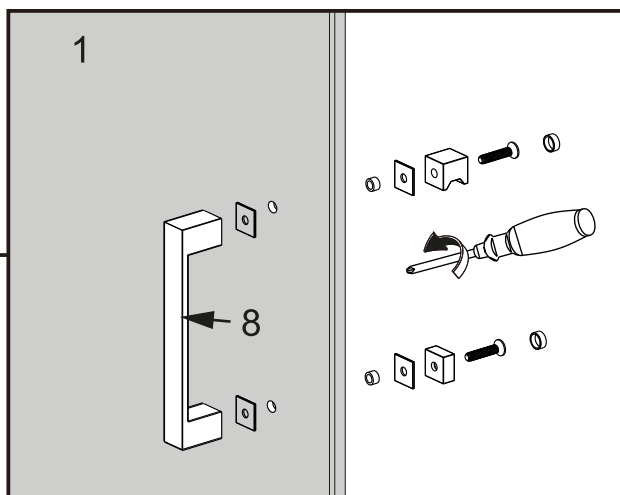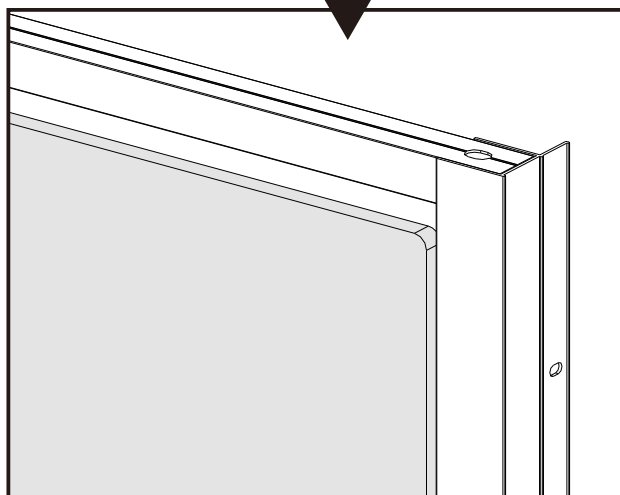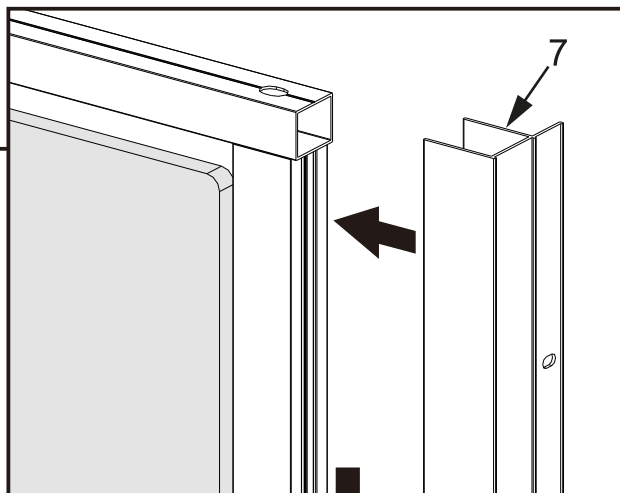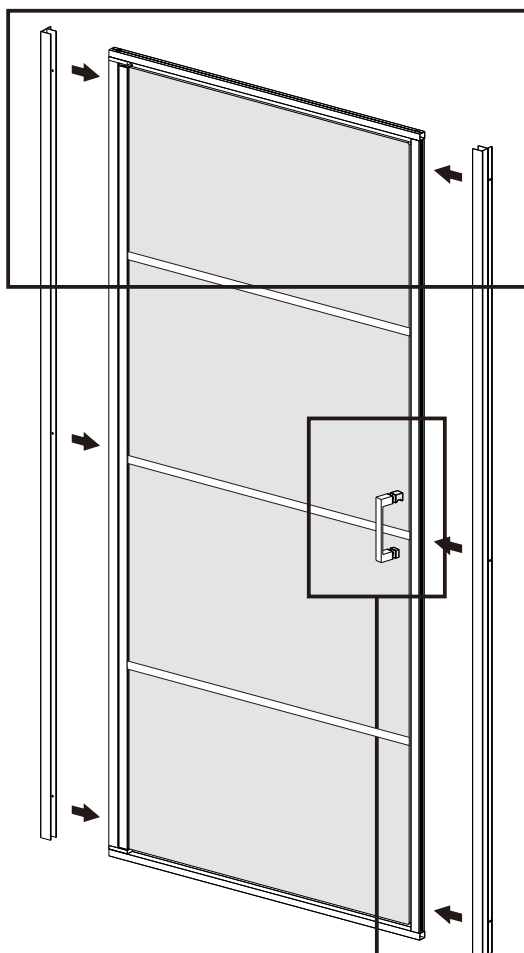

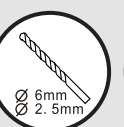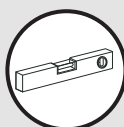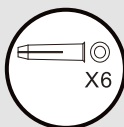

3

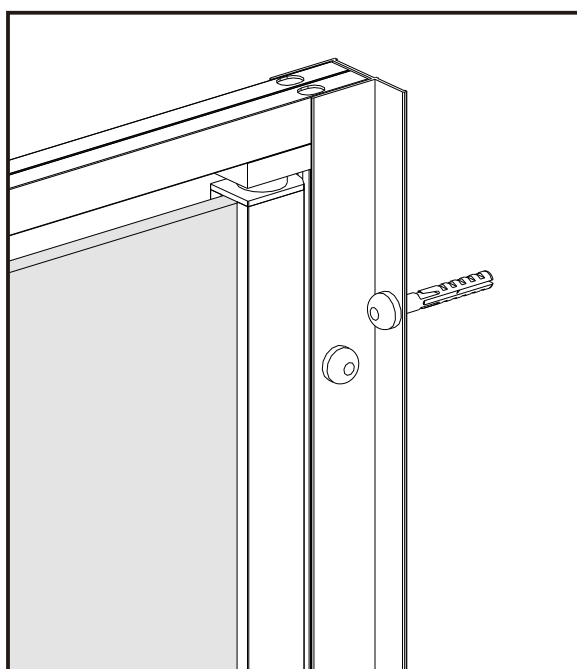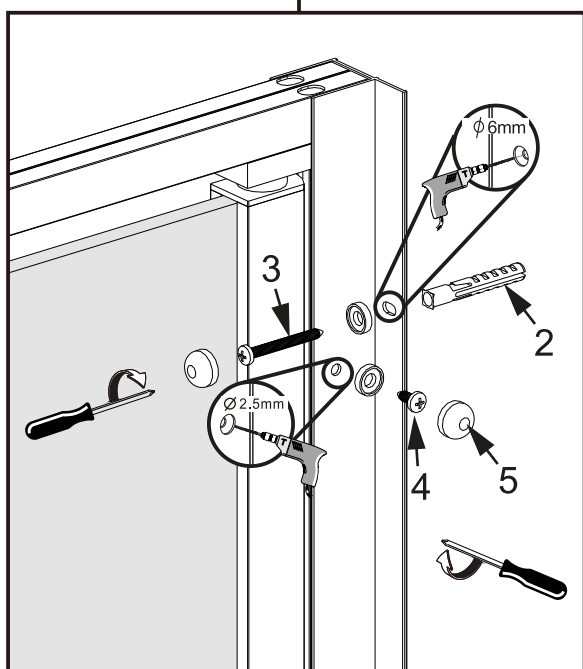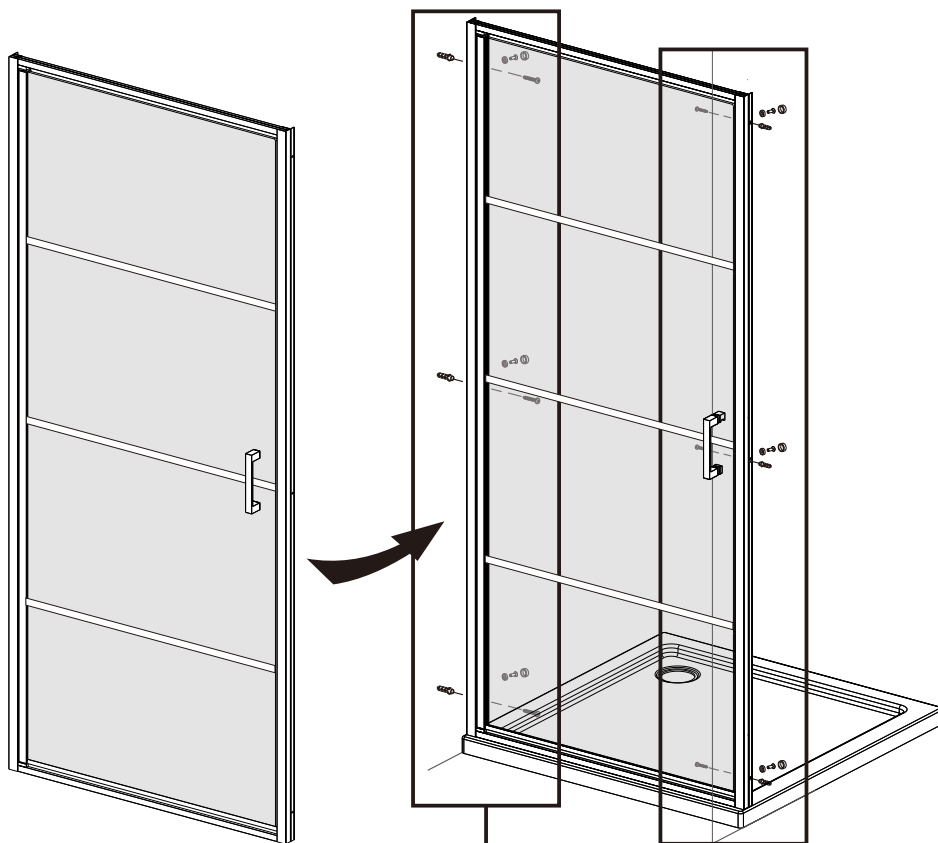

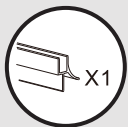

4

