







MERIT MV100-3520

Fabricat de:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

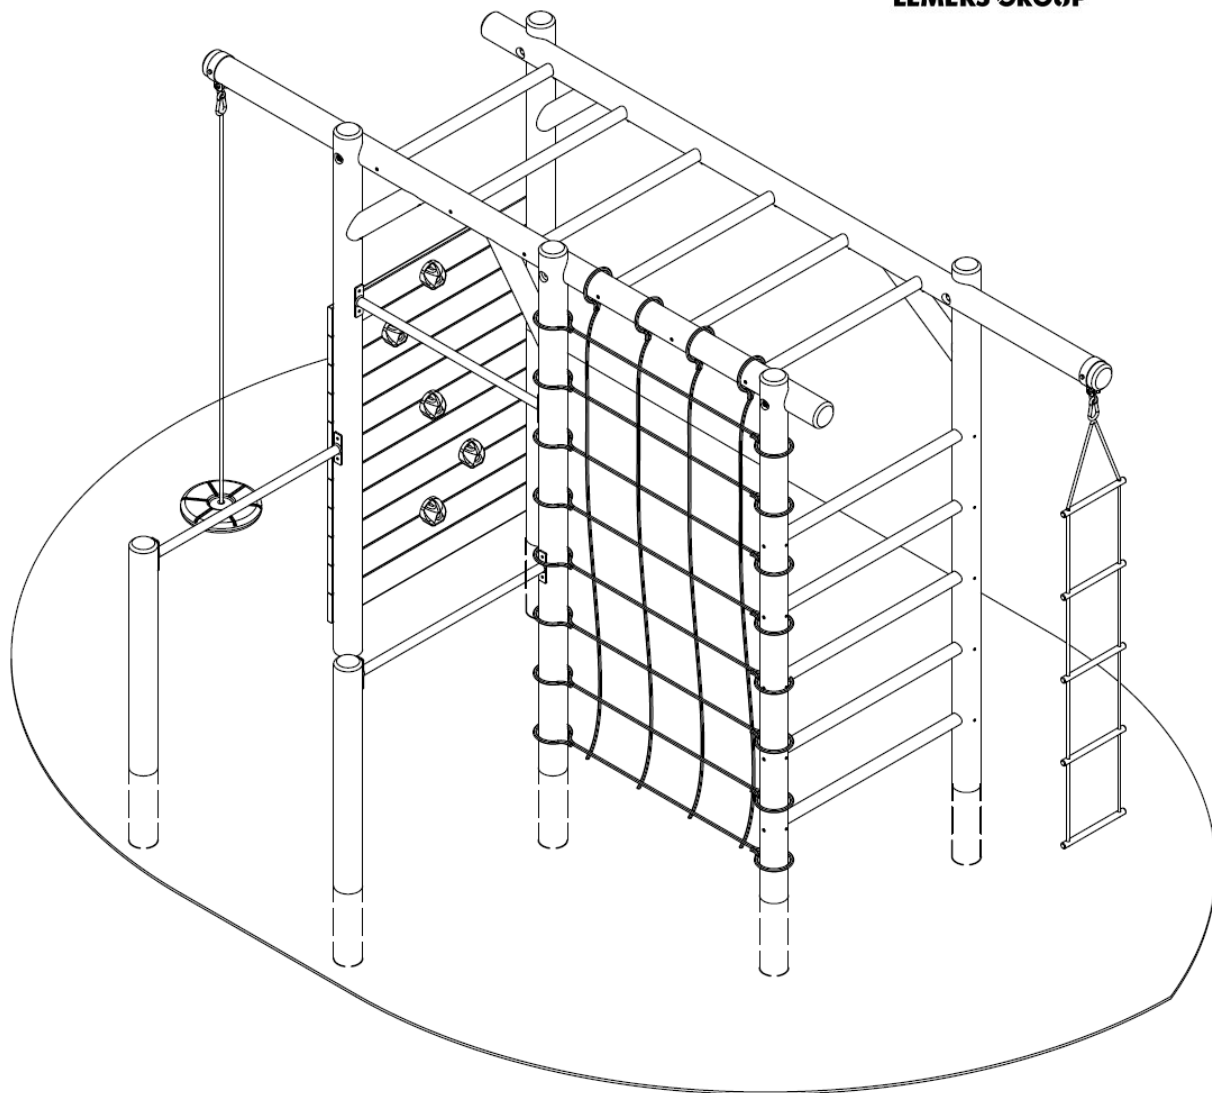


Produsul respectă standardul EN 71 și Directiva 2009/48/CE.




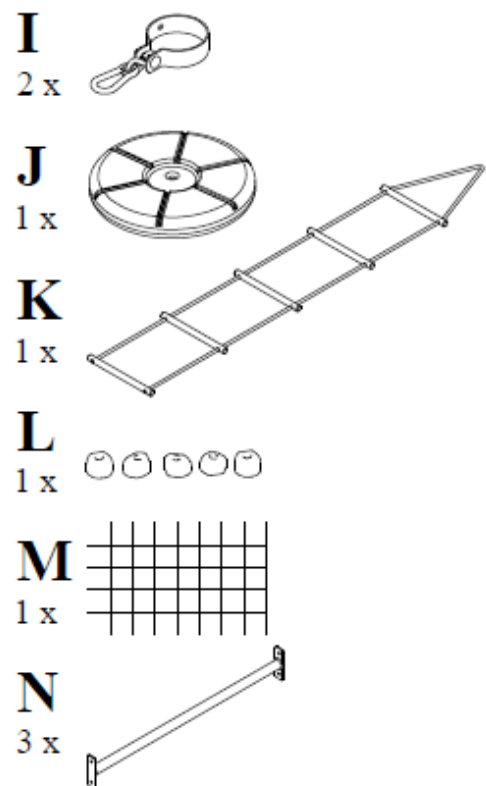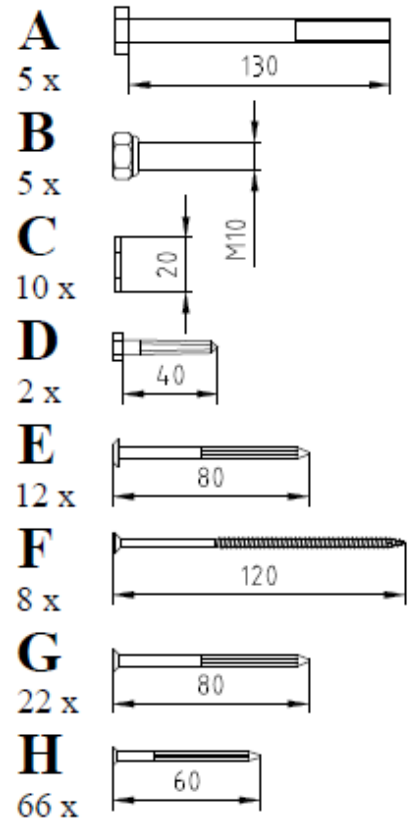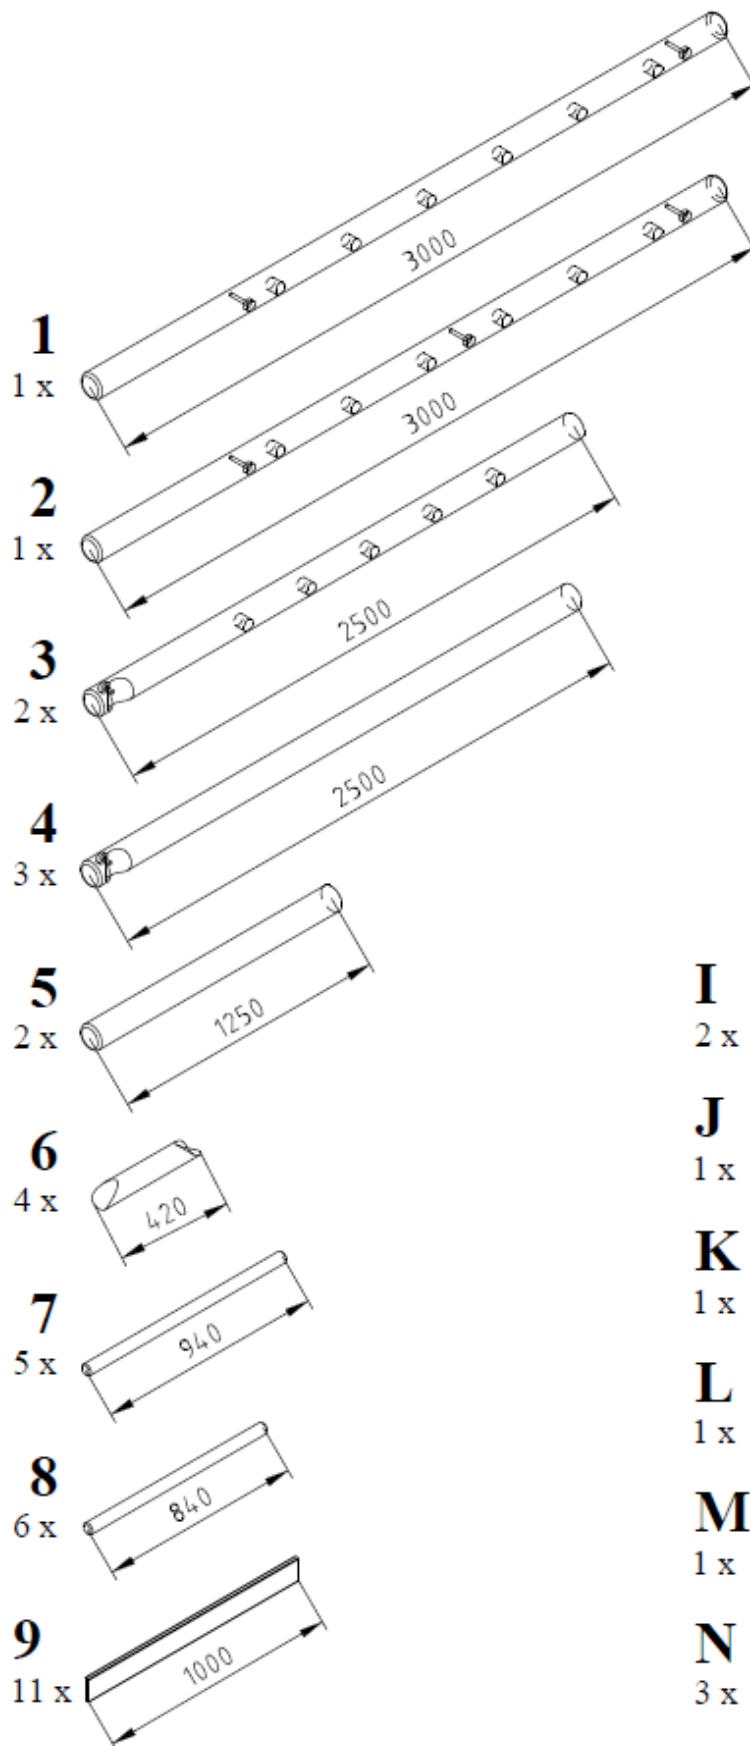




001 -1x
002 -1x
008 -6x
G -12x
H -12x
M -1x

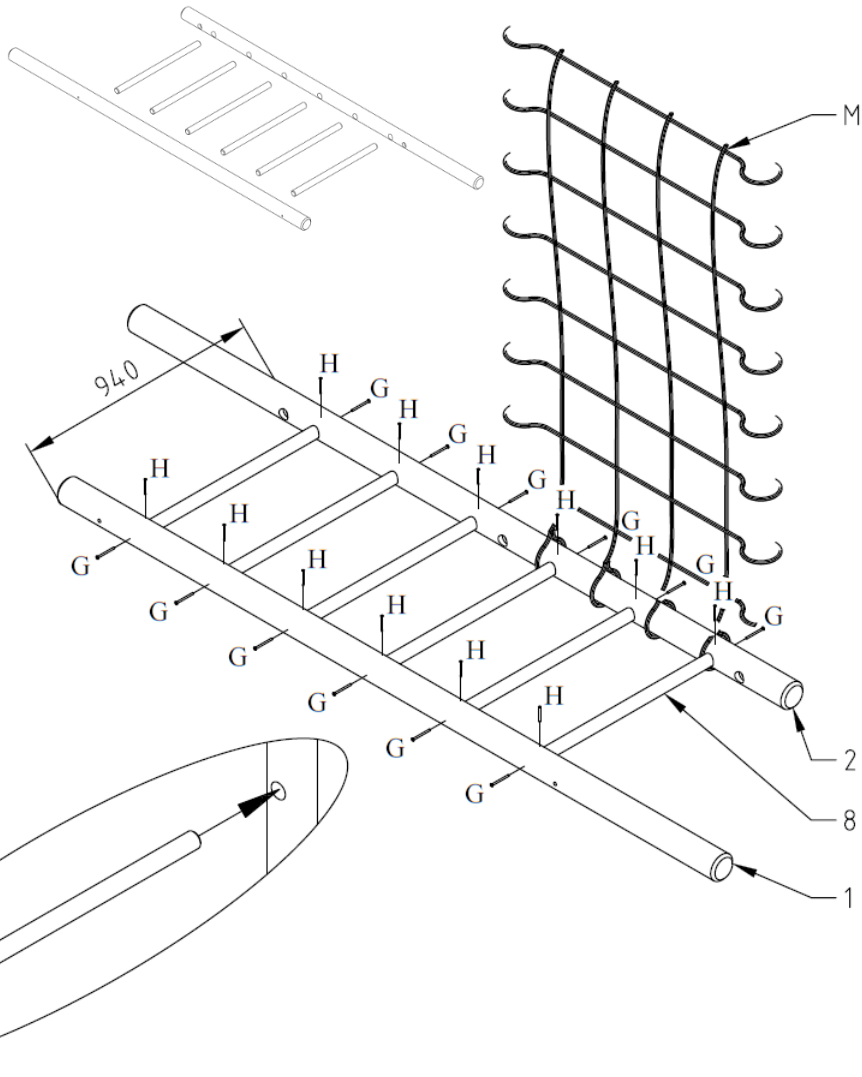


003 -2x
007 -5x
G -10x
H -10x

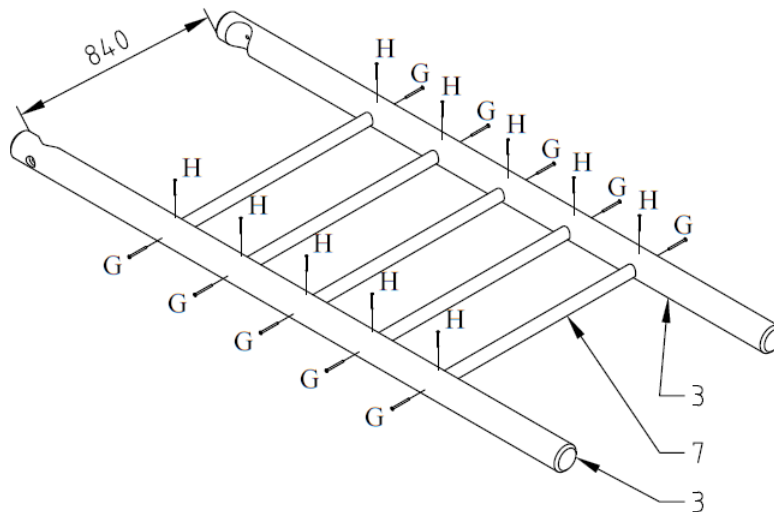

005 -2x
D -2x
E -12x
I -2x
J -1x
K -1x
L -1x
N -3x

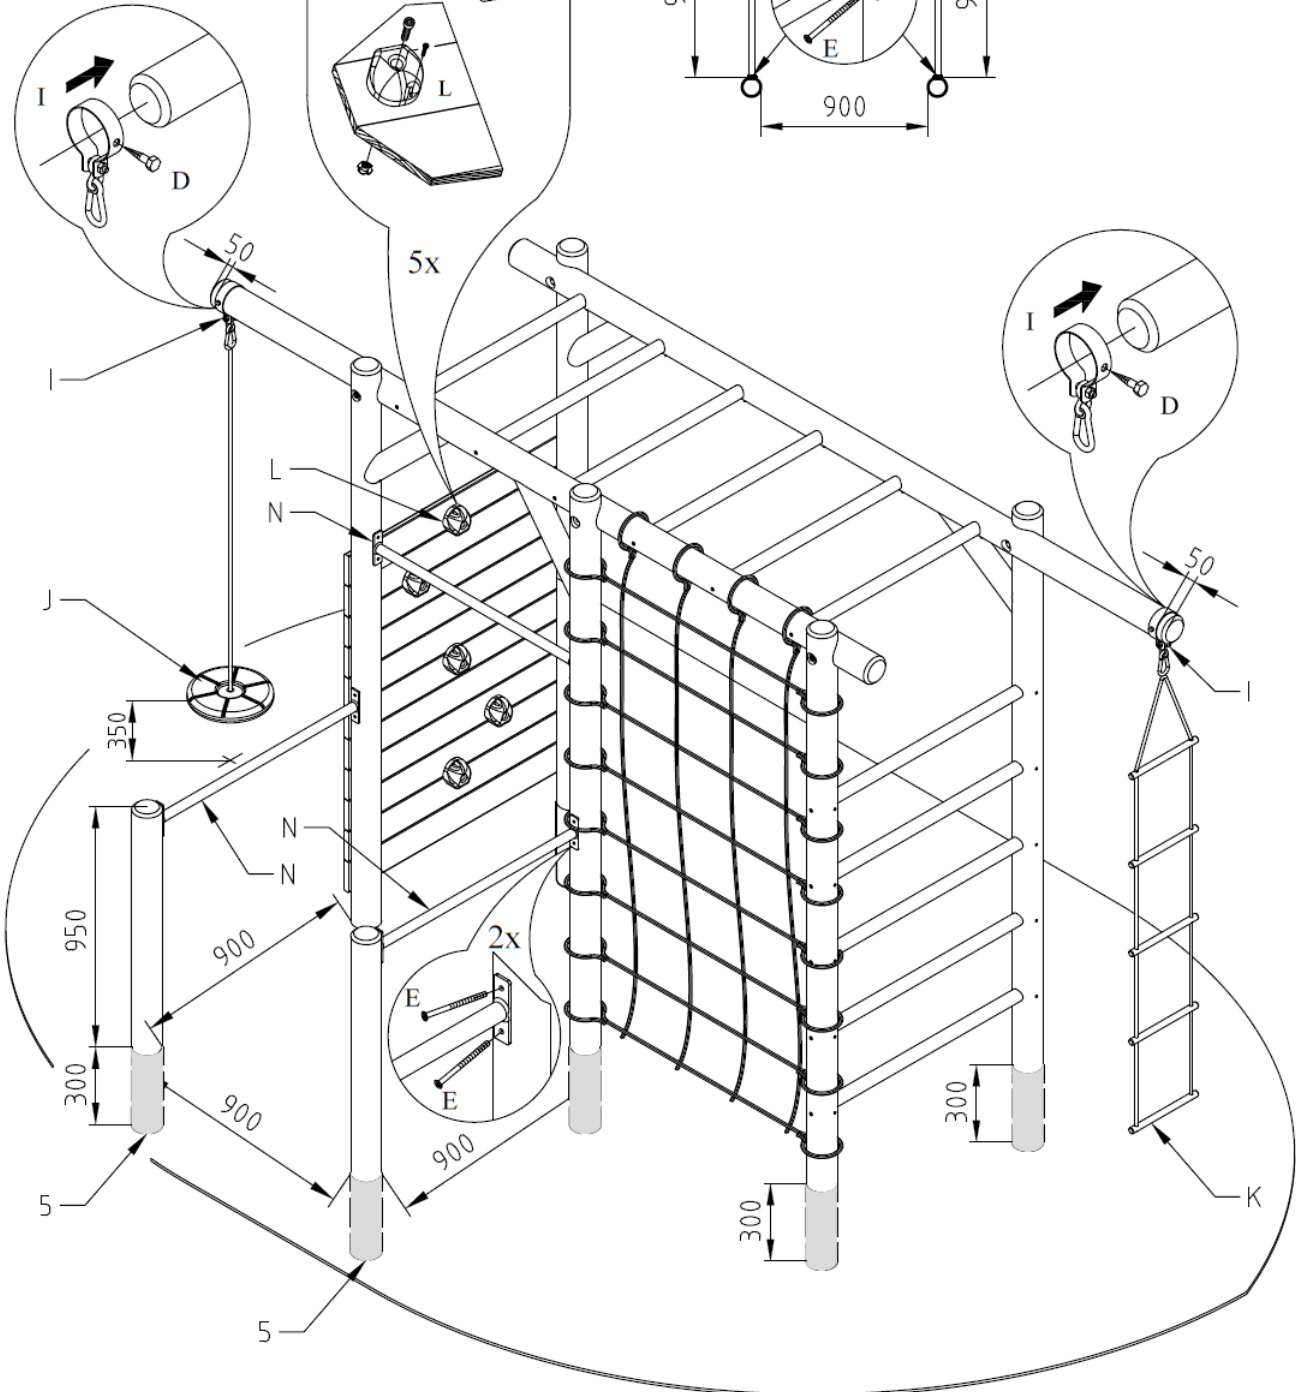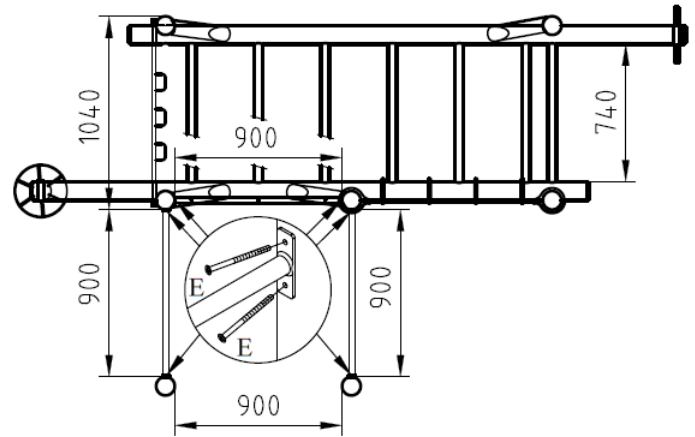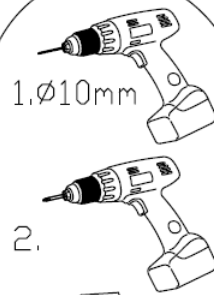

Instalarea sigură a setului de joacă, vedere de sus.

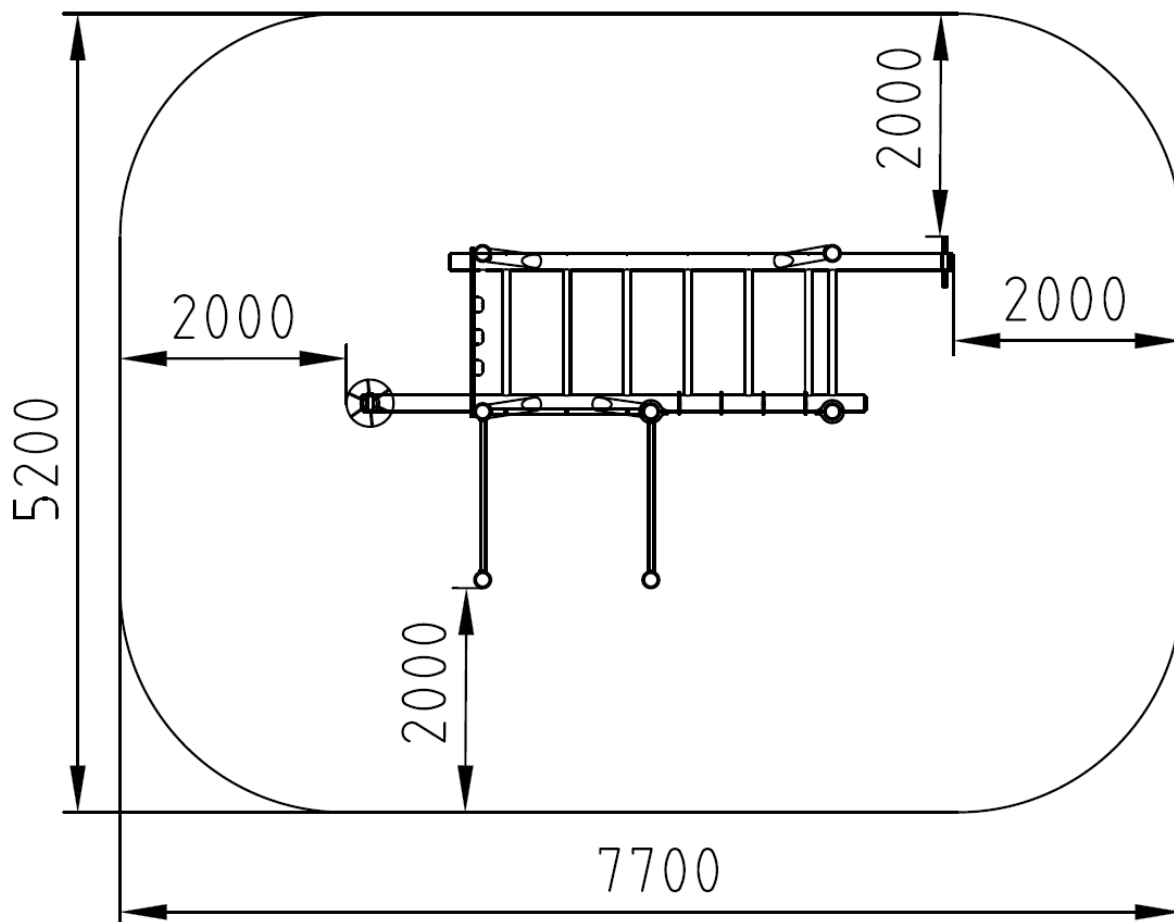

RO

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare și verificați numărul și starea pieselor.

Asamblare

Terenul de joacă pentru copii trebuie instalat în conformitate cu schemele incluse în manual. Sunt necesare cel puțin două persoane pentru a garanta siguranța asamblării. Pentru asamblare sunt necesare următoarele: ruletă, chei, ciocan, mașină de găurit cu acumulator și burghiu pentru lemn. Înainte de înșurubare, realizați găuri pentru a evita fisurile din lemn.

Instalare

Setul de leagăn pentru copii trebuie instalat pe o suprafață netedă, acoperită cu un material adecvat: nisip, scoarță de copac sau iarbă bine întreținută. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu figura etichetată „Instalarea în siguranță a leagănelui combinat, vedere de sus.” Distanța dintre setul de leagăn și alte obiecte (inclusiv cele situate deasupra solului, cum ar fi ramurile copacilor) trebuie să fie de cel puțin 2 metri. Picioarele trebuie săpate în pământ și etanșate cu beton (așa cum este indicat în schemă). Picioarele nu trebuie fixate în nisip sau în alt material de suprafață moale, deoarece acest lucru nu poate garanta o stabilitate suficientă.

Ancorare (7x)

Pentru a asigura stabilitatea, leagănul trebuie ancorat în pământ. Săpați în sol la intervalele date (consultați schemele) gropi cu o adâncime de 350 mm și o secțiune transversală de 600 x 600 mm. Aruncați un strat de pietriș pe fundul gropii pentru a îmbunătăți absorbția apei de ploaie în sol. Apoi turnați beton în gropă, până la 50 mm sub nivelul solului. După ce betonul se usucă, așezați un strat de pământ peste el până la nivelul solului.

Utilizare

Toate șuruburile proeminente și muchiile ascuțite trebuie netezite imediat după instalare pentru a evita eventualele răniri. Înălțimea scaunului leagănelui (350 mm) și starea generală a setului trebuie verificate zilnic. Stabilitatea, uzura pieselor mobile și rezistența conexiunilor trebuie verificate cel mai puțin o dată la 1-3 luni. Conformitatea materialului de bază, coroziunea accesoriilor și putrezirea componentelor din lemn trebuie verificate o dată pe an. Piese mobile trebuie tratate cu ulei, iar piesele uzate și/sau defecte trebuie înlocuite cu piese furnizate de producător. Bulioanele și frânghiile trebuie strânse. Piese din lemn trebuie tratate anual cu ulei, vopsea sau alt agent adecvat de tratare a lemnului pentru a reduce riscul de fisuri și pentru a proteja lemnul de putregai, ciuperci, mușcari și umiditate.

Vă sfătuim să demontați și să depozitați toate accesoriile în timpul iernii, deoarece caracteristicile solului (atunci când este înghețat) nu sunt adecvate pentru o joacă în siguranță. Pentru a evita încălzirea leagănelui, nu îl așezați cu fața la soare. Pe vreme caldă, verificați ca suprafața de ședere să nu fie prea fierbinte.

Avertismente.

- **Nu este adecvat pentru copii sub trei ani. Risc de cădere.**
- **A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult. Frânghii. Risc de sufocare. Articolele de îmbrăcăminte cu risc crescut de pericol, cum ar fi glugi, nasturi etc., se pot prinde în timpul utilizării produsului și, prin urmare, pot prezenta un risc de sufocare pentru persoana care le poartă.**
- **Numai pentru uz casnic în exterior.**
- **Este necesară asamblarea de către persoane adulte.**
- **Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de către copii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani (max. 50 kg/utilizator). Produsul este conceput pentru utilizare simultană de până la șase persoane.**
- **Atenție. Detaliile din lemn pot conține fibre ușor rupte sau capete și muchii ascuțite. De fiecare dată înainte de utilizarea terenului de joacă, trebuie să vă asigurați că ancorarea rămâne fiabilă.**

NB! Structura NU TREBUIE modificată fără acordul producătorului, în caz contrar există riscuri de rănire gravă. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate pentru a evita litigiile ulterioare.

Cu titlu informativ:

Lemnul, ca material natural, este sensibil la schimbările din mediul înconjurător. Fluctuațiile de temperatură și variațiile meteorologice pot cauza despicarea și întărirea lemnului – în special în cazul produselor din lemn prelucrate la mașină. Totuși, în general, acest lucru nu afectează rezistența lemnului. Acest model de leagăn este prevăzut doar pentru o singură instalare. În cazul instalării repetate, șuruburile trebuie fixate lângă găurile existente.

LEMN TRATAT CARE CONȚINE UN PRODUS BIOCID. Controlul microorganismelor care distrug lemnul.

Ingrediente active: carbonat de cupru/hidroxid de cupru (1:1) și acid boric.

Evitați inhalarea rumegușului. A nu se utiliza în contact cu apa potabilă sau pentru contactul direct cu alimentele. A nu se utiliza ca așternut pentru animale sau în iazuri cu pește. Eliminați lemnul tratat în mod responsabil. Deșeurile industriale trebuie eliminate prin intermediul unui contractant autorizat în materie de deșeuri.

