


Manual de asamblare, instalare și întreținere
V 1.0



MV70-1212-2

Fabricat de:
PALMAKO AS
Näituse 25,
Tartu
50409 Estonia

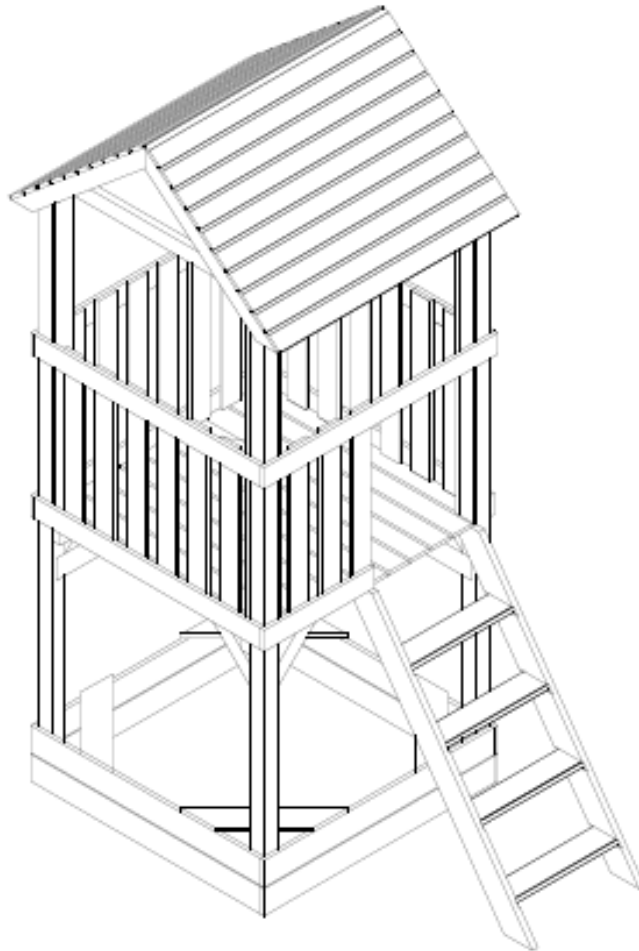

Produsul respectă standardul EN 71 și Directiva 2009/48/CE.

1



2

3

4

A

A

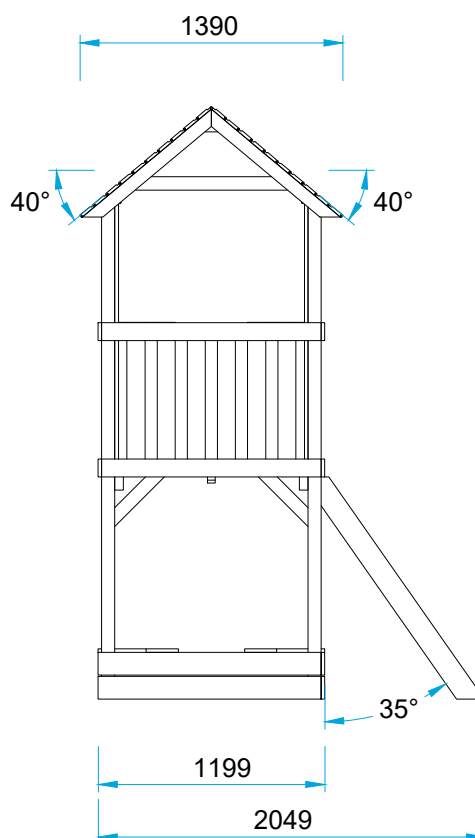
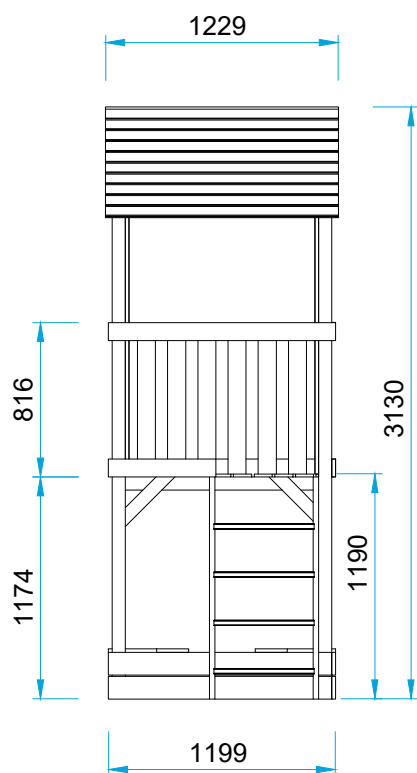


B

B

C

C

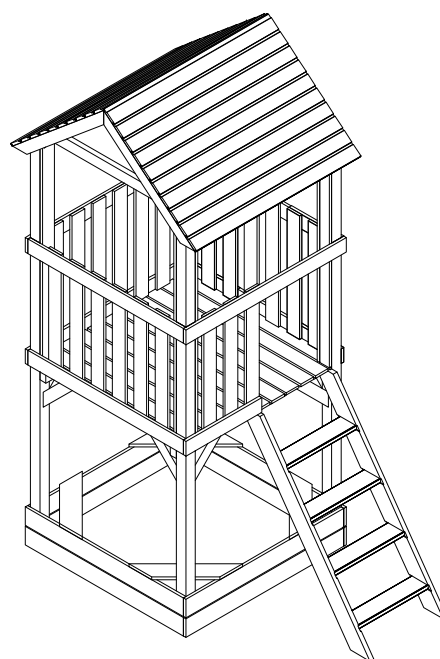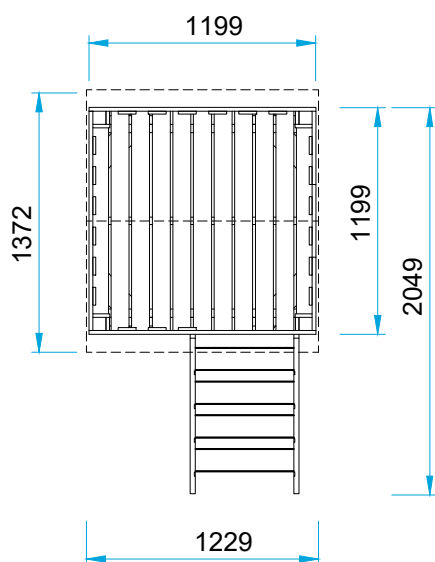

D

D

E

E

Object name

JESPER Tower 1,2 + Roof

Drawing

Elevations

Scale

1:40

Paper

A4

Palmako
LEMEKS GROUP

AS Palmako
Näituse 25, Tartu 50409, Estonia
tel. +372 73 55 530
fax. +372 73 55 544
www.palmako.com

Drawn by

007

Date

30.08.2021

Checked by

Date


Approved by

Date


Page

1

Zonă de siguranță

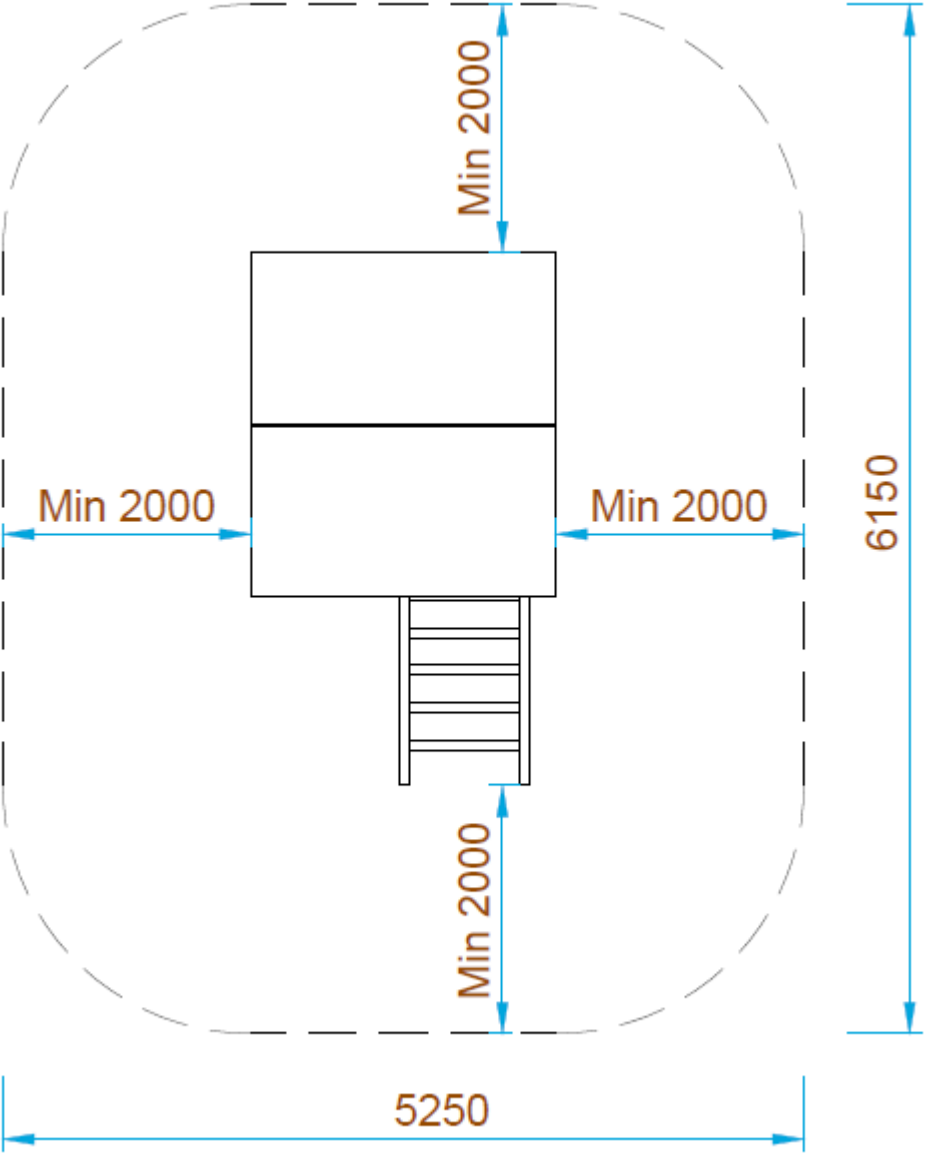


Zonă de siguranță

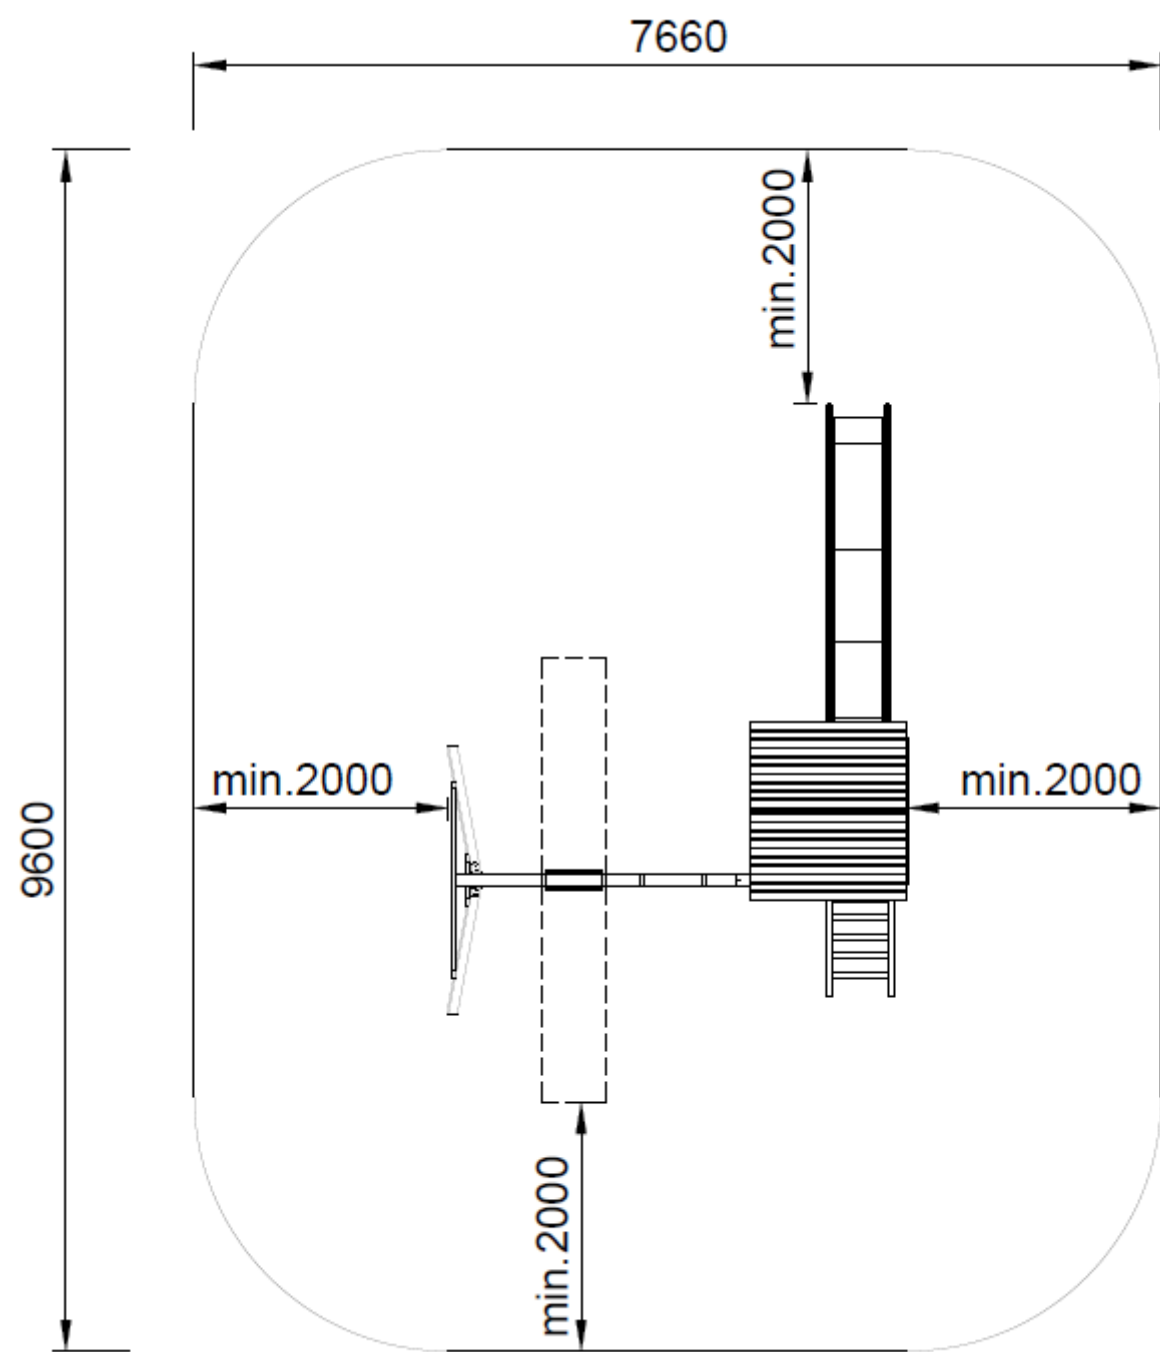


NB!
















1.

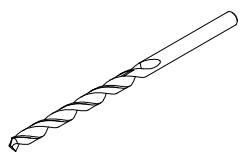


2.

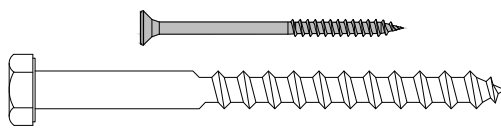


Ø2,0mm	Ø3,5/Ø4,0
Ø4,0mm	Ø8,0/Ø10,0

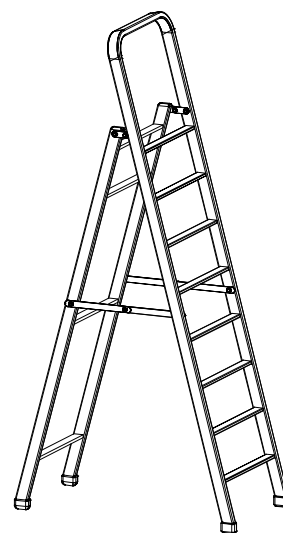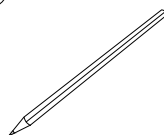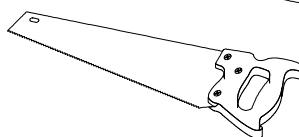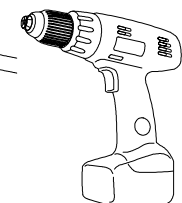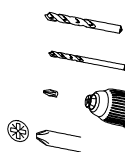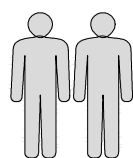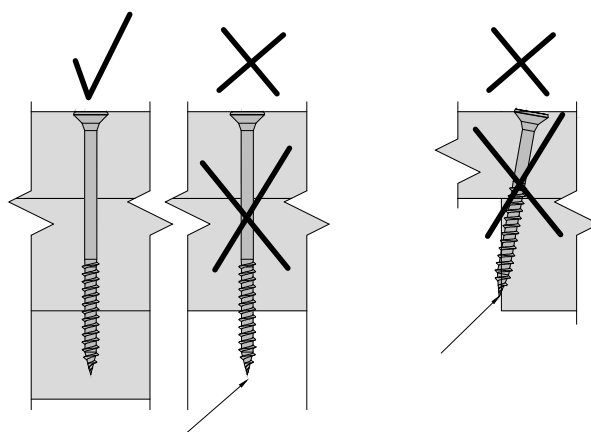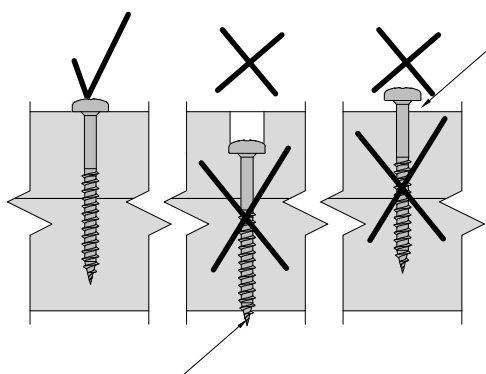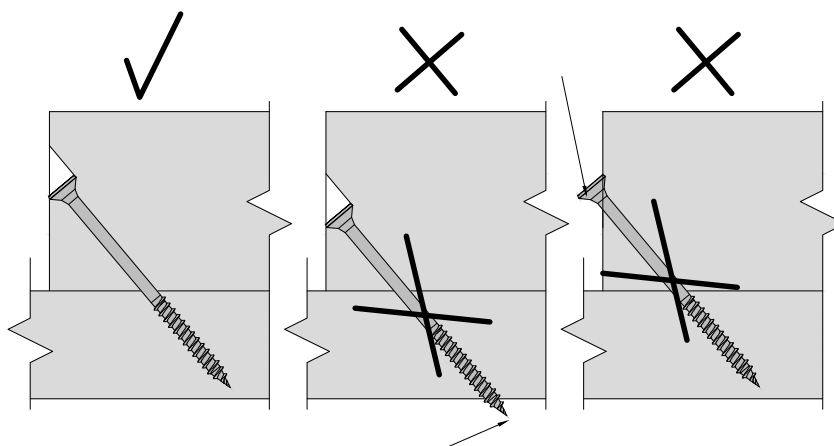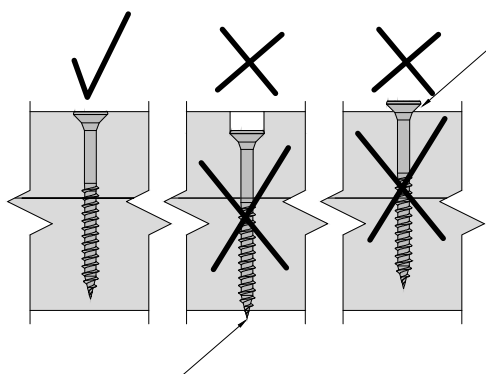


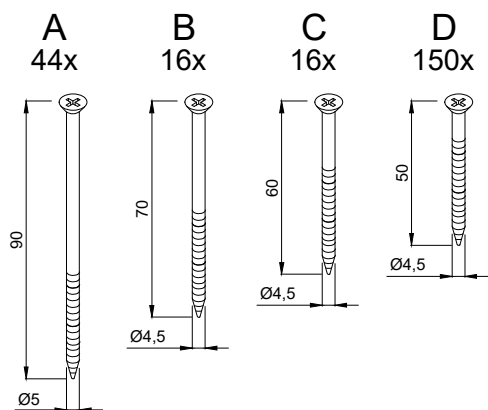


1x EL1

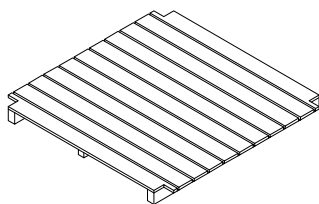


1x EL2

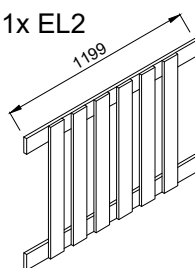















2x EL3

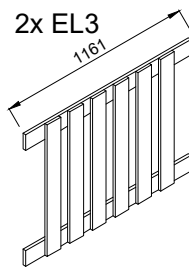




1x EL4

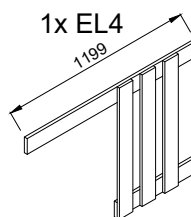


2x EL5

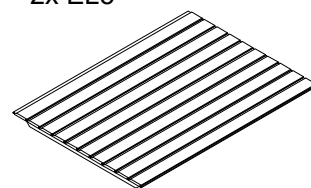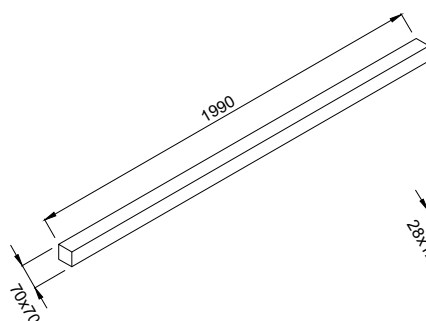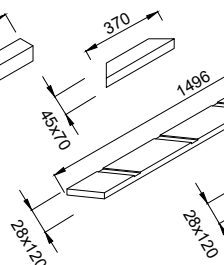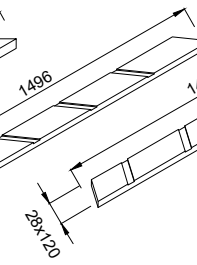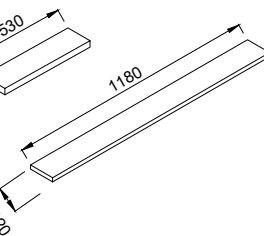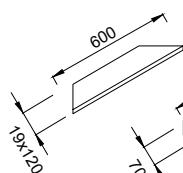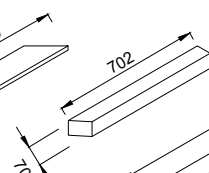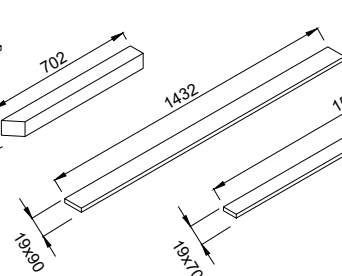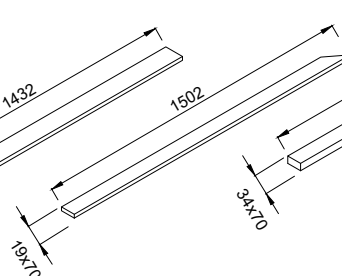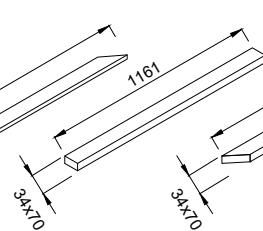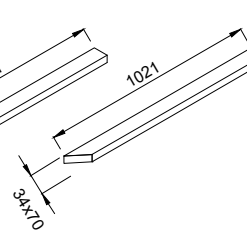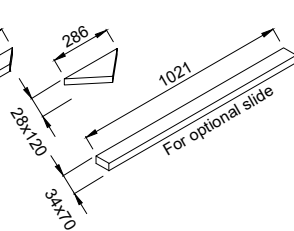001
4x002
8x003
1x004
1x005
5x006
8x007
4x008
4x009
4x010
4x011
2x012
2x013
2x014
1x

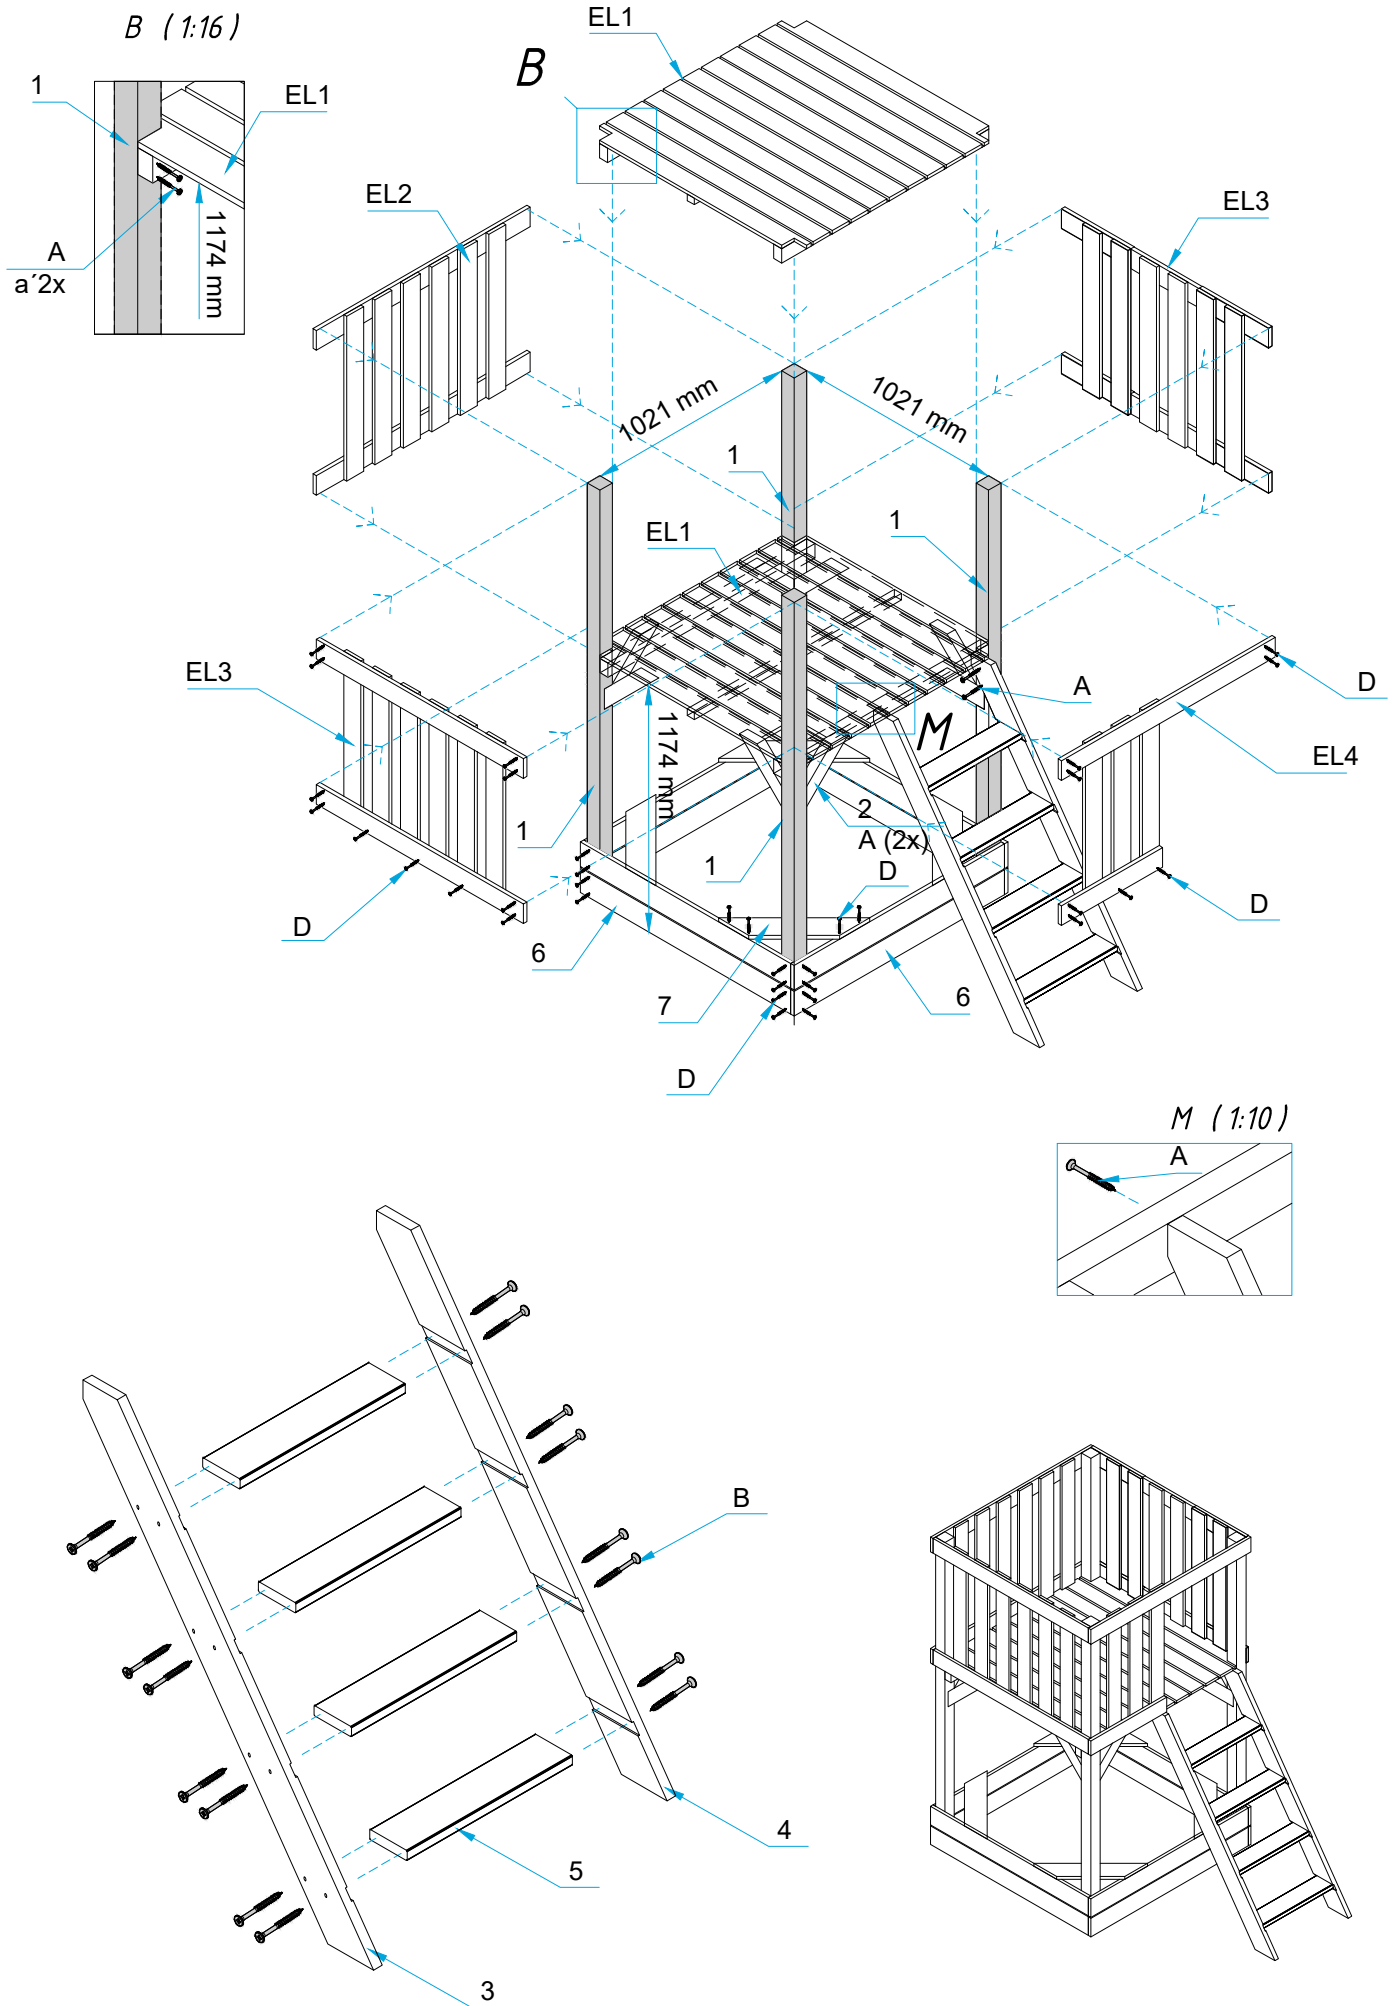

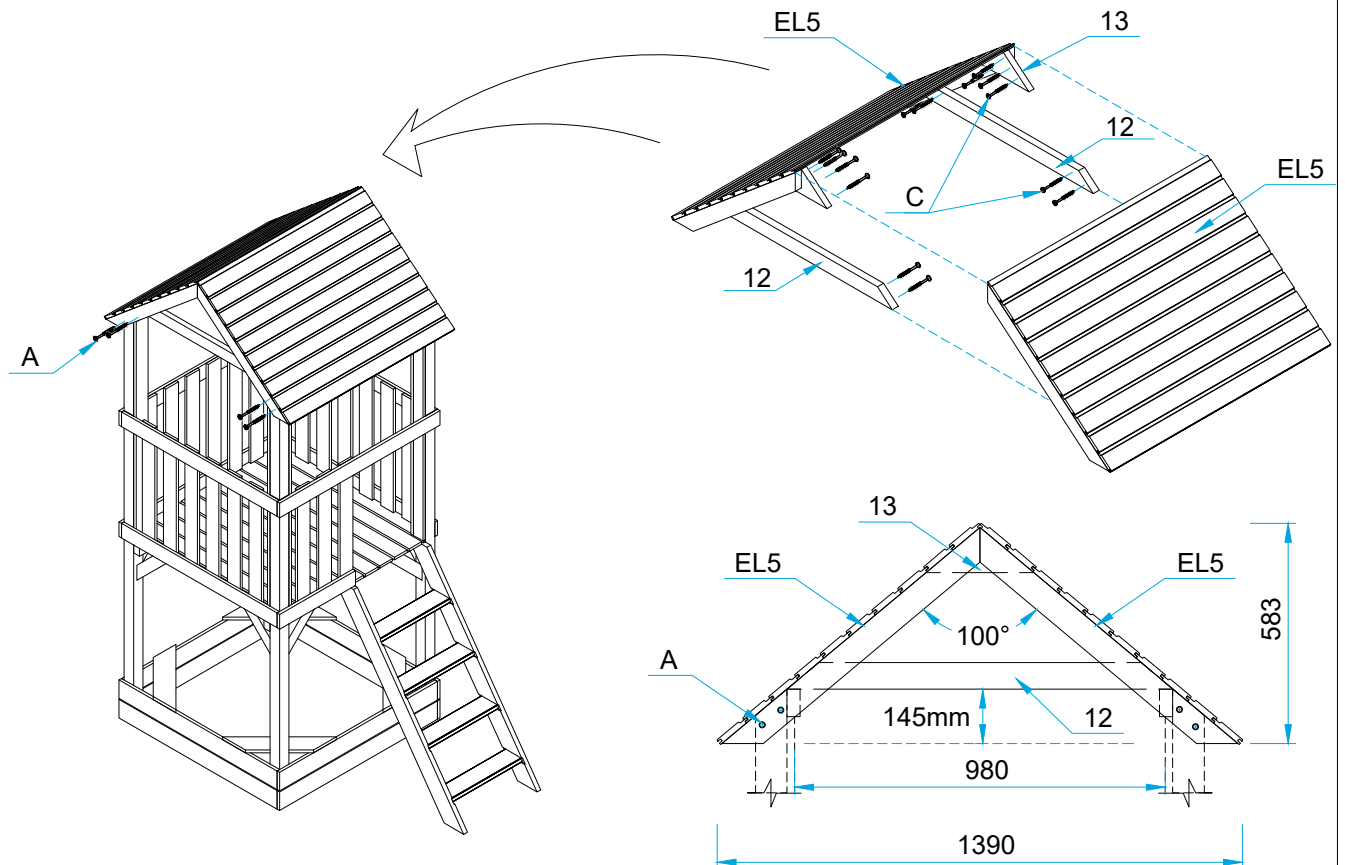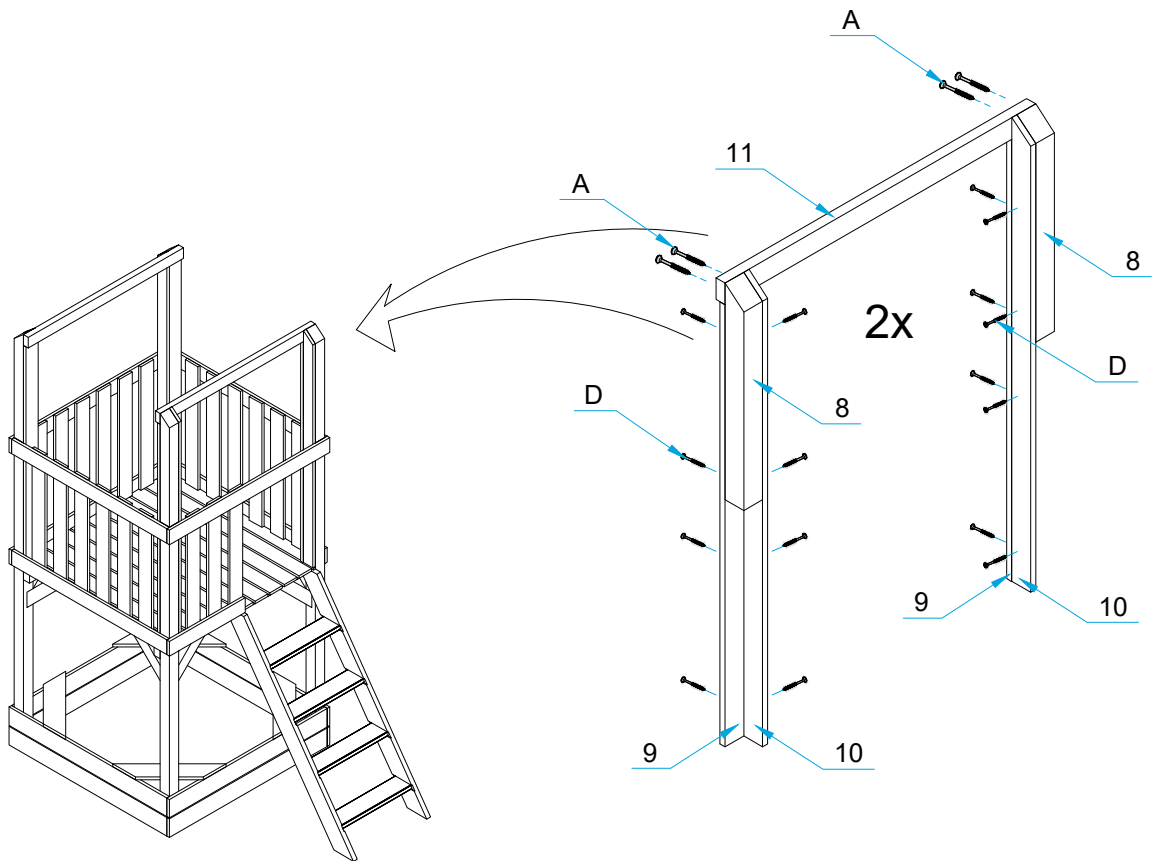


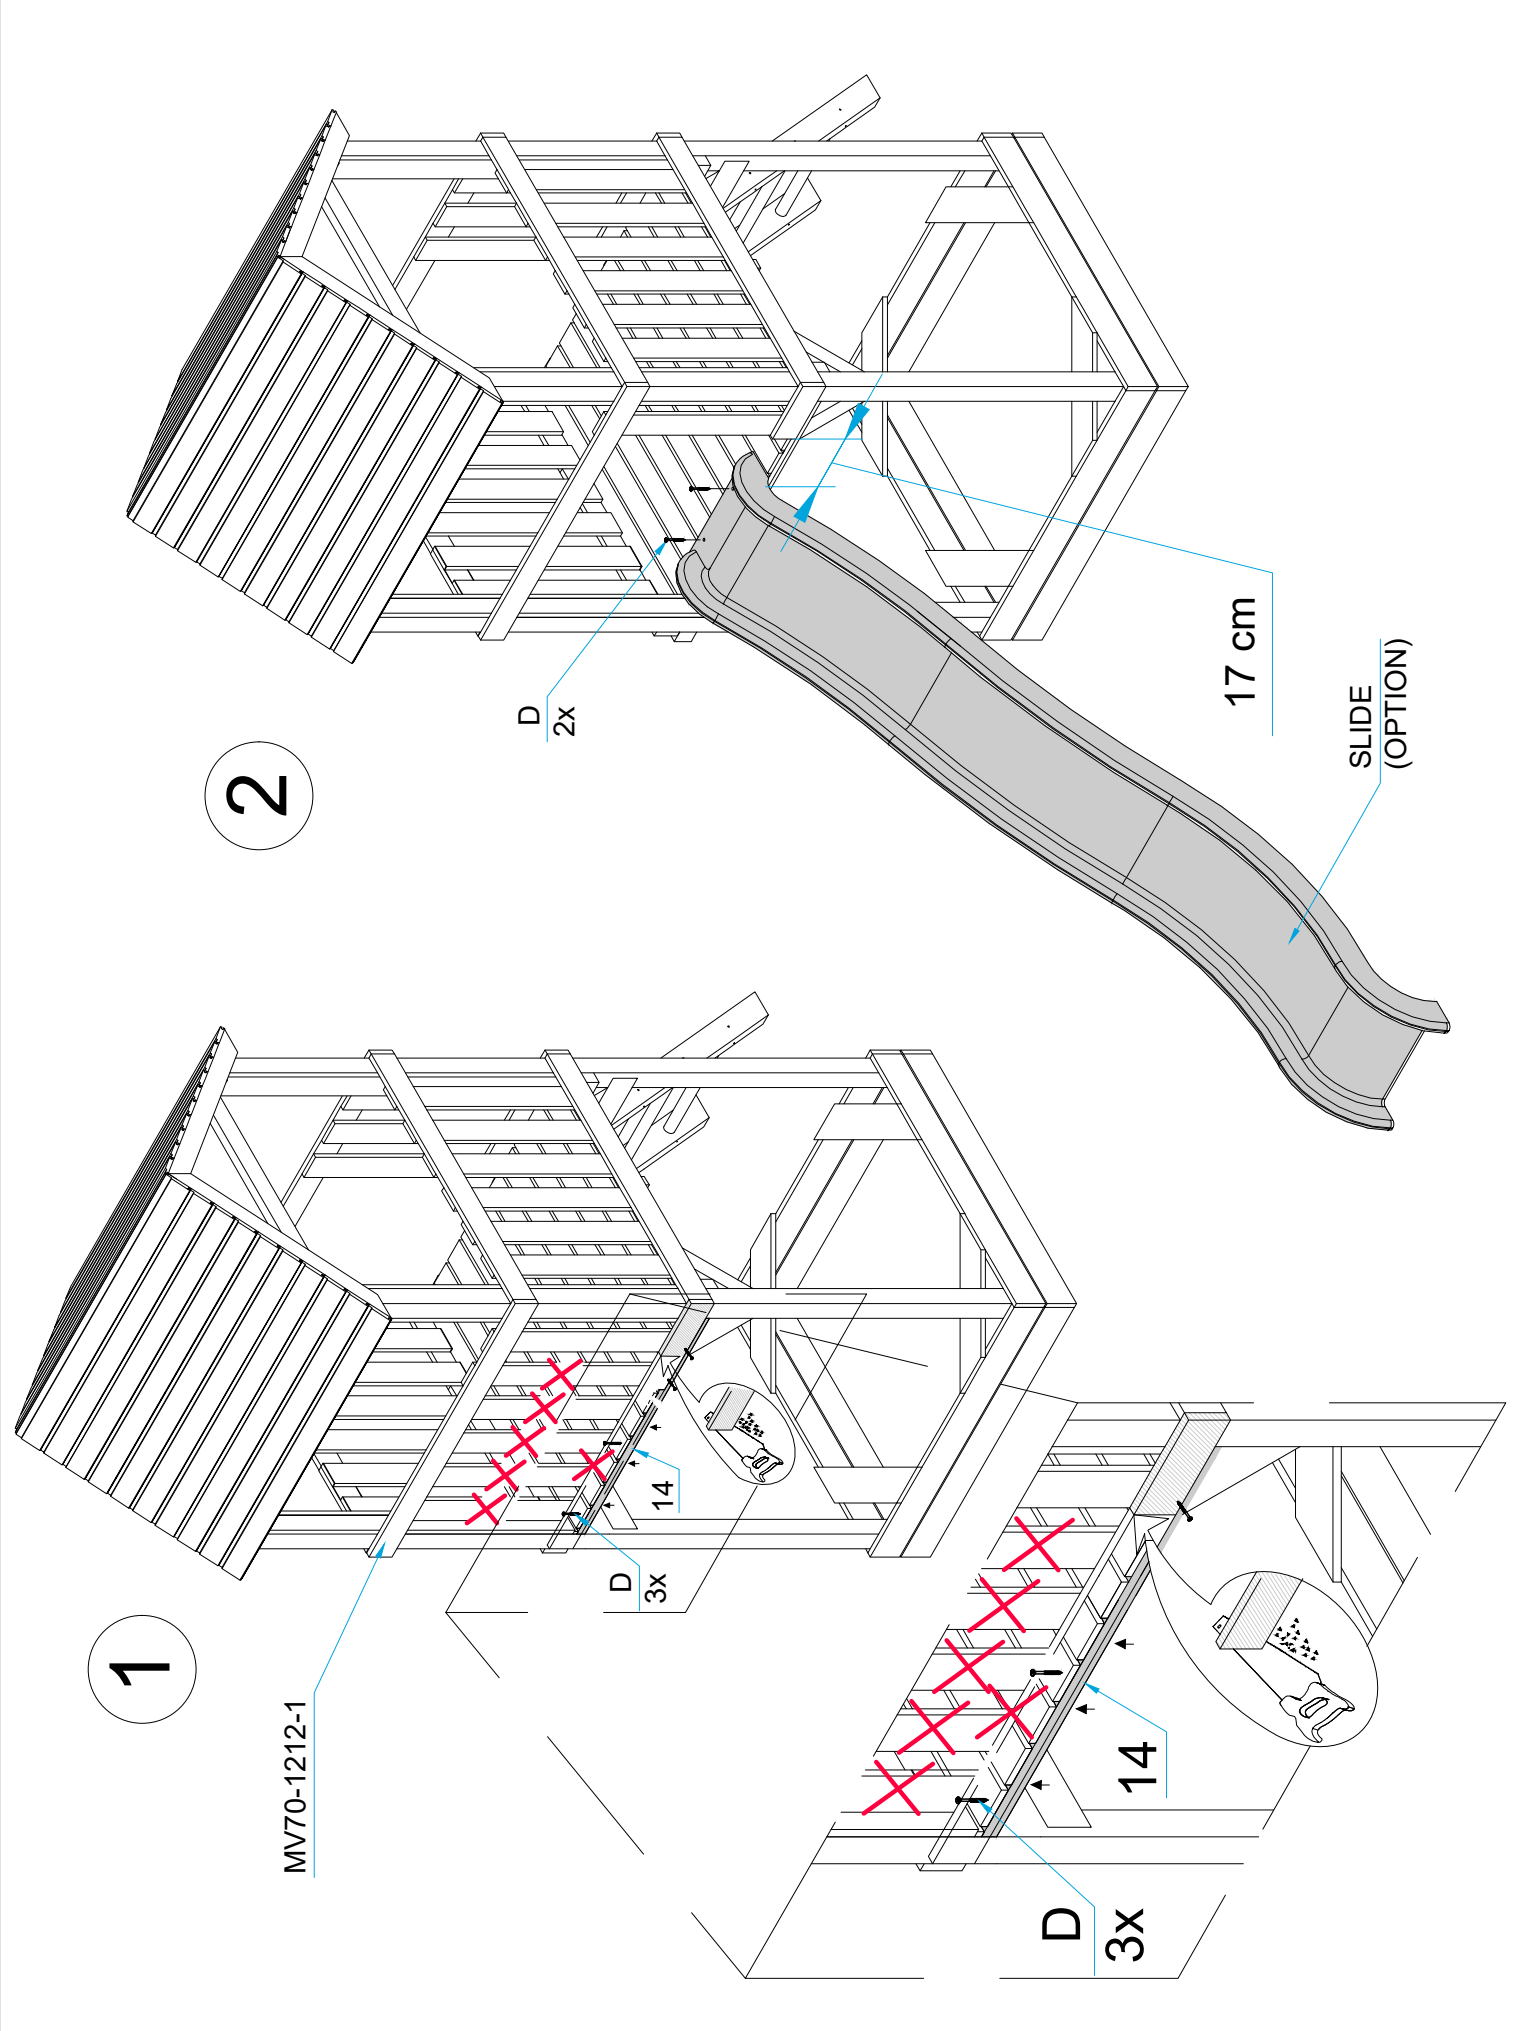

Nu este inclus în kit

*Not included in the kit
Nicht im Set enthalten
No incluídos en el kit
Niet inbegrepen in de kit
Non inclusi nel kit
Não incluídos no kit
Non inclus dans le kit
Ikke inkluderet i sættet*

*Ei sisaldu komplektis
Komplektā neietilpst
Komplekte nėra
Zestaw nie zawiera
Důležité! Součástí hřiště nejsou
Lisäosat (tilattava erikseen)
Följande ingår ej
Inngår ikke i settet*

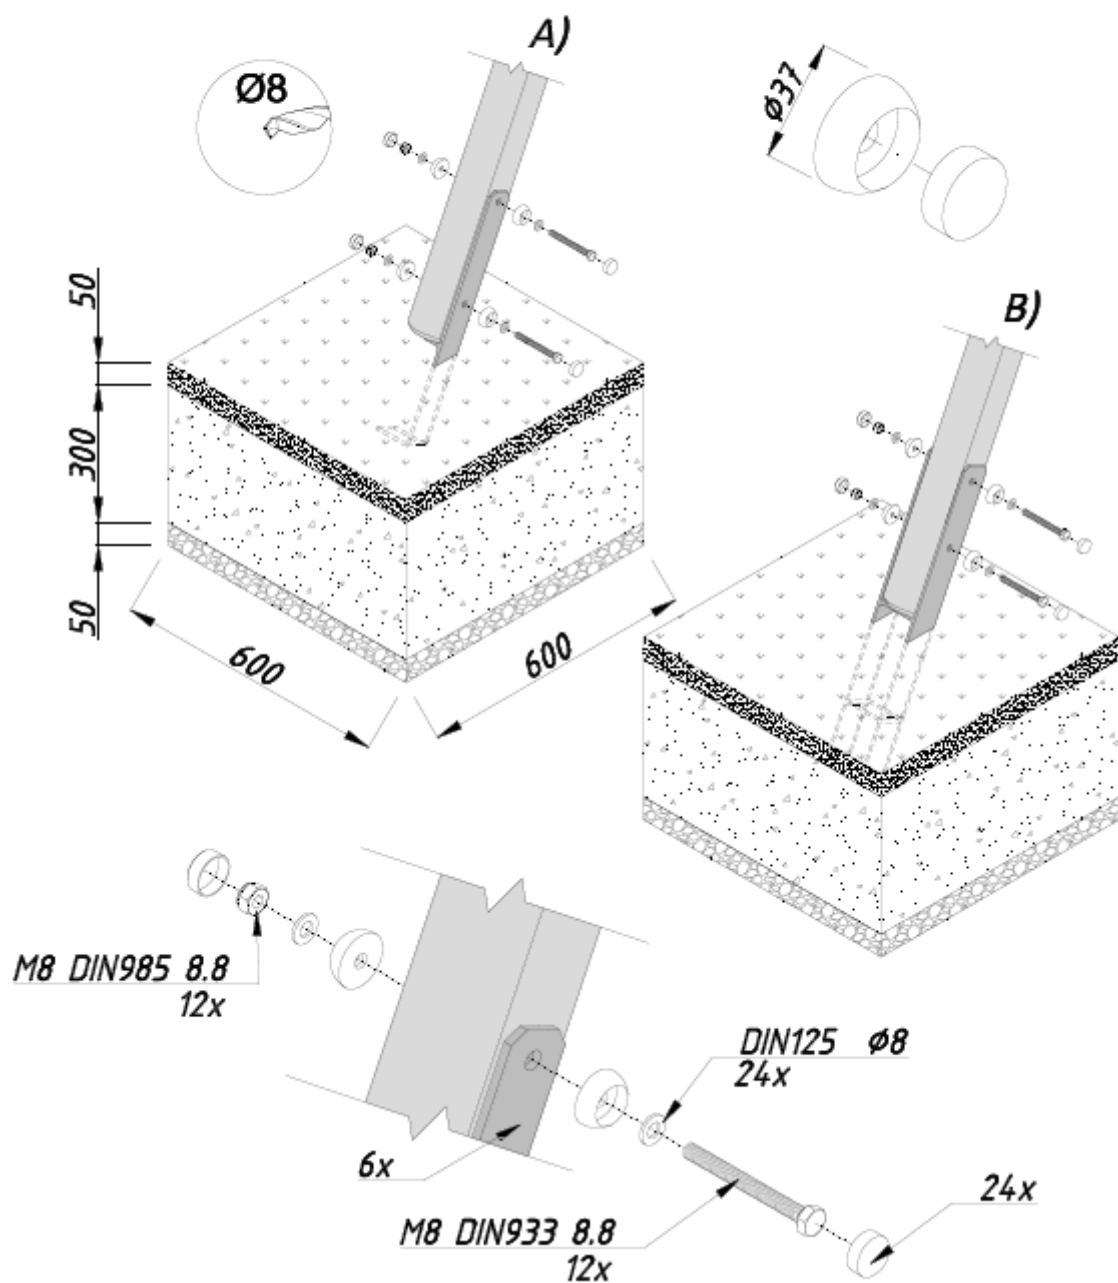


RO

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare și verificați numărul și starea pieselor.


Asamblare

Produsul trebuie instalat în conformitate cu schemele incluse în manual. Sunt necesare cel puțin două persoane pentru a garanta siguranța asamblării. Pentru asamblare sunt necesare următoarele: nivelă cu bulă de aer, ferăstrău, mănuși de protecție, ochelari de protecție, mașină de găurit cu acumulator cu burghie și șurubelnițe, ruletă, creion, scară, set de chei, pilă. Înainte de înșurubare, realizați găuri pentru a evita fisurile din lemn.

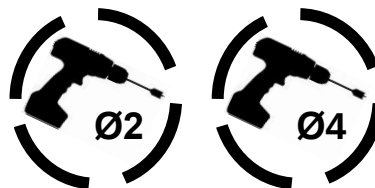


Instalare

Produsul trebuie instalat pe o suprafață netedă acoperită cu un material adecvat: nisip, scoarță de copac sau iarbă bine întreținută. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu figura etichetată „Zonă de siguranță”. Distanța dintre produs și alte obiecte (inclusiv cele situate deasupra solului, cum ar fi ramurile copacilor) trebuie să fie de cel puțin 2 metri. Picioarele produsului trebuie fixate de ancorele betonate (așa cum este indicat în schemă). Picioarele nu trebuie fixate în nisip sau în alt material de suprafață moale, deoarece acest lucru nu poate garanta o stabilitate suficientă.

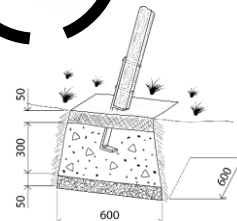

Ancorare (4x)

Pentru a asigura stabilitatea, produsul trebuie ancorat în pământ. La locația picioarelor săpați în sol gropi cu o adâncime de 400 mm și o secțiune transversală de 600 x 600 mm. Aruncați un strat de pietriș pe fundul gropii pentru a îmbunătăți absorbția apei de ploaie în sol. Apoi turnați beton în groapă, până la 50 mm sub nivelul solului. După ce betonul se usucă, așezați un strat de pământ peste el până la nivelul solului.

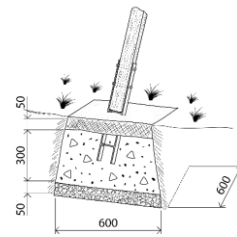

Utilizare

Toate șuruburile proeminente și muchiile ascuțite trebuie netezite imediat după instalare pentru a evita eventualele răni. Înălțimea scaunului leagănelui (350 mm) și starea generală a setului trebuie verificate zilnic. Stabilitatea, uzura pieselor mobile și rezistența conexiunilor trebuie verificate cel mai puțin o dată la 1-3 luni. Conformitatea materialului de bază, coroziunea accesoriilor și putrezirea componentelor din lemn trebuie verificate o dată pe an. Piese mobile trebuie tratate cu ulei, iar piesele uzate și/sau defecte trebuie înlocuite cu piese furnizate de producător. Bulioanele și frânghiile trebuie strânse.

Piese din lemn trebuie tratate anual cu ulei, vopsea sau alt agent adecvat de tratare a lemnului pentru a reduce riscul de fisuri și pentru a proteja lemnul de putregai, ciuperci, mușcari și umiditate.

NB! Produsul cu tobogan poate fi considerat sigur numai atunci când este utilizat cu un tobogan adecvat (înălțime de la suprafața solului 1.200 ± 50 mm, lățime maximă 500 mm). Când instalați toboganul, lăsați distanțe de cel puțin 25 mm (30 mm recomandat) pe ambele părți pentru a preveni prinderea articolelor de îmbrăcăminte în timpul alunecării. Furnizarea produsului cu un tobogan adecvat este responsabilitatea vânzătorului final al produsului. Toboganul utilizat trebuie să respecte criteriile standardului european de siguranță EN 71 și să fie compatibil cu setul de leagăn respectiv.

NB! Dacă produsul este utilizat cu un tobogan și o grindă pentru leagăne, toboganul nu trebuie instalat aproape de leagăne. Dacă leagănelul ajunge la secțiunea de început a toboganului, acesta trebuie demontat.

Vă sfătuim să demontați și să depozitați toate accesoriile în timpul iernii, deoarece caracteristicile solului (atunci când este înghețat) nu sunt adecvate pentru o joacă în siguranță. Pentru a evita încălzirea leagănelui, nu îl așezați cu fața la soare. Pe vreme caldă, verificați ca suprafața de ședere să nu fie prea fierbinte.

Avertismente.

- Nu este adecvat pentru copii sub 3 ani. Risc de cădere.
- A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult. Frânghii. Risc de sufocare.
- Numai pentru uz casnic. În exterior.
- Este necesară asamblarea de către persoane adulte.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de către copii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani (max. 50 kg/utilizator).
- Produsul este conceput pentru utilizare simultană de până la 2 persoane.

Atenție.

- Articolele de îmbrăcăminte cu risc crescut de pericol, cum ar fi glugi, nasturi etc., se pot prinde în timpul utilizării produsului și, prin urmare, pot prezenta un risc de sufocare pentru persoana care le poartă.
- Detaliile din lemn pot conține fibre ușor rupte sau capete și muchii ascuțite.
- De fiecare dată înainte de utilizarea terenului de joacă, trebuie să vă asigurați că ancorarea rămâne fiabilă.

NB! Structura NU TREBUIE modificată fără acordul producătorului, în caz contrar, există riscuri de rănire gravă. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate pentru a evita litigiile ulterioare.

Cu titlu informativ:

Lemnul, ca material natural, este sensibil la schimbările din mediul înconjurător. Fluctuațiile de temperatură și variațiile meteorologice pot cauza despicarea și întărirea lemnului – în special în cazul produselor din lemn prelucrate la mașină. Totuși, în general, acest lucru nu afectează rezistența lemnului. Acest model de leagăn este prevăzut doar pentru o singură instalare.

LEMN TRATAT CARE CONȚINE UN PRODUS BIOCID. Controlul microorganismelor care distrug lemnul.

Ingrediente active: carbonat de cupru/hidroxid de cupru (1:1) și acid boric.

Evitați inhalarea rumegușului. A nu se utiliza în contact cu apa potabilă sau pentru contactul direct cu alimentele. A nu se utiliza ca așternut pentru animale sau în iazuri cu pește. Eliminați lemnul tratat în mod responsabil. Deșeurile industriale trebuie eliminate prin intermediul unui contractant autorizat în materie de deșuri.