


ATENȚIE

MONTAJ CORECT

1. Se monteaza apă rece la racordul din stânga
2. Se monteaza accesoriile de apă caldă la racordul din dreapta
3. La această ieșire de apă caldă montați direct la aparat numai accesoriile livrate împreună cu aparatul.
4. Montarea accesoriilor se face prin stângere cu mâna liberă.
5. Curățați periodic duzele de la accesoriile de ieșire apă caldă (pipa de duș sau leabăda de la chiuvetă)

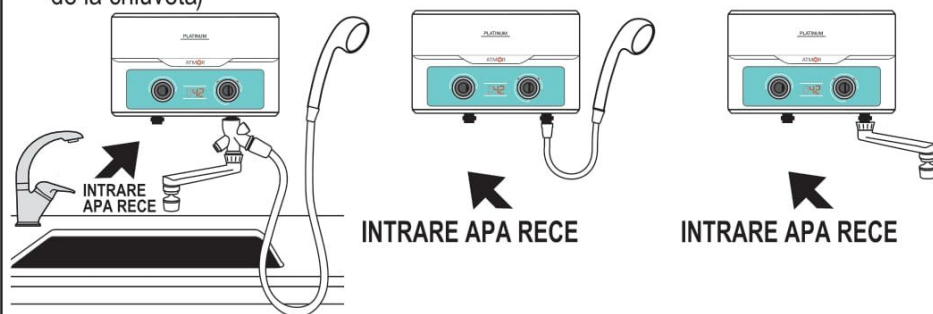

PERICOL MONTAJ INCORECT

1. Este interzis să se obtureze această ieșire de apă caldă.
2. Este interzis să se conecteze la ieșirea de apă caldă a robinetșilor sau conectarea directă la baterie de chiuvetă sau de duș.



3. Se monteaza accesoriile de apă caldă la racordul din dreapta

**MONTAJUL INCORECT DUC LA PIERDEREA
DREPTULUI DE GARANTIE**

ATMOR - Boilere Electrice instant

Instructiuni de folosire si montaj

Model: Platinum Multi Dus Digital

**Stimati clienti: Cititi cu atentie instructiunile din acest prospect
inainte de instalarea aparatului**

DATE TEHNICE:

Temperatura apei incalzite este functie de temperatura apei la intrare si de debitul de apa (la debit mai mare scade temperatura si invers)

- Tensiune de alimentare 220V-240V.
- Fregventa retelei 50Hz.
- Putere absorbita 5.5kW.
- 3 trepte de incalzire.
- Presiunea apei la intrare minimum 0.2 bari (0.02MPa) - maximum 7 bari(0.7MPa).
- Dimensiuni de gabarit 288x177x99mm.
- Greutate netă unitară. 1.5kg.

Elemente incalzitoare:

doua rezistente electrice tip tormoplonjon in teaca de cupru

Mod de lucru al rezistentelor:

separat (in regim economic 2.5kW sau, mediu 3.0kW) sau impreuna (regim maxim), 5.5 kW cu semnalizare luminoasa

Debitul de apa incalzita: reglabil de la robinetul de alimentare din stanga , in functie de temperatura apei de intrare si de iesire dorita , respectiv de treapta de incalzire selectata

Grad de protectie: IP 24

Protectie la electrocutare: clasal (toate componentele electrice active sunt izolate de circuitul de incalzire al apei si de comenzile manuale ale aparatului; este prevazut cu conductor de protectie)

Protectie la umiditate : IPX 5 (contra stropilor de apa)

SISTEME DE PROTECTIE:

Protectie functionala

- la supratemperatura prin termolimitator
- la scaderea debitului de alimentare cu apa prin presostat

Protectie la electrocutare

- clasa 1- componentele electrice active sunt izolate de circuitul apei si de comenzile aparatului

Protectie sanitara

- in circuitul apei nu exista componente oxidabile, corodabile sau toxice

Protectie la umiditate

- carcasa aparatului nu permite patrunderea apei din exterior in interior

ATENȚIE

- **ESTE ABSOLUT INTERZISA OBTURAREA IESIRII APEI CALDE DIN APARAT. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE AL APARATULUI ESTE BAZAT PE IESIREA LIBERA A APEI CALDE. NERESPECTAREA ACESTEI PRESCRIPTII CONDUCE LA DISTRUGEREA APARATULUI.**
- **IN CIRCUITUL DE IESIRE AL APEI CALDE TREBUIE MONTATE NUMAI ACCESORIILE LIVRATE ODATA CU APARATUL.**
- **NU SE VOR DEMONTA SUB NICI UN MOTIV: RECIPIENTUL DE INCALZIRE, COMPONENTELE ELECTRICE DE INCALZIRE, COMANDA APARATULUI**

Aparatul corespunde tuturor incercarilor de electrosecuritate si siguranta in exploatare prevazut de normele:

SR EN 60335-1:2003+A11:2004+A1:2005+A12:2006+A2:2007+A13:2009 si

SR EN 60335-2-35:2004+A1:2007