

Română

329
GSB

IMPORTANTE INDICAȚII PRIVIND

Înainte de a începe instalarea acestui produs
mai întâi citiți aceste instrucțiuni și
și le respectați cu exactitate. Păstrați pentru
consultare ulterioară.

Sistem apă sărată

Model ECO5220G/6220G

220 – 230 V~



Nu uitați să probați și celelalte produse Intex evidențiate: piscine, accesorii pentru piscine, piscine gonflabile și jucării In-Home, paturi gonflabile și bărci, disponibile în magazinele de specialitate sau vizitați-ne pe pagina noastră de internet (Homepage). Datorită politicii de perfecționare continuă a produsului, INTEX își rezervă dreptul de a modificare în orice moment fără anunțare prealabilă a datelor, imaginilor sau actualizărilor/update-urilor (specificațiilor de produs)!



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Toate drepturile rezervate Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Tipărit în China. ©TM Trademarks used in some countries of the world under license from/©TM Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/marcă comercială utilizată în anumite țări ale lumii sun licența /Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Distribuită în Uniunea Europeană de către/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

329-GSB-R0-1906

CUPRINS

Avertizare.....	3
Referință piese.....	4
Informații referitoare la produs și specificații.....	5
Instrucțiune de montare.....	6-10
Volume sare și apă piscină.....	11
Tabel sare piscine Intex.....	12
Piscine Intex Tabel acid cianuric.....	13
Tabel timp de funcționare piscine Intex.....	14-15
Tabel sare pentru piscine care nu sunt de la Intex.....	16
Tabel acid cianuric pentru piscine care nu sunt de la Intex.....	16
Tabel timp de funcționare la piscine care nu sunt de la Intex....	16
Manual cu instrucțiuni de operare.....	17-18
Tabel cod LED.....	19
Montare fixă pe loc.....	20
Întreținere.....	21-23
Depozitare pe timp îndelungat.....	23
Întreținerea piscinei și definiții chimice.....	24
Instrucțiune pentru remedierea erorilor.....	25-26
Înlocuirea stației de comandă.....	27
Indicații generale privind siguranța.....	27
Garanție.....	28

**REGLEMENTĂRI IMPORTANTE DE
SIGURANȚĂ****CITIREA ȘI RESPECTAREA TUTUROR****AVERTIZARE**

- Supravegheați copii și persoanele cu dizabilități.
- Copii trebuie menținuți la distanță față de acest produs și toate cablurile electrice.
- Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat, în niciun caz! Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de persoane adulte cu vârsta de peste 18 ani, cărora le este cunoscut pericolul de electrocutare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum și persoane ce au capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe. Totuși acestea trebuie supravegheate și lămurite referitor la pericolele posibile datorită utilizării aparatului pe care să le și înțeleagă de asemenea.
- Este permis să fie montat și demontat numai de către persoane adulte.
- Pompa trebuie alimentată prin intermediul unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali (FI/RCD) cu un curent nominal de debranșare nu mai mare de 30 mA.
- Scoateți pompa din priză înainte de a o curăța, îndepărta, întreține sau regla.
- Nu îngropați conductorul electric. Conductorul electric trebuie astfel amplasat încât să nu poată fi deteriorat de către mașini de tuns iarba, foarfece de gard viu și alte echipamente.
- Atunci când cablul de rețea este deteriorat el trebuie înlocuit de către producător sau de un punct de service al acestuia sau o persoană calificată similar, pentru a evita punerea în pericol.
- Pentru micșorarea riscului unei electrocutări, nu utilizați niciun tip de cablu prelungitor, ceasuri programabile, ștecheri intermediare și ștecheri transformatoare, pentru a racorda unitatea la curentul electric; aveți la dispoziție o priză aflată într-un loc adecvat.
- Nu puneți în funcțiune aparatul respectiv trageți ștecherul din priză dacă stați în apă sau dacă mâinile dumneavoastră sunt ude.
- Țineți transformatorul la o distanță mai mare de 3,5 m față de piscină.
- Ștecherul aparatului trebuie să se afle la o îndepărtare mai mare de 4 m față de piscină la o înălțime minimă de 1,2 m.
- Poziționați produsul îndepărtat de piscină pentru a împiedica copii să se uroce pe pompă pentru a ajunge în piscină.
- Nu utilizați aparatul atunci când în în bazinul de înot se află persoane.
- Acest produs este adecvat numai pentru piscine ce se pot depozita. Nu îl utilizați pentru bazine zidite. O piscină capabilă de depozitare poate fi demontată complet și depozitată peste iarnă și apoi în vară se reamplasează.
- Numai pentru folosire casnică.
- Acest produs este permis să fie folosit numai pentru scopurile descrise în manualul său.
- Pentru a afla mai multe despre instalare, curățare și întreținere, vă rugăm să citiți următoarele secțiuni din manualul cu instrucțiuni de utilizare.
- Pentru a evita pericole datorită resetării accidentale a siguranței termice, nu este permisă alimentarea acestui aparat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern precum un ceas programator sau racordarea la un circuit de comutare, care este conectare și deconectat în mod regulat de către uzina electrică.

**ONERESPECTAREA ACESTOR AVERTIZĂRI POATE CONDUCE LA DETERIORAREA PROPRIETĂȚII,
ELECTROCUTARE,**


CONFUZIE SAU ALTE VĂTĂMĂRI SEVERE SAU LA DECES.

Aceste avertizări de produs, instrucțiuni și reguli de siguranță cuprind multe dar de departe nu toate riscurile și pericolele posibile. Vă rugăm să acordați atenție și evaluați corect posibilele pericole la scăldat.

Numai pentru piscine amplasabile pe sol portabile

REFERINȚĂ

Înainte de a începe asamblarea produsului dumneavoastră, acordați-vă câteva minute pentru a vă familiariza cu diferitele piese singulare și pentru a înțelege conexiunile dintre ele.

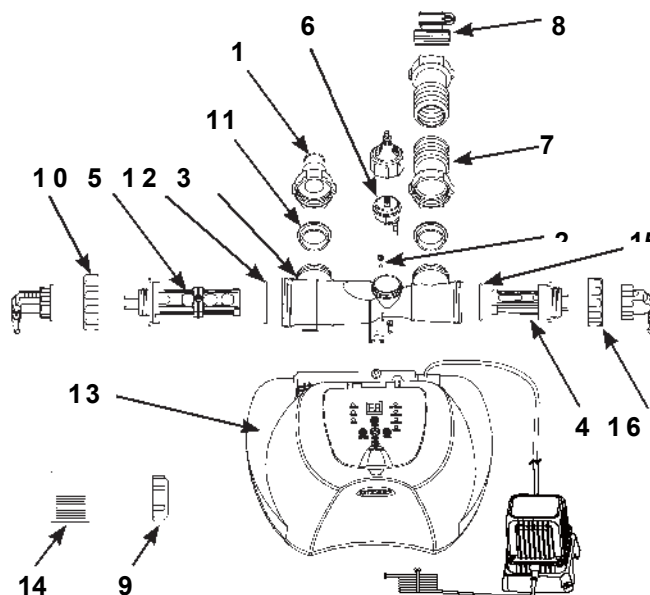

INDICAȚIE: Desene numai în scop de ilustrare. Posibile eventuale abateri față de produs. Desenul nu este la scară.

NUMĂR PIESĂ		DESCRIERE		NUMĂR PIESĂ DE	
GENERALITĂȚI	PENTRU UN RACORD DE FURTUN CU UNDIWEIRUD 3MM			CANTITATE ECO5220G	ECO6220G
	1	ADAPTOR A CU INEL DE ÎNCHIDERE CU FILET	1	10849	10849
2		ȘURUB	2	11519	11519
3		CELULĂ DE ÎNMAGAZINARE ELECTROLITICĂ (INCLUSIV INEL	1	11898	11903
4		CELULĂ ELECTROLITICĂ SECUNDARĂ	1	11900	11905
5		CELULĂ ELECTROLITICĂ PRIMARĂ	1	11899	11904
6		SENZOR FLUX DE STRĂBATERE	1	11460	11460
7		FURTUN RACORD CU FILET STRÂNS	1	10720	10720
	8	ADAPTOR B STRÂNS	1	10722	10722
9		ACOPERIRE CELULĂ	2	11131	11131
10		ÎNȘURUBARE CELULĂ DE ÎNMAGAZINARE	1	11582	11432
11		GARNITURĂ DE ETANȘARE ÎN FORMAT L	2	11228	11228
12		INEL O	1	11585	11515
13		STAȚIE COMANDĂ	1	12658GS	12660GS
14		BENZI TESTARE	1	19635	19635
15		INEL O	1	11585	11585
16		ÎNȘURUBARE CELULĂ DE ÎNMAGAZINARE	1	11582	11582

Înainte de a comanda piese acordați atenție faptului că trebuie să specificați numărul modelului și numărul piesei.

CUM ESTE GENERAT CLORUL


Acest produs a fost creat special pentru piscinele amplasate suprateran. El distruge bacteriile, substanțele de tulburare organice și combate algele ceea ce asigură o piscină sigură, curată și confortabilă.

Sarea obișnuită (clorura de natriu/sodiu) este formată din două elemente – sodiu și clor. În timpul instalării generatorului dumneavoastră de clor este dizolvată în apa piscinei o cantitate de sare măsurată, pentru a o face puțin sărată. Această apă a piscinei trece prin celulele de înmagazinare electrolitice (5) ale generatorului de clor, pentru a genera clor care se dizolvă imediat în apă. Clorul începe imediat cu distrugerea bacteriilor, algelor și altor materiale organice.

Celula electrolitică secundară amplifică clorurarea și acțiunea de dezinfectare pentru o oxidare suplimentară a impurităților apei.

SPECIFICAȚII DE PRODUS

Model:	ECO5220G	ECO6220G
Putere Watt:	65 W	125 W
Nivelul ideal de sare:	3000 ppm (părți per milion)	3000 ppm (părți per milion)
Curent electric de ieșire celulă	500 mA	800 mA
Producția max. clor/oră:	5 grame/oră	12 grame/oră
Rata de flux minimă a pompei-	2650 - 11355 litri/oră	2650 - 11355 litri/oră
Garanție:	vedeți „Garanție”	

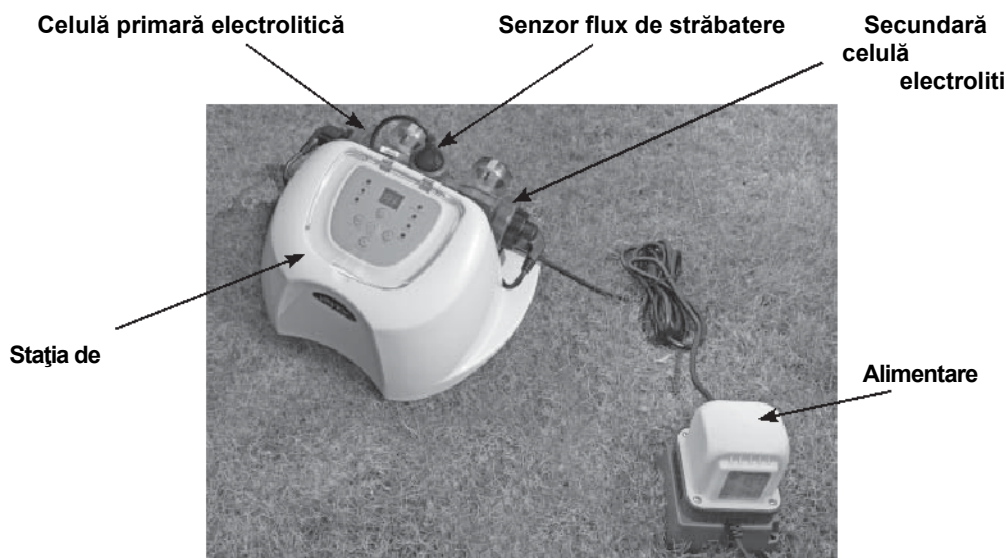

Pentru montare nu este necesară nicio sculă.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

IMPORTANT

- Sistemului de tratare apă cu sare îi este necesară o pompă separată (700~3000 l/h), pentru a menține apa în mișcare și pentru a funcționa corect.
- Generatorul de clor-apă sărată trebuie instalat ca ultima piesă a accesoriilor piscinei în conducta de retur apă la piscină, precum este arătat în desenul nr. 1. Acest loc crește durata de viață funcțională a plăcilor de titan.

1. Montați piscina pe suprafața terenului și pompa sa filtru corespunzător instrucțiunilor de instalare.
2. Scoateți din ambalaj generatorul de clor și piesele sale accesoriu.
3. Plasați generatorul de clor într-o linie după pompa-filtru.
4. Conectați furtunul de legătură (7) la aspiratorul generatorului de clor.

Racordați sistemul cu pompa și piscina cu furtunuri/racorduri de 1-1/4" (32 mm):

Sistemul de tratare apă cu sare dispune de racorduri 1-1/2" (38 mm). Este livrat în mod corespunzător cu un adaptor A (1) și unul B (8), pentru a-l conecta cu furtunuri mici 1-1/4" (32 mm). Instalare precum urmează:

Desen nr. 1

APĂ PENTRU
BAZINE DE ÎNOT

BAZIN DE

APĂ DE LA
BAZINE DE ÎNOT

FURTUN 1-
1/4" (32 mm)

POMPĂ/FILTRU

35m

FURTUN 1-
1/4" (32 mm)

8

7


SISTEM DE TRATARE

1


8

INSTRUCȚIUNE DE MONTARE (continuare)


1. Mergeți direct la pasul 2, dacă piscina dumneavoastră este goală. Atunci când bazinul de înot/piscina este umplută cu apă, deșurubați sitele filtrante de la racordurile filtrului și introduceți în racorduri capișoanele negre asemănătoare cu o pălărie, înainte să instalați sistemul de tratare apă cu sare.
2. Conectați adaptorul A (1) cu ieșirea celulei de înmagazinare electrolitice (3), așa cum este arătat în desenul nr. 1. Racordați fix.

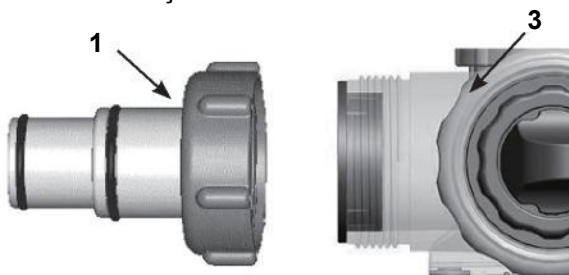

3. Luați furtunul de retur al apei de la conectarea pompei-filtru și îl racordați cu adaptorul A (1) pe sistemul de tratare apă cu sare cu un colier de furtun. (vedeți desenul nr. 1).
4. Conectați adaptorul B (8) cu furtunul de legătură (7). Racordați fix. (vedeți desenul nr. 1).

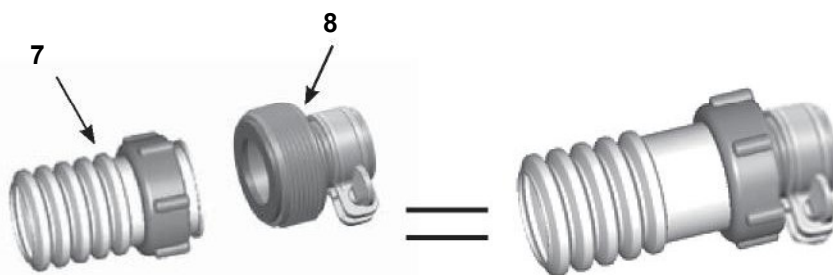

5. Conectați adaptorul B (8) la evacuarea pompei-filtru (conexiunea inferioară). Racordați fix.

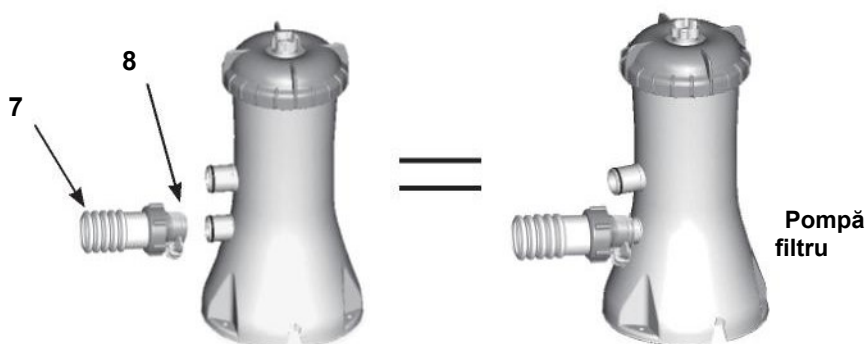

6. Îndepărtați capișoanele negre, asemănătoare cu o pălărie care au împiedicat ca apa să se scurgă din bazinul de înot. Acum aplicați din nou sitele filtrante pe racordurile filtrului.


INSTRUCȚIUNE DE MONTARE (continuare)

Conectați sistemul cu pompa și cu piscina cu 1-1/2" (38 mm)

Conectări/Furtunuri:

Pompelor și piscinelor având conexiuni 1-1/2" (38 mm) nu le este necesar adaptorul A (1) sau B (8)

Instalare precum urmează:

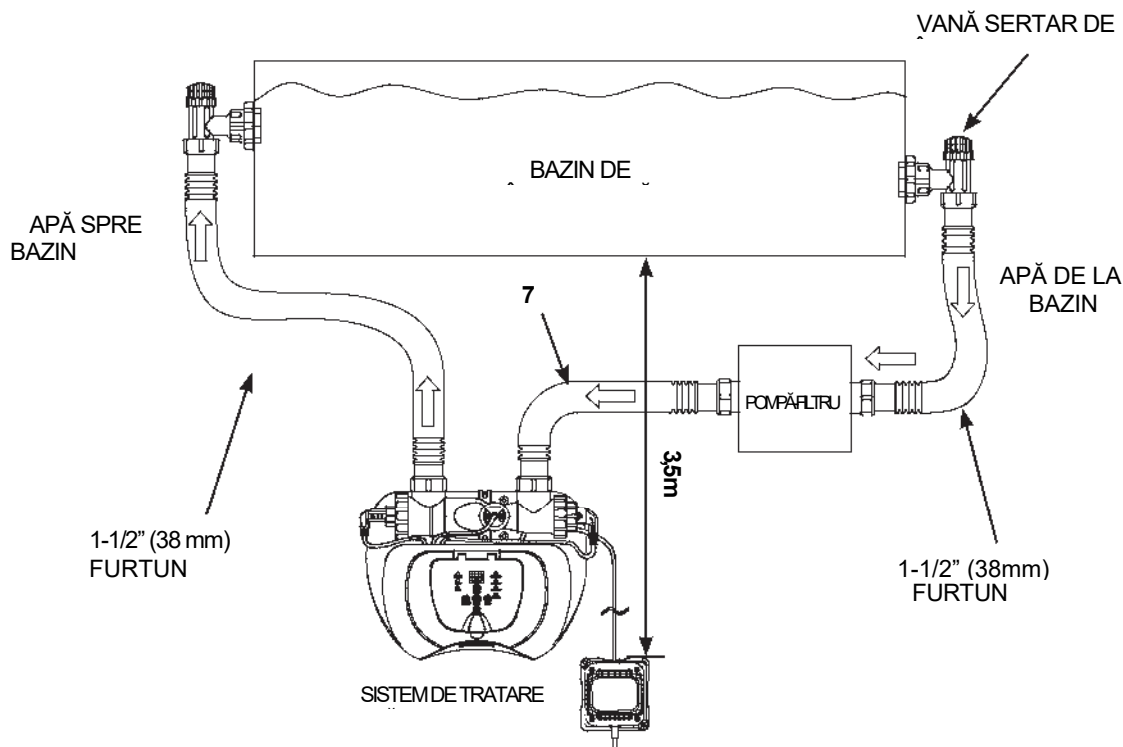


1. Mergeți direct la pasul 2, dacă piscina dumneavoastră este goală. Dacă bazinul dumneavoastră este umplut cu apă, închideți vana sertar de blocare înainte de instalarea sistemului de tratare a apei cu sare.
2. Luați furtunul de retur al apei de la conectarea pompei-filtru și îl racordați la ieșirea sistemului de tratare apă cu sare.
3. Conectați furtunul de racordare (7) la conectarea de ieșire a pompei-filtru.
4. Deschideți vana sertar de blocare pentru a facilita fluxul de apă.

INSTRUCȚIUNE DE MONTARE (continuare)

Conectarea sistemului la alte tipuri de pompe (cu diferite tipuri de filete sau fără filet):


Sistemul de tratare a apei cu sare poate fi adaptat și la alte pompe-filtru care la conexiune au ori un alt filet sau sunt fără filet.

Conectare cu un furtun 1-1/4" (32 mm):

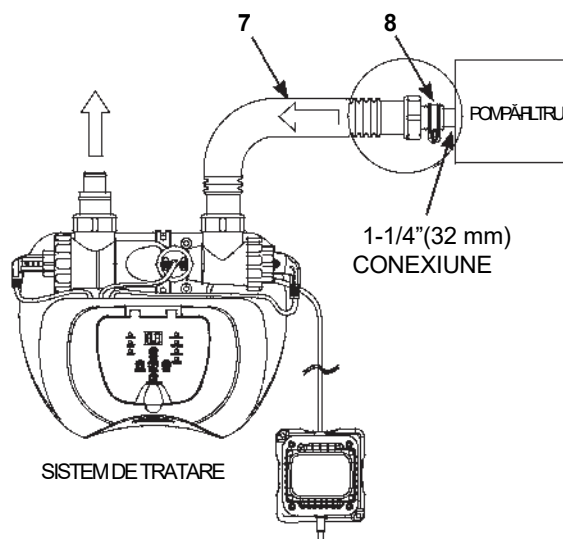

1. Conectați un capăt al adaptorului B (8) cu furtunul de conectare (7). Racordați fix.
2. Acum conectați celălalt capăt al adaptorului B (8) cu evacuarea pompei-filtru. Racordați fix.

Conectare cu furtunuri 1-1/2" (38 mm) cu coliere de furtun:

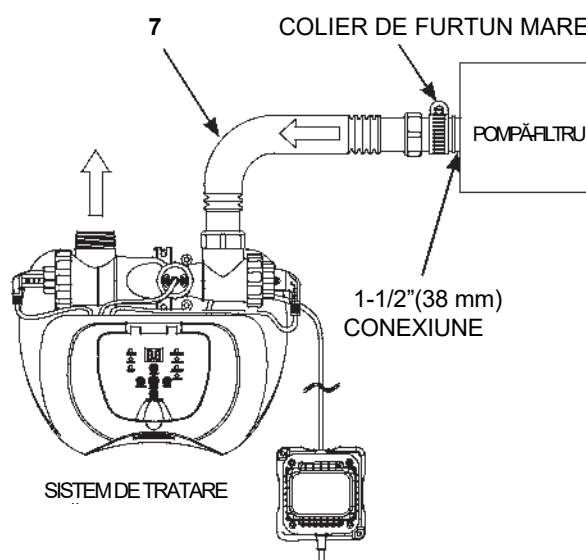


1. Conectați furtunul de racordare (7) cu ștuțul de evacuare al pompei-filtru cu un colier mare de furtun. Racordați fix.

INSTRUCȚIUNE DE MONTARE (continuare)

Conectare sistemului cu alte tipuri de piscine


După ce ați conectat sistemul de apă sărată cu pompa, îl conectați cu piscina. Aceasta este reprezentată în desenele #1 și #2. Următoarele sunt tipurile uzuale de conectare:

Conectare cu racorduri 1-1/4" (32 mm):

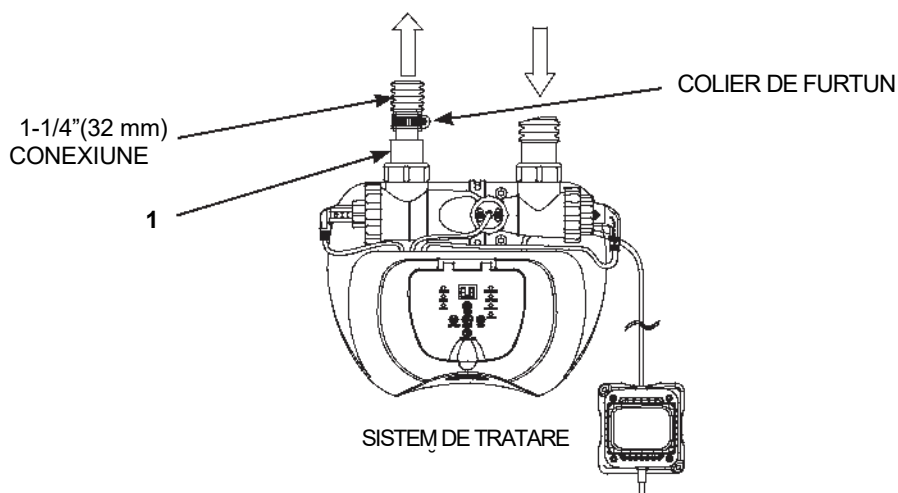

1. Conectați adaptorul A (1) cu ieșirea celulei de înmagazinare electrolitice (3). Racordați fix.
2. Adaptorul A este adaptat acum la sistemul de tratare apă cu sare. Apoi conectați furtunul de retur apă cu adaptorul A (1) cu un coliere de furtun.

Conectare cu racorduri 1-1/2" (38 mm) fără filet de înșurubare:

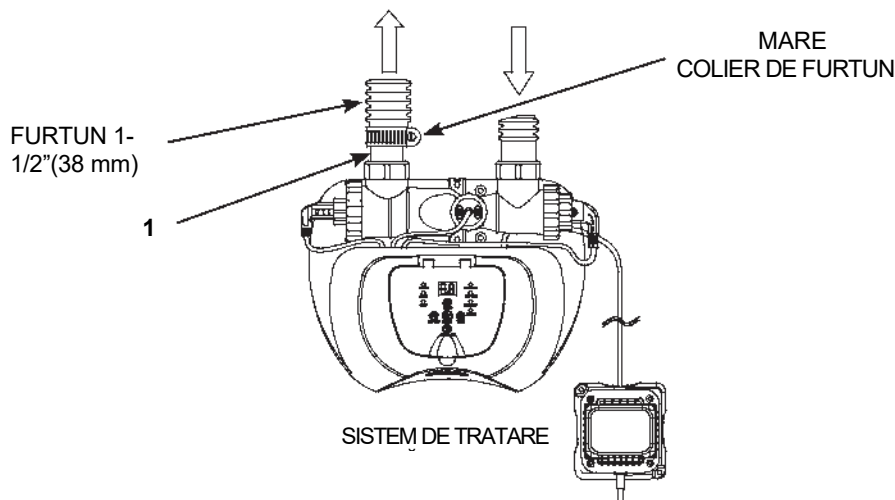

1. Conectați adaptorul A (1) cu ieșirea celulei de înmagazinare electrolitice (3). Racordați fix.
2. Conectați furtunul returului apei cu adaptorul A (1) fixat la sistemul de tratare apă cu sare cu un colier mare de furtun.

VOLUME DE SARE ȘI DE PISCINĂ

• Ce tip de sare trebuie să fie folosită:

Pentru utilizarea în interiorul Uniunii Europene sarea trebuie să provină de la un furnizor autorizat de sare, care este înregistrat la Agenția Europeană de substanțe chimice (ECHA) - consultați echa.europa.eu.*

Utilizați numai săruri clorură de sodiu

Utilizați numai sare clorură de sodiu (NaCl), cu o puritate de cel puțin 99,8%. Este admisă și utilizarea și de sfere de sare concentrate (forma comprimată de sare evaporată), totuși va dura mai mult până când acestea se dizolvă. **Nu utilizați niciun tip de sare iodată sau săruri colorate galben (ferocianură de potasiu galbenă de la sodă).** Apei din bazin i se adaugă sare și celulele de înmagazinare electrolitice utilizează această sare pentru a produce clor. Cu cât sarea este mai pură/curată cu atât este mai bună performanța celulei electrolitice.

• Nivel optim de sare

Nivelul de sare ideal în apa bazinului este între 2500-3500 ppm (părți per milion) cu 3000 ppm ca și nivel optim.

Un nivel de sare prea scăzut afectează eficacitatea generatorului de clor și are ca urmare o producție scăzută de clor. Un nivel de sare ridicat generează un gust sărat al apei bazinului (acesta poate surveni la un nivel de sare mai mare de 3500-4000 ppm). Un conținut prea ridicat de sare poate dăuna alimentării curentului electric și cauza coroziune pe piesele metalice și pe accesoriile bazinului. Următorul „Tabel sare” arată cantitatea de sare ce trebuie utilizată. Sarea în bazin este regenerată neîntrerupt. O pierdere de sare este generată numai atunci când apa bazinului este îndepărtată fizic din bazin. Sarea nu se pierde prin evaporare.

• Adăugare sare

1. Conectați pompa-filtru pentru a porni recircularea.
2. Lăsați deconectat sistemul apei sărate.
3. Stabiliți cantitatea de sare care trebuie adăugată (vedeți „Tabel sare”).
4. Presărați cantitatea corectă în mod uniform de-a lungul circumferinței interioare a bazinului.
5. Pentru a evita o obturare a filtrului nu adăugați sare prin skimmer.
6. Periați baza bazinului pentru a accelera procesul de dizolvare. Nu lăsați sarea să se acumuleze pe baza bazinului. Lăsați pompa-filtru să funcționeze neîntrerupt timp de 24 ore, pentru ca sarea să se dizolve temeinic.
7. Conectați sistemul de tratare a apei cu sare după 24 ore și după ce toată sarea s-a dizolvat și apăsați tasta  până când auziți un sunet „Beep”. Codul „00” se luminează. Setări orele de funcționare dorite (în acest scop vedeți tabelul cu timpul de funcționare).

• Îndepărtare sare

Dacă s-a adăugat prea multă sare, se aude un sunet ca un zumzet de la unitate și este afișat „Code 92” (vedeți „Cod alarmă”). Trebuie să micșorați concentrația sării. Singura posibilitate de a micșora concentrația sării este scurgerea unei părți a apei bazinului și umplerea cu apă proaspătă. Scurgeți circa 20% din apa bazinului și umpleți bazinul din nou până când dispăre „Cod 92”.

• Calculul volumului bazinului

Tip bazin	Galon (Mărimă bazin în ft/picioare)	Metri cubici (Mărimă bazin în metri)
Dreptunghiular	Lungime x Lățime x Adâncime medie x 7,5	Lungime x Lățime x Adâncime medie
Rotund	Lungime x Lățime x Adâncime medie x 5,9	Lungime x Lățime x Adâncime medie x 0,79
Oval	Lungime x Lățime x Adâncime medie x 6,0	Lungime x Lățime x Adâncime medie x 0,80

* Ordonanța biocid europeană (BPR, Ordonanța (UE) 528/2012) solicită, ca sarea (clorura de sodiu), care este utilizată ca substanță de bază pentru o generare la fața locului de clor activ, trebuie să fie înregistrată de către furnizor la Agenția Europeană de substanțe chimice (ECHA), și acest furnizor trebuie să se găsească pe lista ECHA a furnizorilor autorizați (articolul 95).

TABEL SARE PISCINE INTEX

Acest tabel arată cât de multă sare trebuie folosită, pentru a atinge nivelul de sare dorit de 3000 ppm și a-l menține.

Mărimea piscinei		Capacitate apă (calculat cu 90% pentru un bazin cadru și 80% pentru piscine cadru și ovală)		Sare necesară pentru punerea în		Sare necesară dacă este descoperită puțină sare (cod „91”)	
		(Galoane)	(Litri)	(Lbs)	(Kg)	(Lbs)	(Kg)
INTEX PISCINE AMPLASABILE PE SOL							
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	65	30	20	10
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	65	30	20	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	80	35	20	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	95	45	25	10
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	95	45	25	10
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	110	50	30	15
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	115	50	30	15
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	120	55	30	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	135	60	35	15
PISCINA CADRU METALICĂ ROTUNDĂ (METAL FRAME POOL)	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	80	35	20	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	100	45	25	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	160	75	40	20
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	240	110	60	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	310	140	80	35
ULTRA FRAME® PISCINĂ	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	160	75	40	20
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	175	80	45	20
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	210	90	50	25
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	260	120	65	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	310	140	80	35
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	365	165	90	40
PISCINĂ CADRU (FRAME)	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	175	80	45	20
PISCINĂ CADRU QUADRA	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	70	30	20	10
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	110	50	30	15
FRAME POOL ULTRA QUADRA	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	90	40	25	10
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	115	50	30	15
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	145	65	40	20
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	210	95	55	25
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	360	165	90	40

PISCINE INTEX TABEL ACID CIANURIC

Acidul cianuric este o substanță chimică care reduce pierderea clorului în apă datorită radiațiilor ultraviolete. Pentru a menține o performanță maximă recomandăm menținerea conținutului de acid cianuric la cca 1% sare, de ex. 100 Lbs (45 Kg) sare x 1% = 1 Lbs (0,45 Kg) acid cianuric.

Atunci când apa piscinei este murdară, noroioasă sau cu funingine, în niciun caz nu introduceți stabilizator de clor (acid cianuric), deoarece acesta scurtează considerabil timpul de funcționare al aparatului. În acest caz trebuie să „impulsionați” apa piscinei, pentru care acționați întrerupătorul BOOST. După ce apa s-a regenerat respectiv este din nou curată, puteți adăuga acidul cianuric (stabilizatorul de clor).

Mărimea piscinei		Capacitate apă (calculat cu 90% pentru o piscină cadru și 80% pentru un		Acid cianuric necesar pentru punerea în funcțiune 0,03 g/L (30 ppm)	
		(Galon)	(Litru)	(Lbs)	(Kg)
INTEX PISCINE AMPLASABILE PE SOL					
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	0.6	0.3
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	0.7	0.3
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	0.8	0.4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	0.9	0.4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	0.9	0.4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	1.1	0.5
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	1.2	0.5
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	1.2	0.5
PISCINA CADRU METALICĂ ROTUNDĂ (METAL)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	1.4	0.6
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	0.8	0.4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	1.0	0.4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	1.6	0.7
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	2.4	1.1
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	3.1	1.4
ULTRA FRAME® PISCINĂ	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	1.6	0.7
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	1.7	0.8
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	2.0	0.9
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	2.6	1.2
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	3.1	1.4
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	3.7	1.7
PISCINĂ CADRU (FRAME)	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	1.7	0.8
PISCINĂ CADRU	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107	2885	10920	0.7	0.3
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122	4393	16628	1.1	0.5
FRAME POOL ULTRA QUADRA	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122	3484	13187	0.9	0.4
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132	4545	17203	1.1	0.5
	20 x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132	5835	22085	1.5	0.7
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132	8403	31805	2.1	1.0
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132	14364	54368	3.6	1.6

TABEL TIMP DE FUNCȚIONARE PISCINE INTEX (cu acid)

Mărimea piscinei		Capacitate apă (calculat cu 90% pentru o piscină cadru/Frame Pool și 80% pentru o		Timp de funcționare (ore) la diferite			Intex-Instalații de filtrare Timp de funcționare
		(Galoane)	(Litri)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
MODEL: ECO5220G							
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	3	3	4	6
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	3	4	5	6
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	3	4	5	6
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	4	5	6	8
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	4	5	6	8
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	4	5	6	8
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	5	6	7	8
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	6	7	8	12
PISCINA CADRU METALICĂ ROTUNDĂ (METAL FRAME POOL)	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	3	4	5	6
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	4	5	6	8
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	7	8	9	12
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	-	-	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	-	-	-	-
ULTRA FRAME® PISCINĂ	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	7	8	9	12
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	-	-	-	-
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	-	-	-	-
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	-	-	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	-	-	-	-
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	-	-	-	-
PISCINĂ CADRU (FRAME)	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	-	-	-	-
PISCINĂ CADRU QUADRA	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	3	4	5	6
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	5	5	6	8
FRAME POOL ULTRA QUADRA	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	3	4	5	6
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	5	6	7	8
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	6	7	8	12
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	-	-	-	-
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	-	-	-	-

TABEL TIMP DE FUNCȚIONARE PISCINE INTEX (cu acid

Mărimea piscinei		Capacitate de apă (calculat cu 90% o piscină cadru și 80% pentru o Easy Set & Oval Pool)		timp de funcționare (ore) diferită Temperaturi			Intex- Timp de funcționare (ore)
		(Galoane)	(Litri)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
MODEL: ECO6220G							
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	1	2	3	4
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	2	3	3	4
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	2	3	4	6
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	2	3	4	6
PISCINA CADRU METALICĂ	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	3	4	5	6
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	6	6	7	8
ULTRA FRAME® PISCINĂ	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	3	4	4	6
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	7	7	8	12
PISCINĂ CADRU (FRAME	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	3	4	5	6
PISCINĂ CADRU OVALĂ	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	1	2	3	4
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122	4393	16628	2	3	3	4
FRAME POOL ULTRA QUADRA	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	1	2	3	4
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	2	3	4	6
	20 x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	2	3	4	6
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132	8403	31805	4	4	5	6
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	6	7	8	12

IMPORT

Timpul de funcționare al pompei-filtru ar trebui să fie cu 1 oră mai lung decât timpul de funcționare necesar al sistemului de tratare apă cu sare.

CALCULUL SĂRII PENTRU TOATE PISCINELE

Cantitatea de sare necesară pentru	Cantitatea de sare necesară pentru	Cantitate de sare necesară, dacă este detectată puțină	Cantitatea de sare necesară dacă a fost detectată
Capacitate de apă (galoane) x	Capacitatea de apă (litri) x 0,003	Capacitatea de apă (galoane) x	Capacitatea de apă (litri) x

TABEL SARE PENTRU PISCINELE UZUALE CARE NU SUNT DE LA INTEX

Capacitatea de apă		Sarea necesară pentru punerea în funcțiune		Sarea necesară dacă este detectată puțină sare (Cod "91")	
(Galoane)	(Litri)	(Lbs)	(Kg)	(Lbs)	(Kg)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	110	70	30
12000	45500	300	135	80	35
14000	53000	350	160	95	45

TABEL ACID CIANURIC PENTRU PISCINE UZUALE CARE NU SUNT DE LA INTEX

Capacitatea de apă		Acid cianuric care necesar pentru punerea în funcțiune	
(Galoane)	(Litri)	(Lbs)	(Kg)
2000	7500	0.5	0.23
4000	15000	1.0	0.45
6000	22500	1.5	0.68
8000	30000	2.0	0.90
10000	37500	2.5	1.13
12000	45500	3.0	1.37
14000	53000	3.5	1.59

TABEL TIMPI DE FUNCȚIONARE PENTRU PISCINE UZUALE CARE NU SUNT DE LA INTEX (CU ACID CIANURIC)

Capacitatea de apă		Timp de funcționare (ore) la temperaturi exterioare/aer diferite					
(Galoane)	(Litri)	ECO5220G			ECO6220G		
		10- 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29- 36°C (84- 97°F)	10- 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29- 36°C (84- 97°F)
2000	7500	2	3	4	1	1	2
4000	15000	4	5	6	1	2	3
6000	22500	6	7	8	2	3	4
8000	30000	-	-	-	3	4	5
10000	37500	-	-	-	4	5	6
12000	45500	-	-	-	5	6	7
14000	53000	-	-	-	6	7	8

Manual cu instrucțiuni de operare

1. Conectați instalația de filtrare.

2. Punerea în funcțiune a instalației:

Introduceți în priză cablul de rețea și testați întrerupătorul de protecție la curenți reziduali

FI/RCD (întrerupător principal). Apăsăți tasta . Apare codul de lumină „00” pe LED-ul stației de comandă și indică astfel că aparatul este pregătit pentru programare.



3. Setarea orelor de lucru ale generatorului de clor:

Atunci când codul „00” luminează intermitent apăsați tasta  pentru a seta orele necesare de funcționare. Preluăți orele de funcționare necesare din tabelul timpului de funcționare raportat la mărimea piscinei.

Prin apăsarea tastei  crește timpul de la 01 până la max. 12 ore. Dacă ați selectat prea multe ore mențineți apăsată tasta  și repetați procesul.



(per ciclu maxim 1-12 ore)

Ceasul programator integrat activează acum sistemul de tratare a apei cu sare în fiecare zi la aceeași oră pentru timp de câte ore au fost setate.

Indicație: Generatorul de clor nu lucrează dacă pompa-filtru nu lucrează. Asigurați-vă că programați astfel instalația dumneavoastră de filtrare (sau o porniți manual), încât aceasta pornește funcționarea 5 minute înainte de sistemul de tratare apă cu sare și încheie

4. Blocări din nou câmpul de taste:

Când este afișat numărul de ore selectat apăsați tasta  până când auziți un sunet „Beep”. Un afișaj verde „WORKING/LUCREAZĂ” pe display se luminează un interval de câteva secunde pentru a arăta că sistemul de tratare a apei cu sare a pornit producția de clor. Prin blocarea tastelor de comandă la această setare se împiedică neautorizații să modifice ciclul de lucru.

ACORDAȚI ATENȚIE: Dacă uitați să activați blocarea tastelor aceasta este efectuată de către aparat în mod automat și 1 minut mai târziu sistemul de tratare a apei cu sare începe să lucreze din nou.



5. Adaptați timpul de funcționare când este necesar:

Orele de funcționare pot fi din nou adaptate dacă este necesar.

Apăsăți tasta  până când auziți un sunet de tip „Beep”, pentru a elibera câmpul de tasta. Repetați pașii 3 până la 4.



MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE OPERARE (continuare)

6. Ciclul Boost

- La punerea în funcțiune apăsați și mențineți apăsat butonul „BOOST” timp de 5 secunde până când LED-ul „Boost” luminează și pe display apare „80”. Aceasta arată că sistemul tratare a apei cu sare a început cu mai multă producție de clor. Puteți apăsa în continuare întrerupătorul „BOOST” pentru încă 5 secunde și îl mențineți apăsat până când afișajul nu mai luminează, ceea ce încheie ciclul Boost.
- Ciclul Boost durează de 8ori timpul care este programat în sistem. Dacă timpul de funcționare al sistemului dumneavoastră de tratarea a apei cu sare este de ex. 2 ore, procesul Boost durează $8 \times 2 = 16$ ore. După ce procesul Boost este încheiat, sistemul comută în mod automat în modul de funcționare normal.
- Imediat ce ciclul Boost se derulează, controlați dacă a fost setat corect timpul de funcționare al instalației de filtrare. Dacă de exemplu timpul de funcționare Boost este de 8 ore, instalația de filtrare trebuie astfel setată încât să funcționeze mai mult de 8 ore. Când este necesar creșteți timpul de funcționare al instalației de filtrare.



Acordați atenție: Dacă este racordată la sistem o instalație de filtrare Intex, treceți întrerupătorul pompei la poziția „I”.

- După o ploaie abundentă sau dacă piscina este murdară, apăsați întrerupătorul „BOOST”, pentru a agita apa încă o dată.

7. Modul Stand-By/Economie de energie:

- Imediat ce ciclul este încheiat, la elementul de comandă se aprinde afișajul verde „SLEEP” și pe display-ul LED luminează intermitent „93”. Sistemul este acum în „modul Stand-By”. După un timp el execută rutina de oprire și schimbă în modul de economisire energie. Sistemul se conectează din nou în mod automat 24 de ore mai târziu, pentru a porni ciclul zilnic al producției de clor.
- Lampa de comandă „SLEEP” luminează mai departe în modul de economisire energie, dar dioda luminoasă nu mai indică nicio valoare după 5 minute. Apăsați și mențineți  sau , pentru a vizualiza



8. Ciclul de autocurățare al electrozilor:

- Mențineți tasta  apăsată timp de 5 secunde, până când luminează intermitent „10” pe display-ul LED. Apăsați din nou tasta , pentru a selecta precum urmează durata ciclului de autocurățare în funcție de gradul de duritate (conținutul de calcar) al apei piscinei dumneavoastră. În total 3 setări: 14 ore, 10 ore și 06 ore.

Duritatea calcarului	Durata ciclului de autocurățare
0 - 150 ppm	Schimbați polaritatea la fiecare 14 ore
150 - 250 ppm	Schimbați polaritatea la fiecare 10 ore
250 - 350 ppm	Schimbați polaritatea la fiecare 06 ore

INDICAȚIE: Durata de viață funcțională a celulei variază în funcție de starea apei, folosirea piscinei și timpul de funcționare al aparatului. Selectați un ciclu de 14 ore, pentru a maximiza durata de viață funcțională a celulei de electroliză, dacă duritatea calcarului a atins 150 ppm. În plus curățarea și întreținerea manuală regulată prelungesc durata de viață funcțională a celulei de electroliză.

- Atunci când este afișat numărul de ore dorit ale autocurățării, apăsați tasta  pentru a bloca tastele tastaturii. Ca urmare display-ul LED afișează din nou timpul de funcționare normal. Sistemul modifică polaritatea electrozilor (5) de fiecare dată corespunzător orelor selectate.

INDICAȚIE: Dacă ați uitat să blocați tastele tastaturii, sistemul le blochează în mod automat.



TABEL COD LED

Afișaje LED	Definiții
80	Modul Boost
00	Modul Stand-By (punere în funcțiune)
01	Ore de lucru minime (1 oră rămasă)
02	Ore de lucru (2 ore rămase)
03	Ore de lucru (3 ore rămase)
04	Ore de lucru (4 ore rămase)
05	Ore de lucru (5 ore rămase)
06	Ore de lucru (6 ore rămase)
07	Ore de lucru (7 ore rămase)
08	Ore de lucru (8 ore rămase)
09	Ore de lucru (9 ore rămase)
10	Ore de lucru (10 ore rămase)
11	Ore de lucru (11 ore rămase)
12	Ore de lucru maxime (12 ore rămase)
90	Cod alarmă (putere scăzută a pompei/fără debit)
91	Cod alarmă (nivel de sare scăzut)
92	Cod alarmă (nivel de sare înalt)
93	Modul Stand-By (nicio introducere timp de lucru)
„LEER” (GOL)	Nu există curent electric sau "modul „Economisire energie”"; așteaptă

IMPORTANT


Dacă apare codul de eroare „90”, asigurați-vă că ceasul programator al instalației de filtrare este setat mai îndelungat cu o (1) oră decât sistemul de tratarea a apei cu sare.

Dacă instalația de filtrare nu dispune de un ceas programator montat, instalația de filtrare trebuie să fie conectată/deconectată manual în fiecare zi.

SISTEM DE TRATARE A APEI CU SARE MONTAJ FIX

Unele țări în special în cadrul Uniunii Europene solicită ca produsul să fie neapărat fixat la sol sau că trebuie fixat pe un soclu într-o poziție dreaptă permanentă. Informați-vă în acest sens la autoritatea dumneavoastră comunală, pentru a afla dacă în regiunea dumneavoastră există o reglementare referitoare la pompele-filtru pentru piscinele ce se amplasează deasupra solului. Dacă da, produsul poate fi montat pe o platformă prin utilizare a două găuri care se află pe bază. Vedeți desenul de mai jos.

Produsul poate fi montat pe o bază de ciment sau platformă de lemn pentru a împiedica o cădere accidentală. Găurile de fixare au un diametru de 6,4 mm. Întreaga structură trebuie să fie de mai mult de 18 kg.

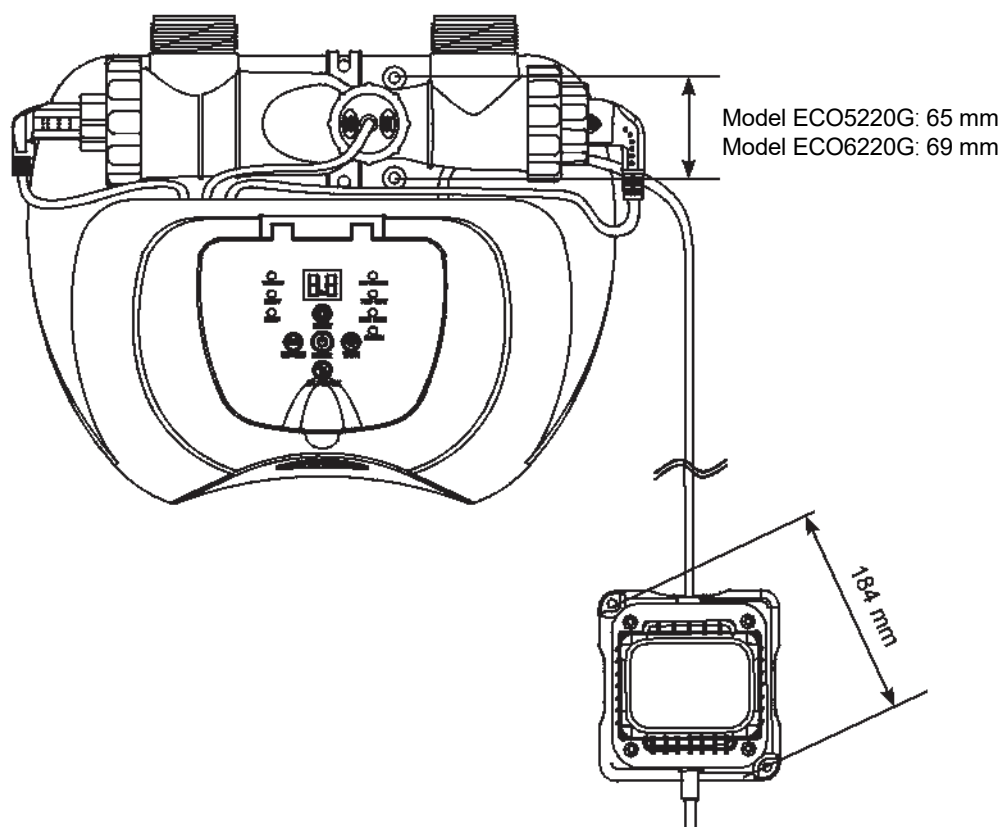

ÎNTREȚINERE

IMPORT

Înainte de curățare separați cablul de curent din priză și închideți vanele sertar de blocare sau introduceți în deschidere filtrului un ștecher negru similar cu o pălărie, pentru a împiedica scurgerea apei în afară. După ce lucrările de întreținere sunt încheiate introduceți din nou cablul de curent electric și deschideți vana sertar de blocare sau îndepărtați ștecherul.

Curățare senzor flux

1. Înșurubați rozeta senzorului de flux (6) contrar sensului orar și o îndepărtați de la carcasa celei. Vedeți „Referință piese”.
2. Atunci când se găsesc depuneri și murdărie pe suprafața senzorului de flux, folosiți un furtun de grădină pentru a îl curăța.



3. Atunci când clătirea nu îndepărtează depunerile, utilizați, dacă este necesar o perie de plastic pentru a curăța suprafața și balamaua. Nu utilizați perie metalică.
4. După ce senzorul debitului de străbatere a fost verificat și curățat, poziționați din nou senzorul la piesa de legătură precum este marcat și rotiți fix inelul șurub în sens orar, dar în acest proces nu strângeți exagerat îmbinarea înșurubată.

Curățarea electrozilor

Celula de înmagazinare electrolitică are o funcție de autocurățare care este integrată în programarea comenzii electronice. Acest proces de autocurățare asigură, în majoritatea cazurilor, ca electrozii să lucreze la performanță optimă. Dacă aveți apă dură, atunci trebuie ca electrodul să fie curățat manual suplimentar la intervale de timp regulate. Pentru menținerea performanței maxime recomandăm deschiderea lună a celulelor de înmagazinare electrolitice (5 & 4) și examinarea lor vizuală.


Următorii pași arată cu trebuie curățată celula.

Examinarea vizuală și curățarea:


1. Deconectați unitatea, trageți ștecherul din priza electrică.
2. **Pentru pompele-filtru cu un furtun de diametru 32 mm-** Pentru a evita scurgerea apei din bazin, deșurubați sitele de filtrare de la racordurile filtrului și introduceți capişoanele de obturare de tip pălărie în racordurile filtrului. **Pentru pompele-filtru cu un furtun de diametru 38 mm** - Rotiți ambele mânere al ventilelor de blocare în sens orar către dreapta (până la opritor). Ventilul este închis și împiedică ca apa să se scurgă din piscină.

ÎNTREȚINERE (continuare)

3. Separați cele 2 furtunuri de sistemul de tratarea a apei cu sare și fixați capacele de celulă (9) ape admisia și evacuarea celulei de electroliză.

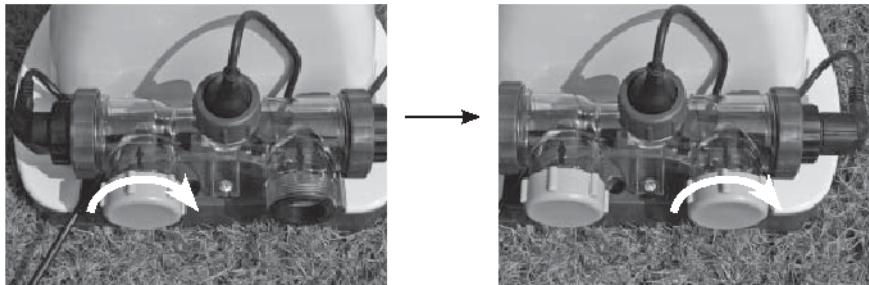

4. Deschideți îmbinarea înșurubată a senzorului de flux de străbatere (6) și îl îndepărtați din carcasa celulei de electroliză.

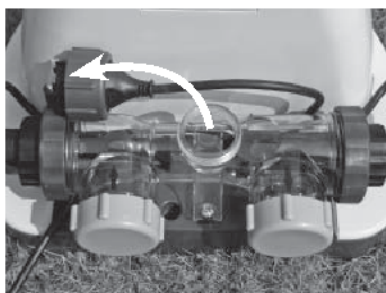

5. Turnați oțet alimentar on celula de înmagazinare electrolică (3) pentru a scufunda electrozii în el. Înmuiați plăcile timp de aproximativ o oră.



6. Deschideți o parte a carcasei celulei (9), lăsați să se scurgă oțetul alimentar și înlăturați reziduurile cu atenție. Conectați furtunul piscinei cu celula. Spălați respectiv clătiți carcasa celulei de electroliză cu apa piscinei.



7. Conectați celula electrolică din nou prin inversarea pașilor 3, 4, 5 și 6.

ÎNTREȚINERE (continuare)

INTEX® BENZI DE TESTARE (LIVRATE CU PRODUSUL)

Cu benzile de testare puteți măsura simultan clorul liber, valoarea pH-ului, duritatea apei precum și alcalinitatea totală. Vă recomandăm să testați săptămânal chimia apei și să mențineți concentrația clorului la 0,5-3,0 ppm.

Instrucțiune pentru utilizare

1. Scufundați banda complet în apă și apoi o scoateți imediat.
2. Țineți banda timp de 15 secunde (nu scuturați apa excesivă de pe bandă).
3. Acum comparați câmpul benzii cu diagrama colorată de pe eticheta ambalajului. Dacă este necesar corectați nivelul chimic din apa piscinei. La testarea apei este importantă tehnica corectă. Acordați atenție să citiți și să urmați instrucțiunile scrise ale benzilor.

DEPOZITARE DE LUNGĂ DURATĂ

1. Trageți cablul curentului electric din priză.
2. După ce apa a fost evacuată în totalitate din bazin, separați sistemul de tratare a apei cu sare de la furtunuri pentru care inversați conductele de instalare.
3. Înainte de depozitarea lăsați aparatul să se usuce la aer (în acest moment este utilă verificarea vizuală și curățarea celulei de înmagazinare electrolitică).
4. Depozitați aparatul și piesele accesoriu într-un loc uscat, între 0°C și 36°C.
5. Pentru depozitare poate fi utilizat ambalajul original.

ÎNTREȚINEREA PISCINEI ȘI DEFINIȚII CHIMICE

Valori măsurate preferate ale chimiei apei			
	Minim	Ideal	Maxim
Clor liber	0	0,5 - 3,0 ppm	5,0 ppm
Clor legat	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Conținutul total de alcali	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Duritatea calcarului	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizator (acid cianuric)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Informați-vă la un comerciant local de piscine referitor la tratarea apei.

Clor liber - Este clorul activ rămas în apa piscinei.	
Clor legat	- Este format prin reacția clorului liber cu reziduuri de amoniac. Rezultat prea înalt - Miros pătrunzător de clor, iritarea ochilor.
pH	- O valoare care arată cât de acidă sau bazică este o soluție. Urmarea dacă este prea scăzută - piese metalice ruginite, iritarea ochilor și pielii, distrugerea conținutului total de alcali. Urmarea dacă este prea ridicată - formare pietrei de cazan, apă turbure, timpi mai scurți de funcționare filtru, iritarea ochilor și pielii, efectivitate slabă a clorului.
Conținut total de alcali	Indică nivelul rezistenței apei, pentru a modifica valoarea pH. - Determină viteza și ușurința modificării pH, din acest motiv echilibrați întotdeauna conținutul total de alcali înainte de a echilibra nivelul pH-ului. Urmarea dacă este prea scăzut - Piese metalice ruginite, iritarea ochilor și pielii. Conținut scăzut de alcali conduce la valoare a pH-ului instabilă. Fiecare substanță chimică adăugată apei are o influență asupra valorii pH-ului. Urmarea dacă este prea ridicat - Formarea pietrei de cazan, apă turbure, iritarea ochilor și pielii, efectivitate slabă a clorului.
Duritate calcar	- Se referă la cantitatea de calciu și magneziu care este dizolvată în apă. Urmarea dacă este prea ridicată - iritații ale ochilor și pielii, apă dificil de echilibrat și valori de clor proaste. Piatra de cazan se formează și conduce la tulburarea apei.
Stabilizator (acid cianuric) - Stabilizatorii prelungesc durata de viață a clorului în bazinele de înot.	

- Nu introduceți substanțele chimice pentru piscine direct în Skimmer. Acest fapt poate deteriora celula.
- Conținut prea ridicat de sare sau agent de dezinfectare, peste valorile recomandate, poate contribui la coroziunea pieselor accesoriu ale piscinei.
- Verificați data de expirare a setului de testare deoarece după această dată el poate furniza rezultate greșite.
- Dacă datorită folosirii intense sunt necesari agenți de dezinfectare suplimentari, utilizați agenți pe bază de triclor-S-triazinetriol sau biclor de sodiu-s-

INSTRUCȚIUNEA PENTRU REMEDIEREA ERORILOR

PROBLEMĂ	CAUZA	SOLUȚIE
CLOR INSUFICIENT	- Ore de lucru insuficiente ale sistemului de tratare a apei cu sare. - Nivelul sării în apa bazinului prea scăzut (mai puțin de 2000ppm). - Pierdere de clor datorită expunerii intense la radiația solară. - A crescut numărul celor care sunt în piscină. - Celulă de înmagazinare electrolică obturată sau murdară. - Încărcare UV înaltă	- Creșteți orele de funcționare zilnice ale sistemului de tratare a apei cu sare. Vedeți „Instrucțiuni ore de funcționare”. - Verificați nivelul de sare cu căsuța de testare și dacă este necesar compensați. Vedeți „Volume apă bazin și sare”. - Acoperiți piscina cu prelată de acoperire atunci când nu este folosită. - Creșteți orele de funcționare zilnice ale sistemului de tratare a apei cu sare. Vedeți „Instrucțiuni ore de funcționare”. - Îndepărtați celula de înmagazinare pentru reverificare, dacă este necesar curățați. Vedeți „Întreținere”. - Acoperiți piscina timp de 2 zile cu o acoperire de piscine corespunzătoare și lăsați aparatul să funcționeze. Apoi testați apa cu benzile de testare prevăzute în acest scop. - Dacă piscina este limpede și curată, adăugați în apă stabilizator și o testați cu
FULGI ALBI ÎN APĂ	Există duritate considerabilă a calcarului în apa bazinului.	Scurgeți circa 20 până la 25% din volumul apei bazinului și adăugați apă proaspătă pentru a diminua duritatea calcarului. Verificați vizual celula de înmagazinare electrolică dacă s-a format piatră de cazan și, dacă este necesar curățați celula de înmagazinare
FĂRĂ AFIȘAJ LED	- Fără curent electric. - Întrerupătorul de protecție FI/RCD nu a fost resetat. - Siguranța curentului electric sărită. - Defecțiune LED	- Conectați întrerupătorul de curent. - Conectați din nou întrerupătorul de protecție FI/RCD. - Luați legătura cu Centrul Service Intex.

INSTRUCȚIUNI PENTRU REMEDIEREA ERORILOR

COD DIODE	PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Conectat codul diodelor luminoase Aprinse și Alarmă (INDICAȚIE: Înainte de curățare și întreținere întotdeauna deconectați curentul)		
	1. Instalația de filtrare nu este racordată la sistem	Asigurați-vă ca instalația de filtrare este racordată și este în funcțiune. Vedeti „Instrucțiuni de montare”.
	2. Linia de circulație este blocată.	- Asigurați-vă că vanele sertar de blocare este deschisă (dacă există). - Asigurați-vă că este curat cartușul filtrului/celulei. Vedeti „Întreținere”. - Lăsați să se disipeze în afară tot aerul inclus în linia de circulație
	3. Sens greșit pentru intrarea și ieșirea furtunului.	Verificați sensul de intrarea și ieșire al furtunului apei. Dacă este necesar interschimbați furtunurile. Vedeti „Instrucțiuni de montare”.
	4. Piatră de cazan la senzorul de flux.	Asigurați-vă că senzorul de flux (în special balamaua) este curat. Vedeti „Întreținere”.
	5. Cablul senzorului de flux este desprins.	Introduceți fix senzorul de flux în priza senzorului de flux.
	6. Conflict interior ceas programator între instalația de filtrare și sistemul	Resetați ambele ceasuri programatoare de la instalația de filtrare
	7. Defect senzor flux.	Luați legătura cu Centrul Service Intex.
	1. Murdărie sau piatră de cazan pe plăcile de titan.	Îndepărtați celula electrolică primară pentru verificare și curățare, dacă este necesar. Vedeti „Întreținere”.
	2. Nivel de sare scăzut / fără sare.	Adăugați sare. Vedeti „Volume apă piscină și sare”.
	3. Cablul celulei de înmagazinare electrolică este desprins.	Introduceți senzorul de flux fix în priza senzorului de flux.
	4. Posibil defect al celulei de înmagazinare electrolică.	Luați legătura cu centrul de Service Intex. Dacă este necesar înlocuiți celula de înmagazinare.
	1. Nivel înalt de sare.	Scurgeți o parte din apa bazinului și îl umpleți la nivel cu apă proaspătă. Vedeti „Volume apă piscină și sare”.
	1. Ecranul tip display LED este deconectat și lampa „SERVICE” este activată – Sistemul nu se conectează. 2. Cauzat de o umiditate a aerului înaltă. 3. Defecțiune PCB.	- Tensiunea curentului electric menajer este prea înaltă sau – prea scăzută (+ 20%). Reverificați dacă tensiunea curentului se află în cadrul domeniului stabilit, care este indicat pe carcasa aparatului). - Lăsați sistemul să funcționeze în timpul orelor amiezii și evitați să îl lăsați să funcționeze la apus, pe timp de ceață sau ploale. Așezați o placă de faianță/gresie sau similar de mărime 38 x 38 cm (15 x 15 țoli) între aparat și baza piscinei pentru a proteja sistemul de evaporarea apei. - Luați legătura cu Centrul Service Intex.

IMPORTANT


Dacă în continuare vă loviți de dificultăți, contactați departamentul nostru de service pentru clienți. Vedeti lista separată „Centre Service autorizate”.

SCHIMBAREA STAȚIEI DE COMANDĂ

Scule necesare: O (1) șurubelniță cap cruce.

Dacă trebuie înlocuită numai stația de comandă **(13)** conform instrucțiunii Centrului Service îndepărtați toate piesele componente din cadrul punctat și le păstrați într-un loc sigur pentru folosirea ulterioară.

Imediat ce ați primit noua stație de comandă înlocuitoare, montați piesele ansamblului unității vechi la noua piesa de operare.

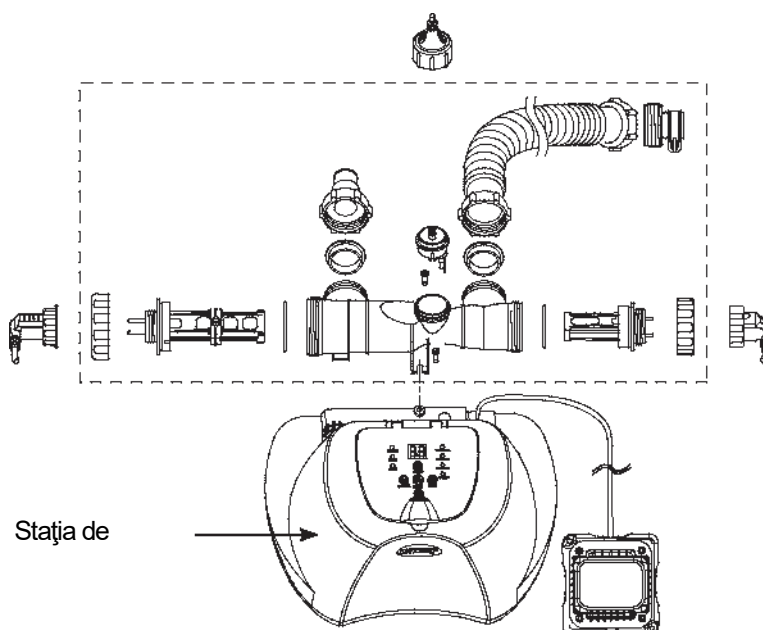

INDICAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Piscina dumneavoastră de înot poate să vă aducă multă distracție și bucurie, totuși apa reprezintă și riscuri. Pentru a putea evita eventuale pericole de accidentare și situații ce pun în pericol viața, citiți și respectați obligatoriu indicațiile de siguranță care sunt anexate produsului. Nu uitați că avertizările de pe ambalaje cuprind într-adevăr multe dar în mod firesc nu toate riscurile posibile.

Pentru o siguranță suplimentară vă rugăm familiarizați-vă cu următoarele directive precum și avertizări care sunt puse la dispoziție de către organizațiile naționale de siguranță.

- Solicitați o supraveghere neîntreruptă. Un adult de încredere și competent trebuie să preia funcția supraveghetorului locului de scăldat, în special atunci când se află copii în apropierea piscinei.
- Învățați să înotați.
- Acordați-vă timp și familiarizați-vă cu măsurile de prim ajutor.
- Informați pe fiecare persoană care supraveghează piscina asupra posibilelor pericole precum și referitor la folosirea dispozitivelor de protecție precum de exemplu uși încuiate, blocări etc.
- Informați toate persoanele, inclusiv copii, care folosesc piscina, ce trebuie făcut în cazul unui accident.
- În timpul scăldatului este importantă rațiunea și capacitatea de evaluare corectă.
- Supravegheați, supravegheați, supravegheați.

GARANȚIE

Sistemul dumneavoastră de tratare a apei cu sare Krystal Clear™ a fost realizat cu utilizarea materialelor de înaltă calitate și cu o muncă de calitate. Toate produsele Intex au fost verificate și confirmate fără defecte înainte de a părăsi fabrica. Acest tichet de garanție este valabil numai pentru sistemul de tratare a apei cu sare Krystal Clear™ și accesoriile specificate mai jos.

Această garanție limitată nu este valabilă în loc de ci suplimentar la cerințele dumneavoastră legale și mijloacele legale. În măsura în care garanția este incompatibilă cu oricare din solicitările dumneavoastră legale, acestea prevalează. Un exemplu: legile de protecție consumatori în toată Uniunea Europeană asigură drepturile legale de garanție suplimentar domeniului care este acoperit de această garanție limitată. Pentru informații referitoare la legile de protecție consumatori ale UE vă rugăm vizitați Centrul consumatorilor europeni la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate le poate valorifica numai primul cumpărător al produsului și garanția limitată nu este transmisibilă. Tichetul de garanție este valabil numai cu bonul de casă. Perioada de garanție care este specificată mai jos este valabilă începând cu data achiziționării. Vă rugăm păstrați-vă bonul de casă împreună cu acest manual cu instrucțiuni de operare. La toate reclamațiile în garanție trebuie prezentată o dovadă a achiziției sau garanție limitată nu este validă.

Garanție Krystal Clear™ Sistem tratare ozon și apă cu sare - 2 ani

Garanție electrod titan - 1 an

Garanție furtunuri, ventile și accesorii - 180 zile

Dacă o eroare de fabricație survine în intervalele de timp care sunt listate mai sus, vă rugăm contactați Centrul Service INTEx răspunzător, care este specificat în lista separată „Centre Service autorizate”. Dacă articolul a fost returnat așa cum a fost indicat de către Centrul Service Intex, Centrul Service controlează articolul și stabilește valabilitatea reclamației dumneavoastră. Dacă articolul cade sub prevederile garanției, atunci el este reparat gratuit sau înlocuit gratuit cu un alt articol identic sau similar (decizia Intex).

În afara acestei garanții și altor revendicări legale în țara dumneavoastră nu sunt implicate alte garanții. În măsura în care este posibil în țara dumneavoastră, Intex nu este răspunzător în nicio situație față de dumneavoastră sau de un terț pentru daune directe sau consecutive, care au rezultat din folosirea sistemului dumneavoastră de tratare a apei cu sare Krystal Clear™, sau pentru acțiuni de la Intex sau reprezentanții săi autorizați și angajații acestora (inclusiv fabricarea produsului). Unele țări sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor intenționate sau consecutive. Excluderea sau limitarea mai sus denumită nu este aplicabilă pentru aceste țări.

Următoarele conduce la excluderea garanției limitate pentru sistemul de tratare a apei cu sare Krystal Clear™ respectiv nu este supus garanției limitate:

- Dacă sistemul de tratare a apei cu sare Krystal Clear™ este expus la neglijență, folosire sau aplicare necorespunzătoare, accident, utilizare abuzivă, tensiune incorectă sau altă intensitatea a curentului decât cea indicată în manualul cu instrucțiuni de operare, întreținere sau depozitare necorespunzătoare;
- Dacă sistemul de tratare a apei cu sare Krystal Clear™ este expus la daune care se găsesc în afara domeniului de influență a Intex, printre altele uzura obișnuită și frecare și daune care au fost cauzate de acțiunea unui incendiu, inundație, îngheț, ploaie sau alte influențe ale mediului;
- Piese și componente care nu au fost vândute de către Intex și / sau
- modificări, reparații sau demontare neaprobate, de către persoane altele decât personalul Intex-Service-Center.

Garanția nu cuprinde costurile care rezultă din apa piscinei scursă, din substanțele chimice sau daune ale apei. De asemenea nu intră sub garanție vătămările persoanelor și daunele materiale.

Vă rugăm să citiți manualul cu instrucțiuni de operare cu deosebită atenție și respectați toate instrucțiunile referitoare la funcționarea și întreținere corespunzătoare a sistemului dumneavoastră de tratare a apei cu sare Krystal Clear™. Controlați patul de aer întotdeauna înainte de a îl pune în funcțiune. Garanția limitată se anulează dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

