


INSTRUCȚIUNE DE CONSTRUIRE

Balansoar dublu cu platformă

Balansoar dublu cu platformă (EAN 4250083823812)
Balansoar dublu cu platformă + tobogan (EAN 4250083820460)

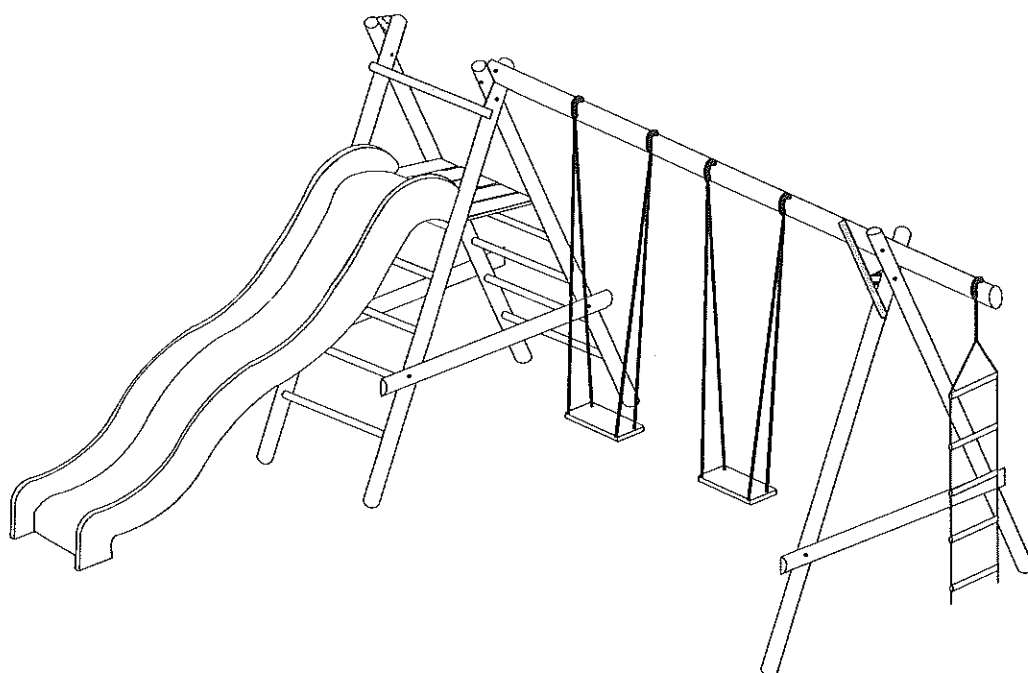

(Tobogan în funcție de livrare)

Stimate client,

ne bucurăm că v-ați decis în favoarea unui echipament de joacă pentru copii din sortimentul nostru.

Pentru a vă ușura montajul, vă rugăm să citiți integral următoarele instrucțiuni de montaj **înainte de începerea montării**.

Înainte de montarea echipamentului dumneavoastră de joacă, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare după livrare, trebuie controlat întregul set de montaj cu privire la caracterul complet și corect al pieselor individuale. Controlul se face prin compararea pieselor cu lista de piese atașată. „Lista de piese” se găsește în setul de montaj. Această procedură servește la familiarizarea dumneavoastră cu elementele individuale ale setului de montaj și la clarificarea unor eventuale nelămuriri înainte de montaj.

Dacă întâmpinați dificultăți, pentru procesarea sesizării dumneavoastră vă rugăm să aveți la îndemână lista cu piese și luați **neîntârziat** legătura cu noi în timpul orelor de program obișnuite. Ne puteți contacta la

numărul de telefon: 0 43 31 / 43 783-0 sau prin fax: 0 43 31 / 43 783-29


Echipamentul de joacă este recomandat pentru copii de la 3 până la 10 ani. Copiii mici nu au voie să folosească echipamentul de joacă fără ajutor.

Domeniul de utilizare este limitat la zona privată, casnică.

Instrucțiunile de montaj și lista cu piese trebuie păstrate pe durata utilizării echipamentului de joacă.


Montarea leagănelui trebuie să se facă pe o suprafață de bază plană și trebuie să fie paralelă cu eventuale poteci. Pentru zona de avânt a leagănelui trebuie asigurată de jur-împrejur o distanță de siguranță de minim 2 metri față de aparate și ziduri. Pentru suprafață recomandăm nisip sau gazon de minim 20 cm. Sunt recomandate și pavaje de protecție, pe care le puteți cumpăra din comerț, ca accesorii.

Distanța de siguranță -- în jur de 2 m

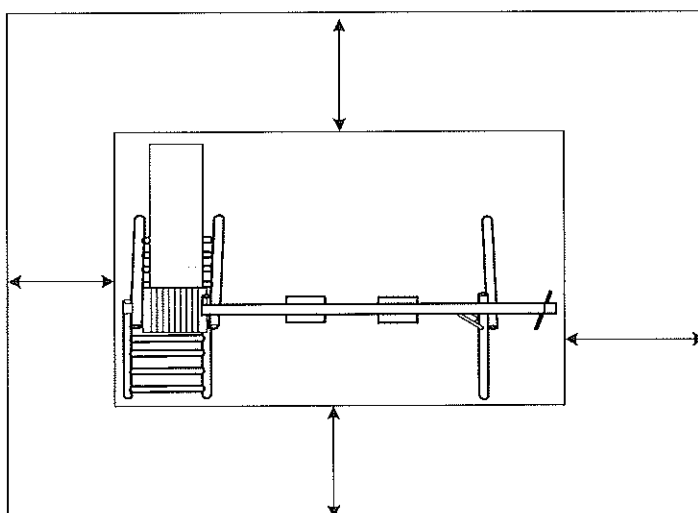

Începeți cu montarea stâlpilor laterali (1) și îmbinați-i cu ajutorul șurubului (A), astfel încât să obțineți un triunghi de sprijin.

Montați apoi cele două părți de cățarat, conform următoarei imagini. Rețineți că îmbinările cu șurub treaptă/stâlp trebuie să fie găurite de dumneavoastră.

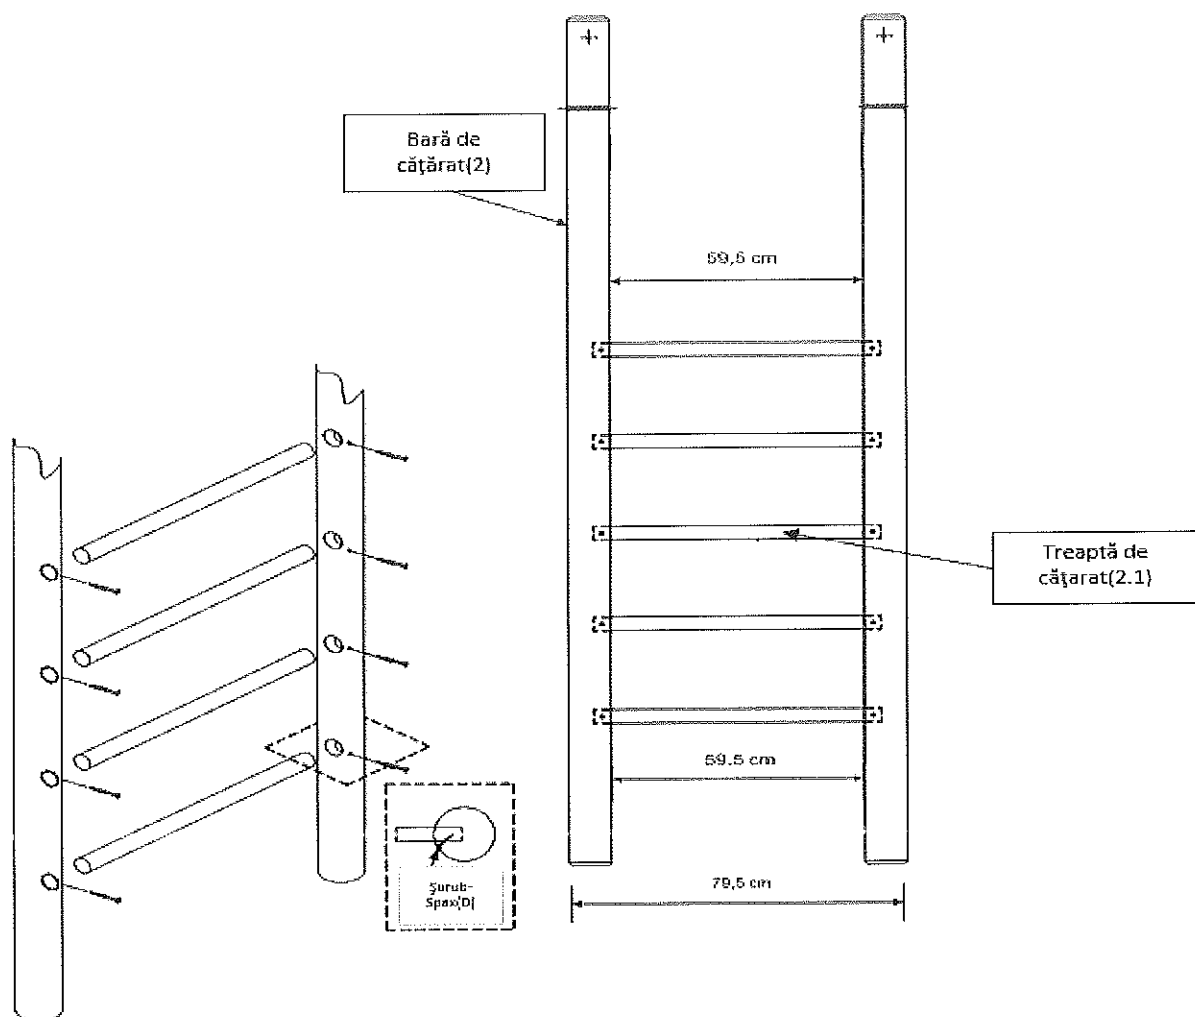


Părțile de scară terminate se înșurubează apoi de asemenea cu șuruburi (A) pentru a forma un triunghi de sprijin.

Colierele leagănelor se introduc apoi pe grinzile leagănelui (3) și aliniate așa cum este prezentat în imagine (pagina 6).

Triunghiurile de sprijin sunt ridicate. Așezați grinda leagănelui (3) pe triunghiurile de sprijin și înșurubați-o cu șuruburile (B). Verificați ca la montarea grinzii leagănelui să nu se formeze spații libere.

Montați apoi platforma conform următoarei imagini. Rețineți că toate îmbinările cu șurub trebuie să fie găurite de dumneavoastră. Platforma se așază pe treapta superioară a scării și se fixează cu șuruburile pentru lemn (D).



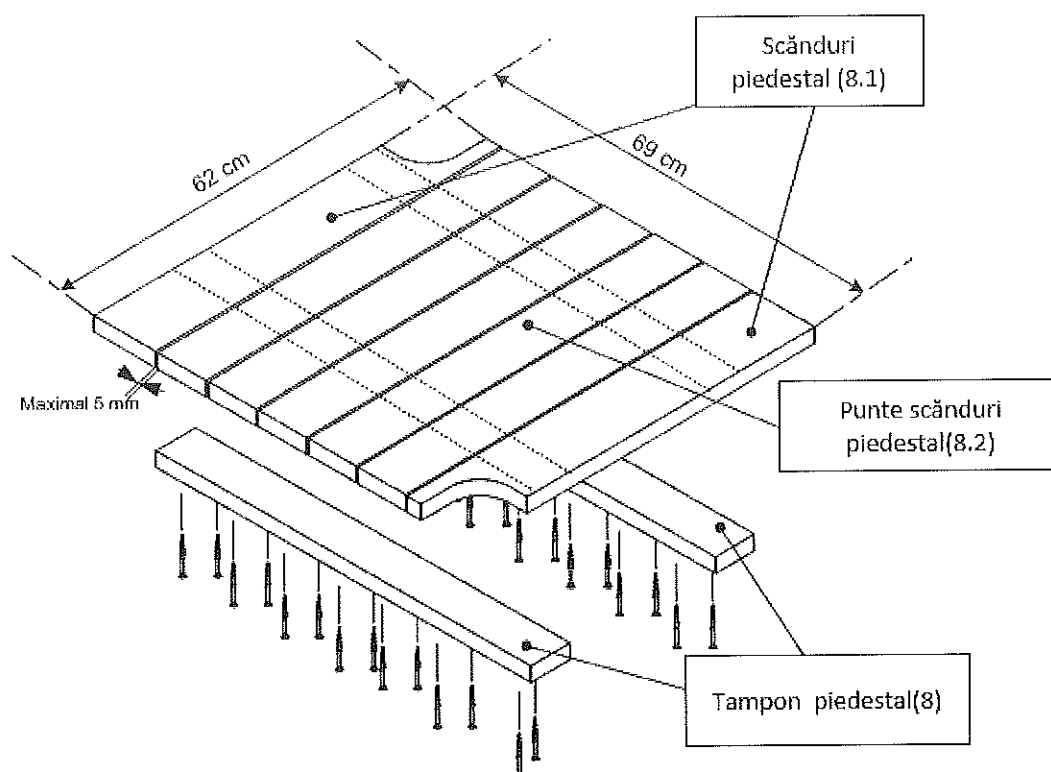




Înșurubați acum bara cu secțiune semicerc (4) cu stâlpul (1) și cu piesele scării (2) folosind șuruburile (C). Aveți grijă ca bara cu secțiune semicerc să fie montată orizontal.

Bara scurtă cu secțiune semicerc (5) se fixează diagonal cu șuruburile (C) de grinda leagănului (3) și cu stâlpul interior (1). Fixați apoi siguranța de fixare (6.1). Aveți grijă ca fixarea la bara cu secțiune semicerc (5) să se facă astfel încât aceasta să intre în triunghiul format (grinda leagănului - stâlp - bara cu secțiune semicerc).

Fixați acum siguranța de fixare (6) așa cum se arată la pagina următoare, în imagine.

Fixați apoi treapta rotundă (7) cu ajutorul șuruburilor (C) de stâlpul scării.

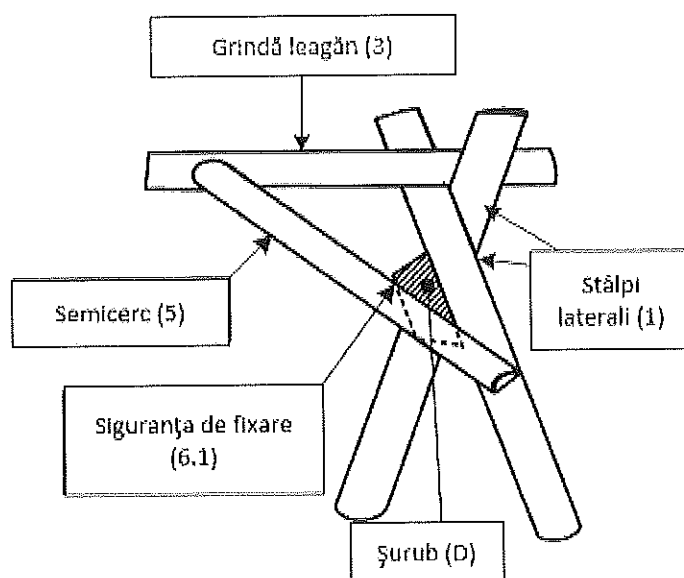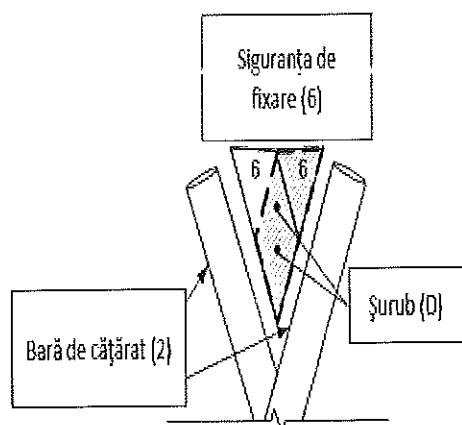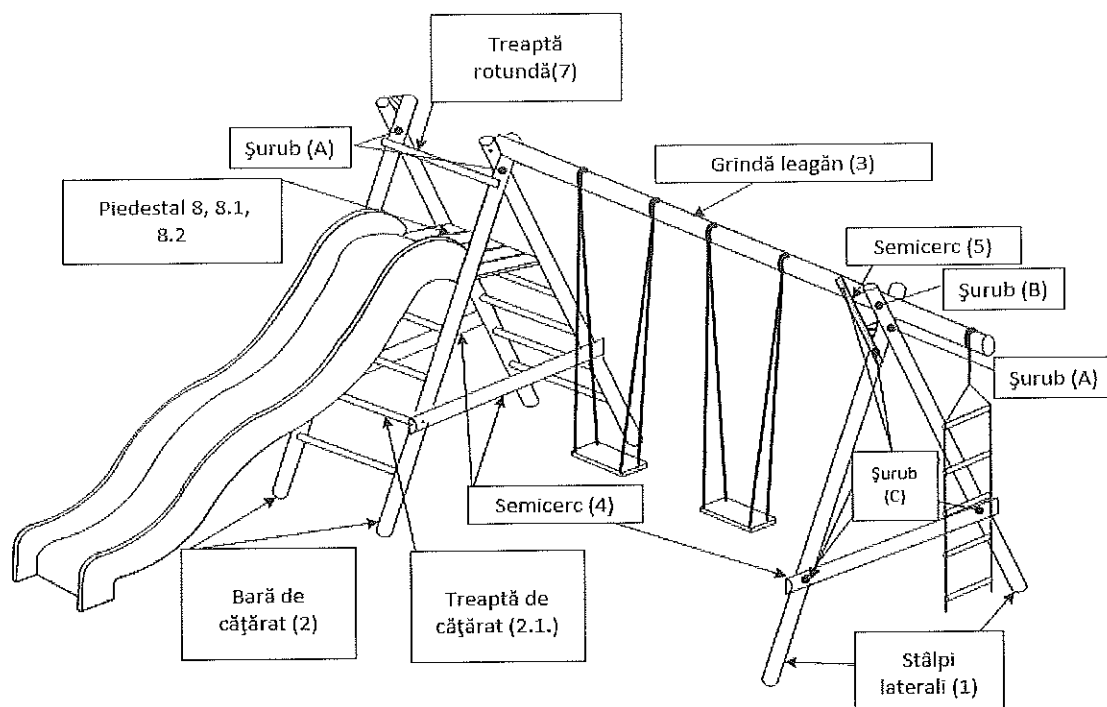

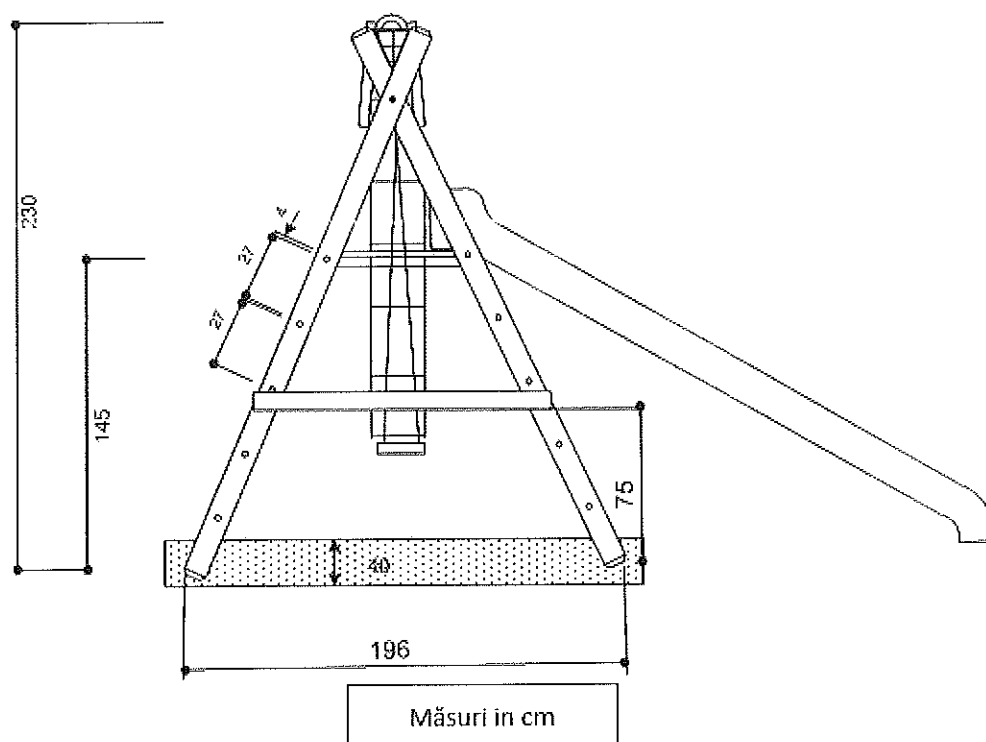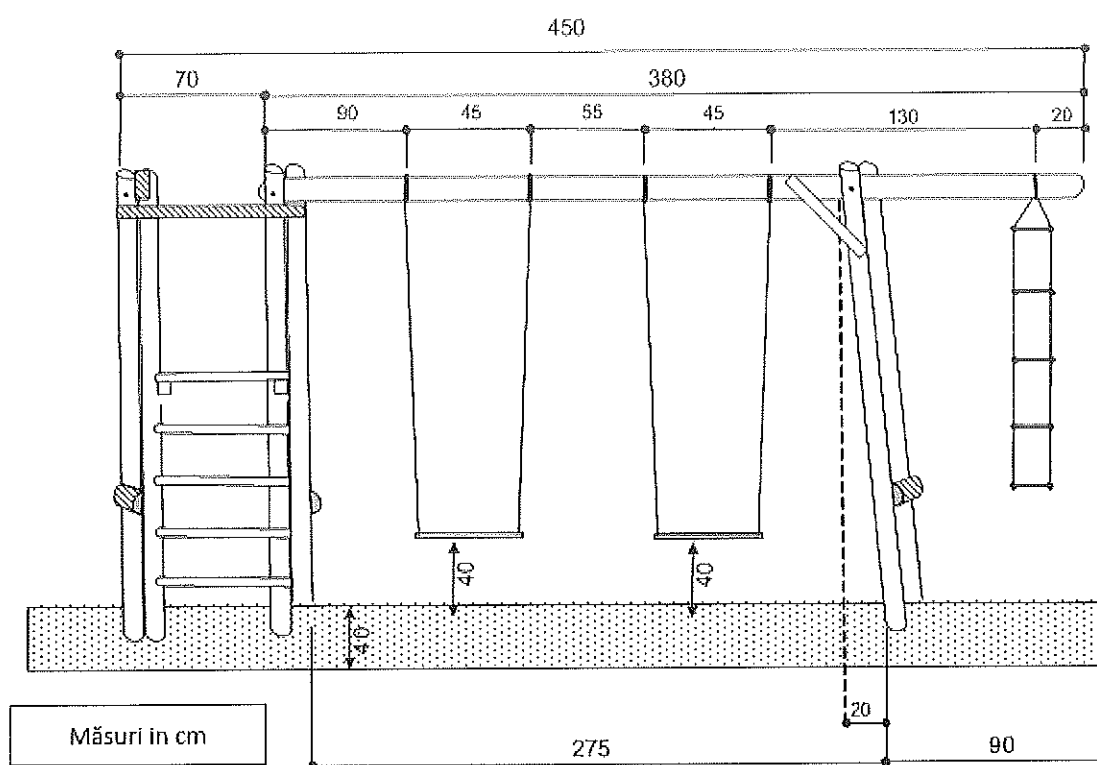


Toboganul este opțional și face parte, în funcție de pachetul achiziționat, din echipamentul de joacă.

Verificați încă o dată îmbinarea cu platforma, stâlpii și grinda leagănelui, astfel încât să nu se formeze niciun spațiu liber. Eventual trebuie corectată poziția stâlpilor.

Pentru ca echipamentul dumneavoastră de joacă să poată fi montat sigur și stabil, trebuie construită o fundație punctuală. Materialul necesar pentru crearea fundației nu este inclus în pachetul livrat.

Recomandăm următoarele structuri de fundație:

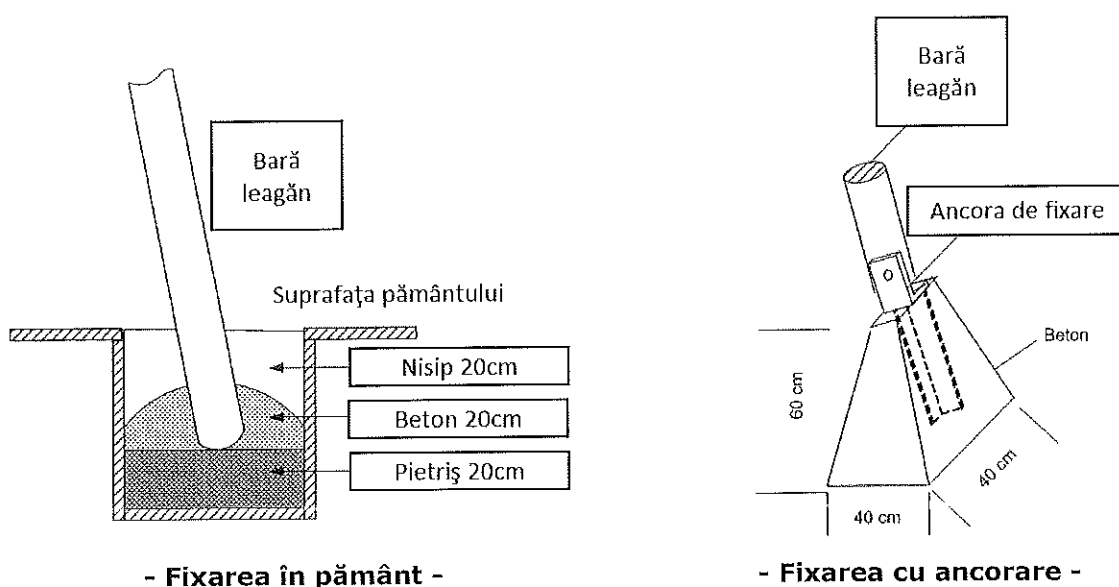

Capetele fundației trebuie rotunjite și acoperite. În cazul nisipului trebuie acoperite cu minim 20 cm, în cazul gazonului cu minim 10 cm.

Verificați în încheiere încă o dată fixarea sigură a echipamentului de joacă.

Apoi se așază scândurile leagănelui la 40 cm deasupra solului, în scara din funie.

IMPORTANT:

Echipamentul de joacă trebuie controlat la intervale de timp *regulate* (minim o dată pe lună, în funcție de frecvența de utilizare și de vârsta echipamentului de joacă):

- construcția ridicată cu privire la eventuale deteriorări și putrezire a lemnului.
- Construcția de bază și îmbinările cu șurub cu privire la fixarea sigură și stabilitate.
- Frânghia, scândurile leagănelui, scara din funie și lagărele din plastic ale colierelor leagănelor trebuie verificate cu privire la uzură și, de asemenea, cu privire la deteriorări și, trebuie înlocuite în caz de urgență.

Dacă la controlul de mai sus se constată erori sau deteriorări care nu pot fi reparate, aveți obligația de a scoate din uz echipamentul de joacă.

Vă rugăm să respectați:

Lemnul este un produs natural care este supus fluctuațiilor atmosferice și se modifică în decursul timpului. Din acest motiv, următoarele abateri sunt permise și acceptabile:

- ✓ crengi care sunt crescute în lemn. numărul și dimensiunea nu sunt supuse niciunei limitări.
- ✓ Texturi diferite, care pot varia puternic în funcție de origine și de influențele de creștere.
- ✓ Colorări (albăstrire), acestea nu distrug lemnul și nu influențează rezistența lemnului. După impregnare, infestarea este oprită, dar rămân, după caz, puncte întunecate.
- ✓ Nuanțe diferite. În funcție de procedură, la lemnul impregnat în autoclavă sunt de așteptat variații de culoare. În funcție de manifestarea la absorbție a lemnului, care poate fi influențată de diverși factori, variază fixarea pigmentilor de vopsea.
- ✓ Eflorescențele de sare, acestea se estompează odată cu trecerea timpului. În cazul lemnului impregnat în autoclavă, acest lucru este foarte normal. Nu este vorba despre infestarea cu mușegai, ci de rășina care iese afară, care este colorată de sărurile soluției de impregnare în alburii până la verde și care se depune pe suprafața lemnului.
- ✓ Margini ale copacilor, care pot apărea ocazional, sunt condiționate de producție și nu reprezintă o eroare sau deficiență constructivă sau calitativă.
- ✓ Contractii la uscare, fisuri la uscare și răsuciri. Datorită structurii neuniforme a lemnului pot apărea aceste modificări. Durabilitatea și proprietățile statice nu sunt însă influențate negativ de acestea.
- ✓ Pungi sau scurgeri de rășină sunt normale la lemnul de conifere. Petele de rășină care deranjează pot fi îndepărtate, la nevoie, cu atenție, cu un solvent neagresiv.

De asemenea, pentru punctele următoare nu se poate apela la garanție:

- Construcții care nu stau orizontal.
- Abateri de la pașii de lucru prevăzuți în instrucțiunile de montaj.
- Abateri de la instrucțiunile de îngrijire uzuale pentru lemn.
- Deteriorări care sunt provocate de catastrofe naturale, ca de ex. furtună sau alte efecte violente.

Lista de piese nr. art. 5102381**Leagăn dublu cu scară de cățărare + podest 450 cm****COMPONENTE LEMN**

(Art.# 5102649)

Elemente individuale	Denumirea în instrucțiunile de montare	Dimensiune		buc	Podest alternativ
		Lungime cm	Secțiune transversală mm		
Stâlp	1	250	Ø 100	2	
Stâlpi scară de cățărare	2	250	Ø 100	4	
Trepte scară de cățărare	2.1	67,5	Ø 40	10	
Grindă orizontală pentru leagăn	3	380	Ø 100	1	
Profil semirotund	4	125	Ø 70	3	
Profil semirotund	5	80	Ø 70	1	
Siguranță de fixare	6	25,3	25 x 90	2	
Siguranță de fixare pentru profil semirotund	6.1	24,5	25 x 90	1	
Treaptă rotundă	7	78	Ø 45	1	
Suporturi podest	8	69	25 x 70	2	2
Scânduri cu frezări pentru podest	8.1	62	25 x 110 25 x 70	2	2
Scânduri de acoperire podest	8.2	62	25 x 70	6	7

MATERIAL PENTRU FIXARE / ACCESORII

(Art.# 5102003)

Șurub de fixare	A	21	M10	3	
Holșurub cu cap înecat	B	16	Ø 10	4	
Holșurub cu cap înecat	C	8	Ø 8	10	
Șuruburi pentru - Siguranță de fixare - Podest - Trepte scară	D	4,5	Ø 4	68	
Coliere de leagăn cu cârlige carabină				5	
Scândură de leagăn				2	
Scară împletită				1	
Șaibe suport	pentru poziția A/B		Ø 25	7	
Șaibe suport	pentru poziția C		Ø 8,5	10	
Piulițe hexagonale înfundate	pentru poziția A		Ø 10	3	

EAN: 4250083823812