



APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONOBLOC BC10MBKL2101F

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR



Atenție, materiale inflamabile.



Citiți manualul de utilizare.



Instrucțiuni de utilizare.



Indicator de service, citiți manualul tehnic.



Eliminare

Simbolul "coș de gunoi barat" impune eliminarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și periculoase pentru mediu. Prin urmare, nu îl aruncați în deșeurile reziduale nesortate, ci la un punct de colectare desemnat pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice. În acest fel, contribuiți la protejarea resurselor și a mediului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați distribuitorului sau autorităților locale.



Eliminarea bateriilor

Simbolul "coș de gunoi barat" impune eliminarea separată a bateriilor. Vă rugăm să eliminați bateriile într-un mod ecologic. NU aruncați bateriile la gunoiul menajer. Vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare din zona dumneavoastră sau să contactați dealerul de la care a fost achiziționat produsul.



Declarație de conformitate

Prin prezenta certificăm că acest articol respectă cerințele esențiale, regulamentele și directivele UE.

Puteți vizualiza declarația de conformitate detaliată în orice moment la următorul link: www.becool.at/downloads

Cu excepția erorilor și a modificărilor tehnice.

www.becool.at

IMPORTANT!

APARATELE DE AER CONDIȚIONAT TREBUIE DEPOZITATE ȘI TRANSPORTATE ÎNTOTDEAUNA ÎN POZIȚIE VERTICALĂ, ÎN CAZ CONTRAR SE POT PRODUCЕ DAUNE IREPARABILE COMPRESORULUI. ÎN CAZ DE ÎNDOIALĂ, SE RECOMANDĂ SĂ AȘTEPTAȚI CEL PUȚIN 24 DE ORE DUPĂ INSTALARE ÎNAINTE DE A PUNE ÎN FUNCȚIUNE UNITATEA.

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala și/sau de a utiliza unitatea.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Acest aparat trebuie să fie conectat numai la o priză cu împământare de 220-240 V/50 Hz.
- Instalarea trebuie să fie în conformitate cu reglementările țării în care este utilizat aparatul.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la caracterul adecvat al instalației electrice, solicitați verificarea și, dacă este necesar, schimbarea acesteia de către un electrician calificat.
- Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de a o dezambla, asambla sau curăța.
- Evitați să atingeți părțile mobile ale unității.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte prin capacele ventilatoarelor atunci când aparatul este în funcțiune.
- Acest aparat este destinat utilizării de către copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, numai sub supraveghere și cu instrucțiuni corecte pentru a preveni posibilele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și de întreținere de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

- Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea acestui aparat.
- Nu curățați aparatul prin pulverizare sau scufundare în apă.
- Nu conectați niciodată aparatul la o priză electrică folosind un prelungitor. Dacă nu este disponibilă o priză, aceasta trebuie instalată de un electrician calificat. Nu folosiți aparatul decât dacă a fost instalat complet în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Nu folosiți niciodată acest aparat dacă cablul sau ștecherul este deteriorat. Aveți grijă să nu întindeți prea mult cablul de alimentare și să nu permiteți ca acesta să intre în contact cu obiecte ascuțite.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a preveni pericolele.
- Pentru a scoate fișa din priză, trageți de ea. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Toate lucrările de întreținere care depășesc curățarea periodică sau înlocuirea filtrului trebuie efectuate de un centru de service autorizat. În caz contrar, garanția poate fi invalidată.
- Nu folosiți acest aparat în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

- Evitați să reporniți aparatul de aer condiționat dacă nu au trecut cel puțin 3 minute de când a fost oprit. Acest lucru previne deteriorarea compresorului.
- Unitatea nu trebuie instalată în spații de spălare sau umede.
- Unitatea trebuie instalată într-o încăpere fără surse de aprindere.
(de exemplu, flăcări goale, aparate cu gaz în funcțiune sau încălzitoare electrice) sunt instalate.
- Aparatul trebuie să fie instalat pe un perete solid, vertical, de către o persoană competentă.
Alimentarea cu energie electrică poate fi conectată numai după ce a fost finalizată instalarea.
- Gazul refrigerant R290 este conform cu directivele europene de mediu.
- R290 are o valoare GWP (potențial de încălzire globală) scăzută, de 3.
- Aparatul de aer condiționat conține aproximativ 290 g de gaz refrigerant R290.
- Nu instalați și nu depozitați aparatul într-o încăpere neventilație cu o suprafață mai mică de 15 m² pentru fiecare aparat. Încăperea trebuie să fie amenajată astfel încât să prevină acumularea de scurgeri de gaz refrigerant, deoarece există riscul de incendiu sau de explozie în cazul în care agentul frigorific intră în contact cu încălzitoare electrice, sobe sau alte surse de aprindere.

- În cazul în care aparatul este instalat, utilizat sau depozitat într-o încăpere neventilabilă, aceasta trebuie să fie de așa natură încât să împiedice acumularea de gaz refrigerant care ar putea scăpa, deoarece există riscul de incendiu sau de explozie în cazul în care agentul frigorific intră în contact cu încălzitoare electrice, sobe sau alte surse de aprindere.
- Gazul refrigerant poate fi inodor.
- Nu utilizați produsul și contactați dealerul specializat dacă unitatea a suferit daune care ar fi putut afecta sistemul de refrigerare.
- Orice reparație sau întreținere a aparatului trebuie efectuată numai de către un tehnician calificat corespunzător. Înainte de a deschide și de a repara aparatul, tehnicianul autorizat trebuie să fie în posesia unei copii a manualului de service al producătorului și să respecte instrucțiunile de siguranță conținute în acesta pentru a se asigura că toate pericolele sunt reduse la minimum.
- Sistemul de refrigerare nu trebuie să fie străpuns sau perforat.
- Nu acoperiți sau restricționați fluxul de aer din grilele de ieșire sau de intrare.
- Păstrați filtrele curate. În condiții normale, curățarea filtrelor ar trebui să fie necesară doar o dată (aproximativ) la trei săptămâni. Deoarece filtrele elimină particulele în suspensie din aer, este posibil să fie necesară o curățare mai frecventă, în funcție de calitatea aerului


PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSELOR

DIAGRAMA PRODUSULUI

Partea din față



ÎNAPOI

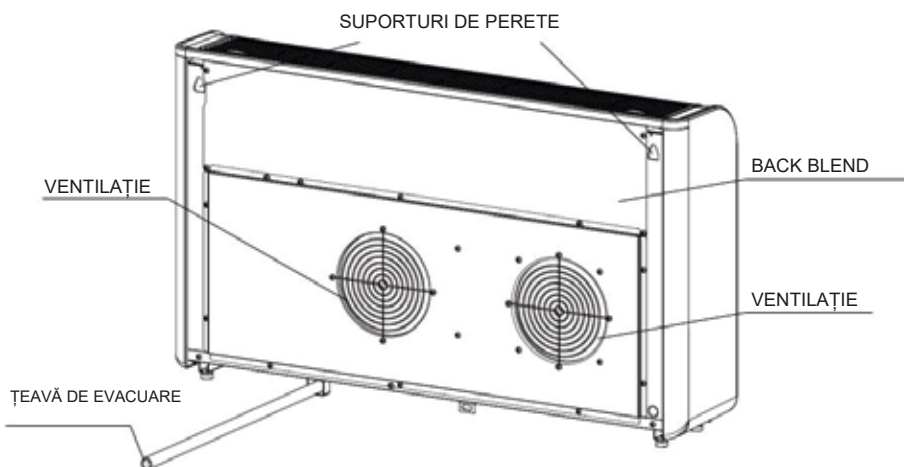

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE


- Operare simplă.
- Funcție de auto-evaporare cu tehnologie de economisire a energiei.
- Design elegant care se integrează perfect în orice stil de interior.
- Ecran LED luminos - afișează temperatura și modul curent.
- Funcția de temporizare pornit/oprit - puteți alege momentul în care unitatea este în funcțiune.
- Control prin aplicația WLAN cu funcții suplimentare.
- Trei viteze ale ventilatorului.
- Patru moduri pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră, inclusiv: răcire / încălzire / ventilator / uscare
- Opțiuni pentru funcționare silențioasă, perfectă pentru un somn odihnitor.

CE ESTE INCLUS


(Ilustrațiile au doar scop ilustrativ)



APARAT DE AER CONDIȚIONAT

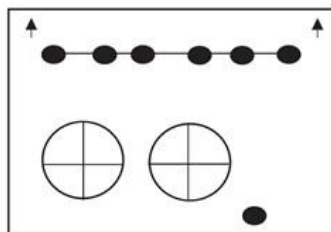

PERETELE SHABLONE




ȘURUBURI, 7 BUCĂȚI.
(5,0 x 60 mm)



FIȘĂ DE PERETE, 7
BUC.
(8 x 40 mm)



CAPACUL DE
AERISIRE...
ANSAMBLU (2 BUC.)
(LANȚ, INEL INTERIOR ȘI
CAPACUL EXTERIOR)

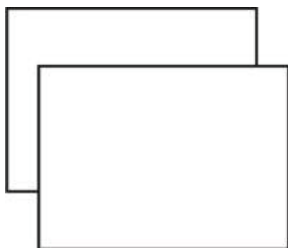


GHID DE PLASTIC -
PLATĂ, 2 BUC.



Telecomandă



ȚINUTUL PERETELUI

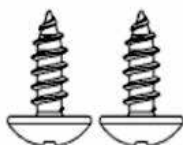

ȘURUB FILETAT, 2 BUC.
(3,9x10 mm)




UNGHIU DE MONTARE

INSTALARE

UNELTE NECESARE




SCARĂ DE APĂ

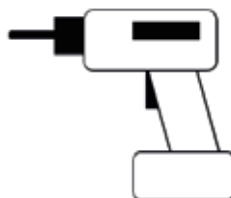

MAȘINĂ DE GĂURIT



MĂSURĂ DE BANDĂ



180 mm CORE DRILL



8 mm STONE DRILL



20 mm STONE DRILL



CUȚIT ASCUȚIT



FOUNDATION

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să vă asigurați că ați completat toate informațiile necesare.

să dispună de echipament și să înțeleagă etapele de instalare.

Dacă aveți îndoieli, solicitați sfatul unui expert.

Instalatorul trebuie să se asigure că poziția planificată a aparatului de aer condiționat este adecvată și că nu există cabluri și țevi în perete și nici alte obstacole atașate la perete care ar putea reprezenta un pericol și/sau împiedica finalizarea instalației.


INSTALARE




Această unitate trebuie instalată pe un perete exterior, deoarece ventilația se face direct din spate. Asigurați-vă că peretele este plan, solid și fiabil.

Lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în stânga, în dreapta și în partea de jos a aparatului. Lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm deasupra aparatului pentru a permite aerului să circule liber și pentru a-l ține departe de perdele, plante, robinete de apă, mobilier și alte aparate etc.

Lipiți șablonul de montare furnizat pe perete, asigurându-vă că linia de referință este la nivel cu o nivelă cu bulă de aer.

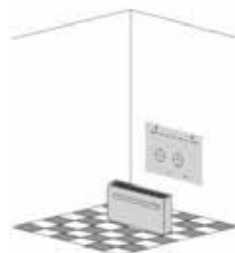

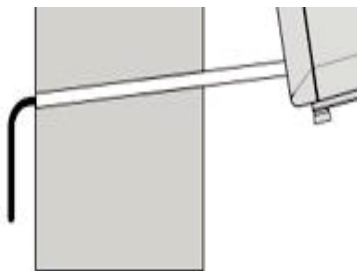

Gaura pentru conducta de scurgere trebuie să fie făcută cu un burghiu de 20 mm.



Asigurați-vă că gaura de foraj are o pantă de cel puțin 5 grade în jos, astfel încât apa să se poată scurge în mod corespunzător.

Folosiți un burghiu de 180 mm pentru a găuri cele două găuri pentru ventilația unității, asigurându-vă că cele două găuri sunt aliniate pe șablon.


Folosiți șablonul pentru a marca poziția șuruburilor pentru șina de suspendare și folosiți un nivel cu bulă de aer pentru a vă asigura că este drept și nivelat.

Faceți găurile marcate cu un burghiu adecvat de 8 mm și introduceți diblurile.

Aliniați șina de suspendare cu găurile și fixați șina cu șuruburile furnizate. Asigurați-vă că șina de suspendare este bine fixată de perete și că nu există pericolul ca aparatul să se răstoarne sau să cadă.

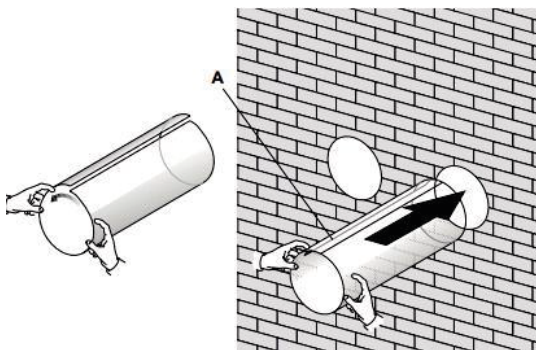
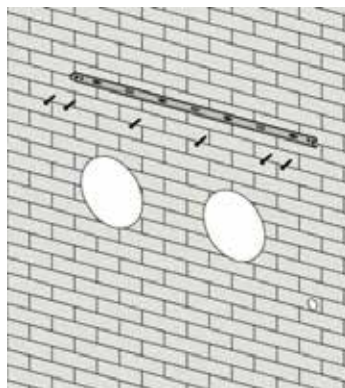


Rulați plăcile de aerisire din plastic într-un tub și introduceți-le din interior în găurile perforate anterior. Asigurați-vă că țevile sunt la același nivel cu interiorul peretelui.

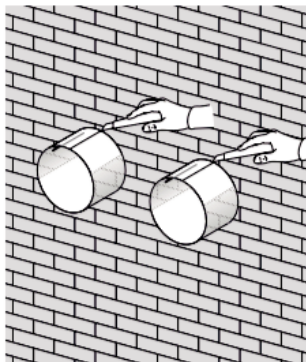


Tăiați țeava de aerisire proeminentă cu un cuțit ascuțit și păstrați marginea cât mai curată posibil.


Puneți inelul de fixare interior al capacului de aerisire în interiorul orificiului de aerisire. Apoi pliați capacul exterior al gurii de aerisire în jumătate. Atașați lanțurile de fiecare parte a capacului de aerisire înainte de a glisa capatul prin orificiul de aerisire.

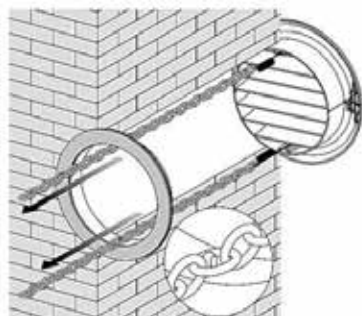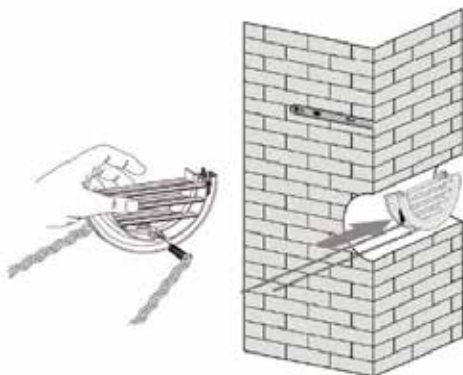

Desfaceți capacul exterior înainte de a fixa ferm lanțurile prin agățarea lor în inelul de fixare interior. Astfel, capacul extern va fi ținut ferm în poziție. Repetați procedura pentru a doua gură de aerisire.

După ce lanțurile sunt montate și fixate, părțile de lanț în exces trebuie îndepărtate prin tăiere.

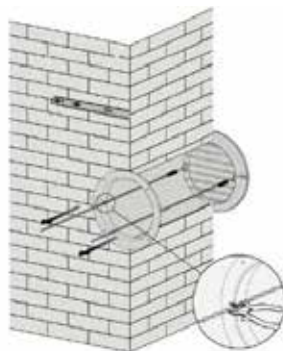


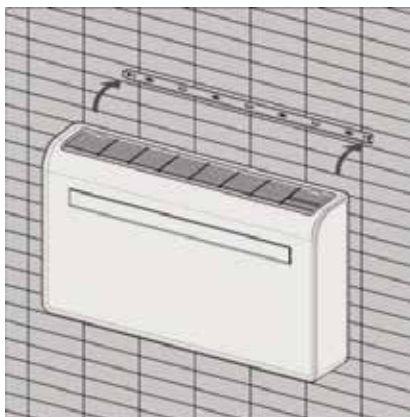


Ridicați aparatul pe perete, aliniați găurile de agățare cu cârligele de pe șina de agățare și așezați cu grijă aparatul pe împingeți în același timp țeava de scurgere prin gaura de scurgere.

NOTĂ:

1. Vă rugăm să vă asigurați că partea din spate a unității este bine fixată de perete pentru a evita vibrațiile și zgomotele inutile.
2. Capătul țevii de apă exterioară trebuie să fie plasat într-un spațiu deschis sau într-un canal de scurgere. Evitați să deteriorați sau să îngustați conducta de scurgere pentru a asigura scurgerea aparatului.

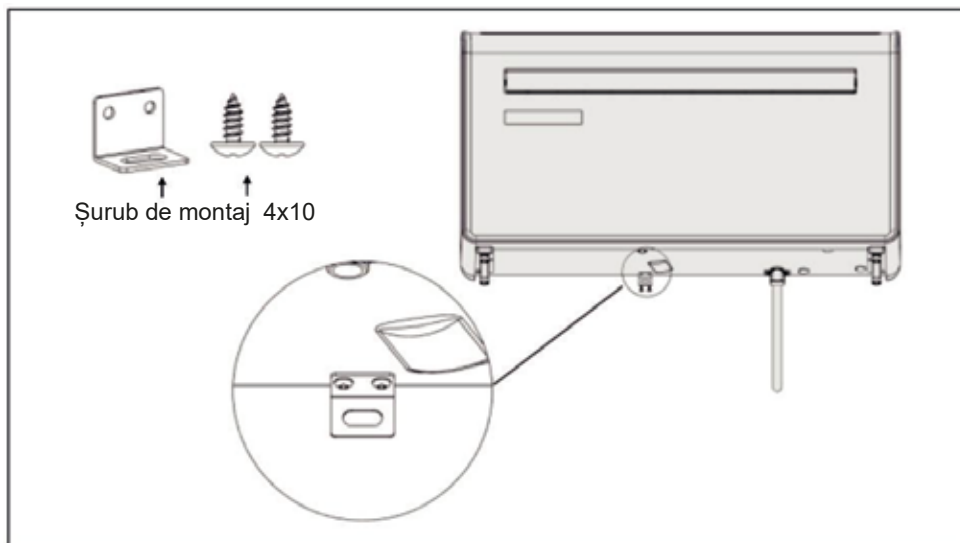

Operațiune
Câmp de operare

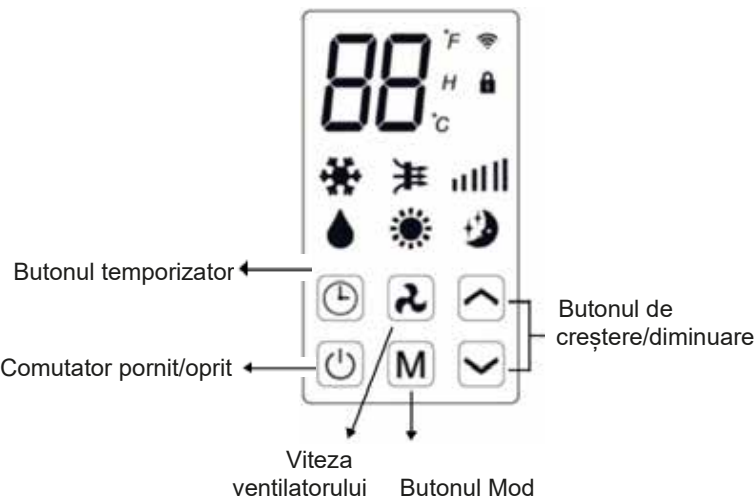


Simboluri afișate	Stare
	Afișaj digital
	Funcția WLAN
	Blocaj pentru copii
	Funcția de răcire
	Funcția de ventilator
	Funcția de uscare
	Funcția de încălzire
	Funcție silențioasă
	Funcția de viteză

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Aparatul de aer condiționat poate fi controlat cu ajutorul telecomenzii. Sunt necesare două baterii AAA (nu sunt incluse).

NOTĂ: Pentru mai multe detalii despre funcții, consultați pagina următoare.

Comutator pornit/oprit	Apăsați comutatorul de pornire/oprire, pentru a porni sau opri aparatul.
MODUSTASTE	Apăsați butonul Mode pentru a comuta între Moduri de funcționare: răcire, încălzire, ventilator și uscare de a alege.
FAN	Apăsați butonul ventilatorului pentru a comuta între mare, viteză medie și redusă a ventilatorului.
LED	Apăsați butonul LED pentru a seta fundalul LED. Iluminarea unității poate fi pornită sau oprită. Aceasta este o opțiune pentru modul de veghe.
	Apăsați tasta UP pentru a selecta opțiunea dorită temperatura sau durata de funcționare a cronometrului.
	Apăsați tasta DOWN pentru a selecta opțiunea dorită temperatura sau durata de funcționare a cronometrului.
SILENT	Apăsați acest buton pentru modul silențios. În modul silențios, nivelul de zgomot este mai mic, ventilatorul funcționează la viteză redusă.
SWING	Apăsați acest buton pentru a selecta Activarea și dezactivarea funcției de înclinare a lamelelor (poate fi activat numai prin intermediul telecomenzii și APP).
BUTONUL ORA	Apăsați butonul TIMER, pentru a seta comutatorul automat de pornire/oprire.

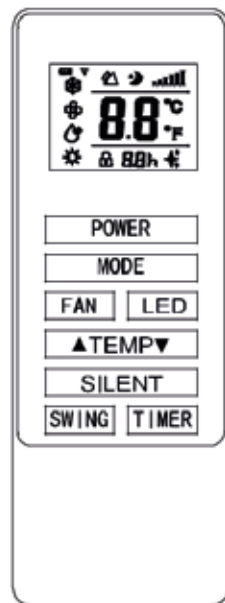

FUNCȚII

 ON/OFF BUTON	Apăsați comutatorul pornit/oprit pentru a porni sau opri unitatea.
 MODUS- BUTON	Apăsați acest buton pentru a comuta între cele 4 moduri diferite. Simbolul pentru modul selectat în prezent este afișat pe ecran.

 MODE- BUTON	 RĂCIRE	Funcția de răcire permite aparatului de aer condiționat să răcească încăperea și, în același timp, reduce umiditatea. Dorița Temperatura poate fi modificată cu ajutorul butonului de creștere și descreștere între Se pot seta 16 °C și 30 °C. Viteza ventilatorului poate fi setată și prin intermediul butonul de viteză poate fi setat.
	 USCAT	În modul de uscare, umiditatea este extrasă din aer, care este apoi transportată prin intermediul este evacuat în exterior prin conducta de scurgere instalată. Viteza ventilatorului și temperatura dorită nu poate fi setată în modul de uscare.să fie ajustate.
	 FAN	În modul ventilator, aparatul circulă aerul din încăpere și răcește, încălzește și sau nu deumidifică. Viteza ventilatorului poate fi setată cu ajutorul butonului de viteză poate fi setată, dar nu poate fi setată temperatura dorită devin.
	 CĂLDURĂ	Cu funcția de încălzire, aparatul de aer condiționat poate încălzi încăperea. The Temperatura dorită poate fi setată cu ajutorul butonului de creștere și descreștere. poate fi setat între 16 °C și 30 °C. Viteza ventilatorului poate fi, de asemenea, setată prin intermediul butonului de viteză.
	 SILENT	Modul silențios poate fi activat prin intermediul APP sau al telecomenzii. telecomandă. De asemenea, poate fi activată prin apăsarea simultană a butoanelor butoanele "M" "+" "▲" de pe telecomanda unității în același timp. Funcționează numai în modul de răcire sau de încălzire, viteza ventilatorului se schimbă la scăzut și
 FAN SPEED		Drücken Sie diese Taste, um die Lüfterdrehzahl zwischen Niedrig, Mittel und Hoch zu ändern. Die Lüfterdrehzahl kann in den Modi Trocknen und Leise nicht eingestellt werden.
 TIMER- BUTON		Aparatul de aer condiționat conține un temporizator de 24 de ore cu care se poate folosi fie un se poate seta o pornire întârziată sau o anumită oră de funcționare.
		TEMPORIZATOR DE OPRIRE: În timp ce aparatul este în funcțiune, apăsați butonul de temporizare, "0" clipește de 5 ori pe afișaj, apoi apăsați butoanele sus și jos pentru a modifica durata în pași de o oră. între 1 și 24 de ore. După expirarea temporizatorului, aparatul se oprește. aparatul se oprește automat.
		TEMPORIZATOR PENTRU PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ: Când aparatul se află în modul de așteptare, apăsați butonul de temporizare, "0" clipește de 5 ori pe ecran. Apoi apăsați butoanele sus și jos pentru a seta valoarea Setați durata în intervale de 1 oră între 1 și 24 de ore. După expirare a temporizatorului, aparatul pornește în același mod și cu aceleași setări ca și în cazul în care atunci când se oprește.

 CREȘTERE ȘI REDUCERE	Utilizat în modul de răcire și încălzire pentru a seta temperatura dorită de 16-30 °C pentru a fi setat. Se utilizează, de asemenea, la setarea temporizatorului pentru a seta Setați durata.
SWISS- MODE	După ce ați pornit aparatul, apăsați tasta "SWIVEL", lamelele se rotesc continuu în sus și în jos; prin apăsarea butonului mișcarea este oprită și lamelele rămân în această poziție. Modul de panoramare poate fi setat numai prin intermediul telecomenzii și este activată inițial în mod implicit. Lamela se închide automat imediat ce opriți aparatul.
Protecția compresorului	Există o întârziere de 3 minute la pornire. Pentru a prelungi durata de viață Pentru a proteja compresorul și componentele electronice, opriți compresorul. Vă rugăm să nu porniți aparatul timp de cel puțin 5 minute după ce l-ați oprit. au.

CONFIGURARE WIFI ȘI FUNCȚII INTELIGENTE

CONFIGURARE WIFI

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

- Asigurați-vă că routerul dvs. permite o conexiune cu standardul de 2,4 GHz.
- Dacă routerul dvs. este un router dual-band, asigurați-vă că ambele rețele au nume de rețea (SSID) diferite. Furnizorul de routere sau furnizorul de servicii de internet vă poate oferi consultanță specifică pentru routerul dumneavoastră.
- Așezați aparatul de aer condiționat cât mai aproape posibil de router în timpul instalării.
- După ce aplicația este instalată pe telefon, dezactivați conexiunea de date și asigurați-vă că telefonul este conectat la router prin Wi-Fi.

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA PE TELEFON

Descărcați aplicația "SMART LIFE" din magazinul de aplicații ales de dvs., utilizând codurile QR de mai jos sau căutând aplicația în magazinul ales de dvs.



METODELE DE CONECTARE DISPONIBILE PENTRU INSTALAȚIE

Aparatul de aer condiționat are două moduri de configurare diferite, Quick Connect și AP (Access Point) Connect. Conectarea rapidă este o modalitate rapidă și ușoară de a configura unitatea. Conexiunea AP utilizează o conexiune Wi-Fi locală directă între telefonul dvs. și aparatul de aer condiționat pentru a încărca informațiile de rețea.

În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul de viteză timp de 3 secunde (până când auziți un semnal sonor) pentru a activa modul de conectare Wi-Fi.

Vă rugăm să vă asigurați că unitatea dvs. se află în modul de conectare Wi-Fi corect pentru tipul de conexiune dorit; acest lucru este indicat de lumina Wi-Fi intermitentă de pe aparatul de aer condiționat.

Tipul de conexiune:	Frecvența de clipire
Link rapid	Clipește de două ori pe secundă
Conexiune AP (punct de acces)	Clipește o dată la fiecare trei secunde

TIPUL DE CONEXIUNE A COMUTATORULUI

Pentru a comuta unitatea între cele două moduri de conectare Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat butonul de viteză timp de 3 secunde.

ÎNREGISTRAREA APLICAȚIEI

1. Apăsați butonul

Buton "Înregistrare" pe marginea inferioară a Ecran.



2.read the Politica de confidențialitate și apăsați butonul

Buton "Sunt de acord".



3.introduceți adresa dvs. de e-mail

Adresa sau Numărul de telefon și apăsați "Next" (Următorul), pentru a vă înregistra.



4. Se trimite un cod de confirmare folosind metoda selectată la pasul 3. Introduceți codul în aplicație. Geben Sie den Bestätigungscode ein Der Bestätigungscode wurde Ihnen per E-Mail gesendet. (Bestätigungscode ist nicht sendend?) Hast du deinen Code bekommen?	5. introduceți parola pe care doriți să o creați. Acesta trebuie să aibă între 6 și 20 de caractere și să conțină litere și cifre. Set Password Password must contain 6-20 letters and numbers Done 1234567890 qwertyuiop asdfghjkl zxcvbnm 123	Aplicația este acum înregistrată. Vă va conecta automat după înregistrare. Familienverwaltung 我的家 ... Erstellen Sie ein Zuhause Triff einem Haus bei
--	---	--


CONFIGURAREA LOCUINȚEI DUMNEAVOASTRĂ ÎN CADRUL APLICAȚIEI

"SMART LIFE" este conceput pentru a funcționa cu un număr mare de dispozitive inteligente compatibile din casa dumneavoastră. De asemenea, poate fi configurat pentru a funcționa cu mai multe dispozitive din case diferite. În timpul procesului de configurare, aplicația necesită crearea și denumirea diferitelor zone pentru a permite gestionarea ușoară a tuturor dispozitivelor. Pe măsură ce sunt adăugate noi dispozitive, acestea sunt alocate unuia dintre spațiile create de dvs.

CREAȚI CAMERE

Familienverwaltung 我的家 ... Erstellen Sie ein Zuhause Triff einem Haus bei	1. apăsați comutatorul Zona "Create Home". 2. Introduceți un nume pentru casa dvs. 3. Apăsați butonul Home Location (Locație domiciliu) și selectați locația locuinței dumneavoastră. (Vedeți mai jos setarea locației dumneavoastră) 4. Se pot adăuga camere noi prin apăsarea opțiunii ADD ROOM din partea de jos a ecranului. (A se vedea ADAUGĂM O ALTĂ CAMERĂ mai jos). Și debifați toate camerele care nu sunt necesare în aplicație, apoi apăsați SAVE în colțul din dreapta sus.	Abbrechen Erstellen Sie ein... Familienname * Familienstandort Haar Wohnzimmer Schlafzimmer Zweites Schlafzimmer Küche Badezimmer Platzieren Sie andere Räume hier
--	---	--

SETAREA LOCAȚIEI DVS.

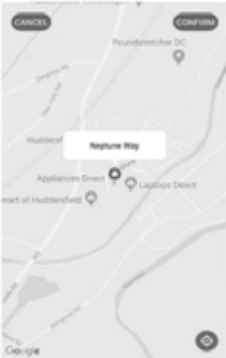

Treceți degetul peste pictograma portocalie-HOME.

Atunci când pictograma se află în poziția aproximativă a locuinței dumneavoastră, apăsați butonul de confirmare din colțul din dreapta sus.

ADĂUGĂȚI O ALTĂ CAMERĂ



Introduceți numele camerei și apăsați "Done" în partea dreaptă sus.

	4. Conectați-vă la o rețea WLAN și introduceți parola. Faceți clic pe butonul CONTINUE (Continuare) pentru a scana și conecta un nou dispozitiv. Așteptați până când acest proces este finalizat. 6. Vă rugăm să încercați din nou dacă nu funcționează. Vă rugăm să consultați secțiunea de depanare pentru ajutor suplimentar în cazul în care acest lucru tot nu funcționează.	
---	---	---

CONEXIUNE PRIN AP-MODE (METODĂ ALTERNATIVĂ)

Asigurați-vă că aparatul este în modul de așteptare și că lumina Wi-Fi clipește o dată pe secundă înainte de a iniția conexiunea. În caz contrar, urmați instrucțiunile pentru a schimba modul de conectare Wi-Fi.

De asemenea, asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua Wi-Fi. (Vă recomandăm să dezactivați datele mobile în timpul configurării).

1) Deschideți aplicația și apăsați "+" pentru a adăuga un dispozitiv sau utilizați butonul "Add Device" (Adăugare dispozitiv). 	2) Selectați ca Tipul de unitate "Mare Aparat electrocasnic" oprit. 	3) Treceți la Mod AP dreapta sus pe ecran. 
--	---	--

4) Asigurați-vă că lumina Wi-Fi de pe aparatul de aer condiționat clipește încet (o dată la trei secunde) și faceți clic pe apoi faceți clic pe butonul CONTINUE (Continuare) pentru a efectua următoarea setare.



5) Introduceți WLAN-ul dvs. Introduceți parola și apăsați Confirmare.



6) Accesați setările de rețea ale telefonului dvs. și conectați-vă cu "Smart Life xxx". Nu este necesară introducerea unei parole. Apoi reveniți la aplicație pentru a finaliza configurarea.



După ce procesul de conectare este finalizat, reveniți la setările de rețea de pe telefon pentru a vă asigura că telefonul este reconectat la routerul Wi-Fi.


CONTROLUL DISPOZITIVULUI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI ECRANUL PRINCIPAL

Schimbați casa: Dacă ați creat mai multe case, puteți trece de la una la alta.

Mediul înconjurător:

Afișaj din
Temperatura exterioară și
Pe bază de umiditate
pe informațiile privind locația.

Scena inteligentă:
permite programarea
unui comportament
inteligent bazat pe
mediul intern și extern.

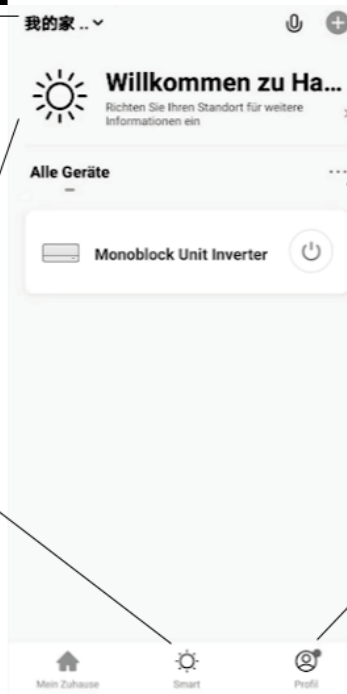

Adăugați un

dispozitiv: Adăugați un nou dispozitiv în APP și efectuați procesul de configurare.

Gestionarea spațiului:

Utilizați aceste
Opțiunea de a utiliza
camere single
dispozitive echipate
Afișaj.
De asemenea, permite
adăugând,
Îndepărtată sau
Redenumiți camerele.

I:
Oferă opțiunea de a
modifica setările.

Fiecare unitate are o intrare proprie pe ecranul de pornire, astfel încât utilizatorul poate fie să pornească sau să oprească rapid unitatea, fie să acceseze ecranul unității pentru a face alte modificări.

ECRANUL DISPOZITIVULUI

Numele aparatului de aer condiționat: Faceți clic pentru a apela ecranul unității.



Comutator pornit/oprit:

Faceți clic pentru a porni sau opri rapid unitatea.

ECRANUL DISPOZITIVULUI

Ecranul unității este ecranul principal de control al aparatului de aer condiționat și oferă acces la comenzile pentru modificarea funcțiilor și setărilor.

Înapoi:

Revine la ecranul de pornire.

Current room temperature (Temperatura curentă a camerei): Afișează temperatura curentă a camerei.

MODE:


Schimbați modul de funcționare al aparatului de aer condiționat între răcire, încălzire, deumidificare și ventilație.

VITEZĂ:

Utilizat pentru a schimba viteza ventilatorului între opțiunile Low, Medium și High. Rețineți că acest lucru nu poate fi modificat în modul de deumidificare.

Diminuați valoarea pentru temperatura dorită și temporizatorul

SILENT: Utilizați acest buton pentru a seta modul SILENT. Turația ventilatoarelor superioare și inferioare este setată la turația LOW. În modul SILENT, temperatura și viteza nu pot fi modificate, apăsarea din nou a butonului dezactivează modul SILENT.

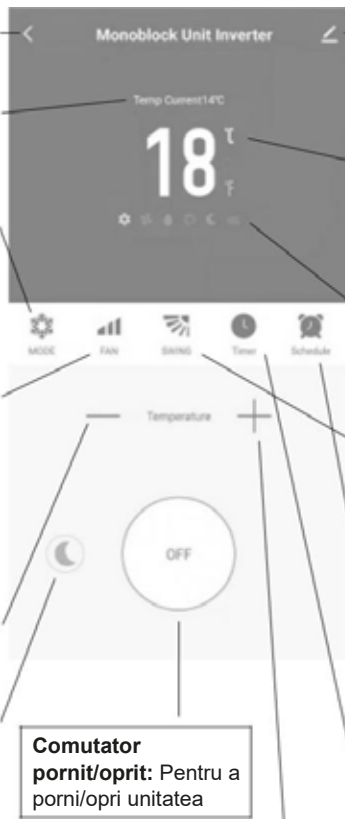

Comutator pornit/oprit: Pentru a porni/opri unitatea

Creșterea valorii pentru temperatura dorită și temporizator

Editați numele:

Folosit pentru a schimba numele pentru aparatul de aer condiționat.

Solicitați Room temperature (Temperatura camerei): Afișează temperatura dorită a camerei.

Mod curent: Afișează modul în care se află în prezent aparatul de aer condiționat.

LEAGĂN (PIVOTARE):

Se utilizează pentru a activa și dezactiva funcția de înclinare a lamelelor.

SCHEDULE: Se utilizează pentru a adăuga o operațiune programată. Mai multe acțiuni pot fi combinate pentru a seta o operațiune automată.

TIMER (TEMPORIZATOR):

Utilizați această opțiune pentru a adăuga un temporizator de oprire în timp ce unitatea este în funcțiune sau un temporizator de pornire în timp ce unitatea este oprită.

Datorită dezvoltării continue a aplicației, aspectul și funcțiile disponibile pot suferi modificări.


SCENE INTELIGENTE

Scenele inteligente sunt un instrument puternic și oferă posibilitatea de a adapta funcționarea aparatului de aer condiționat la condițiile din interiorul încăperii, precum și la influențele externe. Acest lucru oferă utilizatorului posibilitatea de a seta acțiuni mult mai inteligente. Acestea sunt împărțite în două categorii: Scenă și automatizare.

SCENA

Scena vă permite să adăugați un buton cu o singură atingere la ecranul principal. Butonul vă permite să modificați mai multe setări deodată și să modificați toate setările din cadrul unității. O serie de scene pot fi configurate cu ușurință, astfel încât utilizatorul să poată trece cu ușurință de la o serie de configurații prestabilite.

Mai jos este un exemplu de configurare a unei scene:

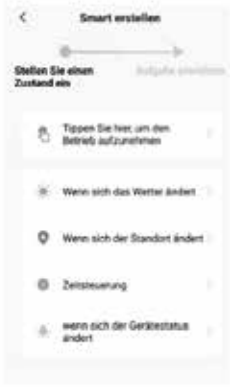1. apăsați butonul Buton "Scena inteligentă" în partea de jos a pa Ecran. 	2. apăsați butonul Semnul plus în colțul din dreapta sus, în jurul unui sistem inteligent Adăugați scena. 	3. Apăsați Launch Tap- to-Run pentru a crea o nouă scenă. 
---	---	---



Apăsați săgeata de lângă "Name" (Nume) pentru a introduce numele scenei dvs.

Show on Home Screen (Afișare pe ecranul principal): Lăsați această opțiune activată dacă scena trebuie să fie afișată ca buton pe ecranul principal.

Apăsați semnul albastru plus pentru a adăuga acțiunea necesară. Selectați apoi aparatul de aer condiționat din lista de dispozitive.



5. Selectați funcția, setați valoarea pentru funcție și apoi apăsați tasta săgeată din colțul din stânga sus pentru a reveni la ecranul anterior.

6. După ce ați adăugat toate caracteristicile pe care le doriți, apăsați butonul "Save" (Salvare) din colțul din dreapta sus pentru a finaliza și salva noua scenă.

AUTOMATIZARE

Cu Automatizare, se poate seta o acțiune automată pentru unitate. Aceasta poate fi declanșată de oră, de temperatura interioară, de umiditatea din încăpere, de condițiile de pariere și de o serie de alte influențe.

1. Apăsați butonul Smart Scene din partea de jos a ecranului.



2. Apăsați semnul plus din colțul din dreapta sus pentru a adăuga o scenă inteligentă.



3. Apăsați Launch Tap-to-Run pentru a crea o nouă scenă.





4. Configurarea este foarte asemănătoare cu cea a scenei de pe pagina anterioară și include o secțiune suplimentară în care puteți specifica un declanșator pentru a porni scena. Apăsați săgeata de lângă "Name" (Nume) pentru a introduce numele scenei dvs. Show on home screen (Afișare pe ecranul principal): Lăsați această opțiune activată dacă scena trebuie afișată ca buton pe ecranul principal. Apăsați semnul albastru plus pentru a adăuga acțiunea necesară. Selectați apoi aparatul de aer condiționat din lista de dispozitive.



5. Selectați funcția, setați valoarea pentru funcție și apoi apăsați tasta săgeată din colțul din stânga sus pentru a reveni la ecranul anterior.



6. Selectați funcția și apoi apăsați tasta săgeată, în colțul din stânga sus, pentru a reveni la ecranul anterior.

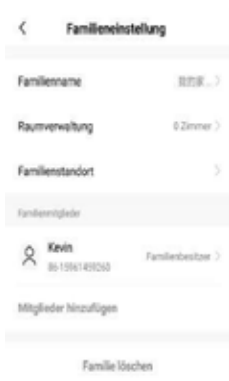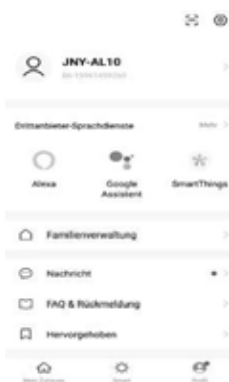

I

În fila "Profil", aveți posibilitatea de a vă edita detaliile și de a utiliza funcțiile suplimentare ale aparatului.

SCHIMBAREA NUMELUI DISPOZITIVULUI

Atunci când vă aflați într-unul dintre ecranele unității, puteți accesa mai multe setări pentru unitate apăsând cele trei puncte din colțul din dreapta sus. Opțiunea de sus vă oferă posibilitatea de a schimba numele unității, astfel încât să fie relevant pentru utilizarea produsului, de exemplu "Aparat de aer condiționat pentru camera de zi". În cadrul meniului, aveți, de asemenea, opțiunea de a seta un model de blocare sau de a vă schimba parola.


ELIBERAREA DISPOZITIVULUI

Acest lucru vă permite să partajați accesul la comenzile aparatului de aer condiționat cu prietenii și familia.

Pe pagina "Home Management" (Gestionare acasă), selectați "My Home" (Casa mea). Acolo puteți selecta "Add participants" (Adăugați participanți) pentru a partaja accesul la comenzile aparatului de aer condiționat cu prietenii și familia (a se vedea ilustrația din stânga).

INTEGRARE

Acest lucru îi permite dispozitivului să se integreze cu echipamentele de automatizare a locuinței preferate, cum ar fi Google Home și Amazon Echo.

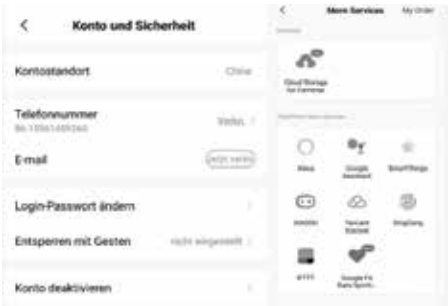

După selectarea "More services" (Mai multe servicii), puteți integra servicii de voce de la terți, a se vedea imaginea din stânga.

DEPANARE

Nu reparați și nu dezasamblați aparatul de aer condiționat. O reparație necorespunzătoare va anula garanția și poate duce la defecțiuni care pot provoca vătămări corporale și daune materiale. Utilizați-l numai așa cum este descris în acest manual de utilizare și efectuați numai operațiunile recomandate aici.

Problema	Cauze	Soluții
Aparatul de aer condiționat nu funcționează	Nu există sursă de alimentare.	Verificați dacă unitatea este conectată. și dacă priza funcționează normal. lucrări.
	În modul de răcire, temperatura camerei.eratură sub valoarea dorită; În modul de încălzire, temperatura camerei.eratură peste valoarea dorită.	Reglați valoarea dorită La temperatura camerei.
	În modul de deumidificare (uscat), se temperatura ambiantă este prea scăzută.	Asigurați-vă că Temperatura camerei pentru modul de uscare este peste 17 °C.
	Lumina directă a soarelui prezent.	Utilizați perdele pentru a păstra Reducerea căldurii solare.
Răcirea sau Efectul de încălzire este prea slabă.	Ușile sau ferestrele sunt deschise.	Închideți ușile și ferestrele.
	Ecranul filtrului este murdar.	Curățați sau înlocuiți ecranul filtrului.
	Ieșirea sau intrarea aerului este obstrucționată.	Îndepărtați obstacolele; Asigurați-vă că unitatea este instalat în conformitate cu reglementările.

Aparatul de aer condiționat linge. 	Unitatea nu stă dreaptă.	Verificați cu un nivel cu bulă de aer, dacă unitatea este orizontală; în caz contrar, scoateți-l din perete și aliniați-l.
	Conducta de scurgere este blocată.	Verificați conducta de scurgere la să se asigure că acestea nu este blocat sau blocat.
Compresor nu funcționează.	Protecția împotriva supraîncălzirii a fost pornit.	Așteptați 3 minute până când temperatura a scăzut, iar apoi reporniți unitatea.
Telecomanda nu funcționează.	Telecomanda nu este montată pe Receptor de telecomandă direcționat.	Așezați telecomanda în lângă aparatul de aer condiționat și fiți atenți Asigurați-vă că telecomanda este direct în direcția temperaturii telecomenzii. prinzător.
	Bateriile sunt prea slabe.	Înlocuiți bateriile.

În cazul în care apar probleme care nu sunt enumerate în tabel sau dacă soluțiile recomandate nu funcționează, contactați centrul de asistență pentru clienți relevant.

CODURI DE ERORI



Cod de eroare	Descrierea erorii	Cod de eroare	Descrierea erorii
F1	Eroare IPM a compresorului	P5	Protecție la subtensiune AC
F2	Eroare PFC/IPM	P7	Deflector pentru tubul bobinei
F3	Eroare de pornire a compresorului	P8	Detectarea erorii de trecere la zero
F4	Compresorul funcționează neuniform	PA	Protecție împotriva temperaturii anormale a senzorului de aer de retur
F5	Eșecul buclei de detectare a poziției	PE	Circulația anormală a agentului frigorific
F6	Eroare de comunicare PCB	PH	Protecția temperaturii aerului de evacuare
F8	Eroare de senzor pe conducta de aspirație	E0	Eroare de senzor pe conducta de aspirație
FA	Protecție la supracurent de curent de fază	E1	Eroare a senzorului de temperatură
FL	Apă Protecție completă	E2	Eroare de senzor pe tubul bobinei interioare
P1	Protecție împotriva supraîncălzirii la Partea superioară a compresorului	E3	Eroare de reacție a ventilatorului DC
P2	Tensiunea autobuzului DC Protecție la subtensiune	E5	Eroare la motorul de pulverizare a apei
P3	Protecția tensiunii de intrare AC	E8	Eroare de reacție a ventilatorului

DATE TEHNICE

Model	BC10MBKL2101F
Putere de răcire / încălzire	2930W / 2350W
Putere de intrare Răcire / Încălzire	1120W / 745 W
Curent nominal	5.0A
Fluxul de aer	500m³/h
EER/COP	2.6/3.1
Siguranță	T 15AH, 250V
Compresor	Rotativ, 290g, gaz R290
Nivelul de putere acustică (LWA)	58dB (A)
Dezumidificare	24 L/zi
Excesul admisibil Presiunea de funcționare (partea de aspirație/presiune)	1,3/3,8MPa
Tensiune nominală / frecvență	220-240V / 50Hz
Greutate netă	42.5kg
Dimensiuni (L*P*H)	1000 x 200 x 585mm
Adrese de contact pentru informații Suplimentare Informații	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viena Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Linia de serviciu: +43 (1) 97 0 21 - 502 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Tribunal: Viena

DESEN TEHNIC

MODEL: BC10MBKL2101F

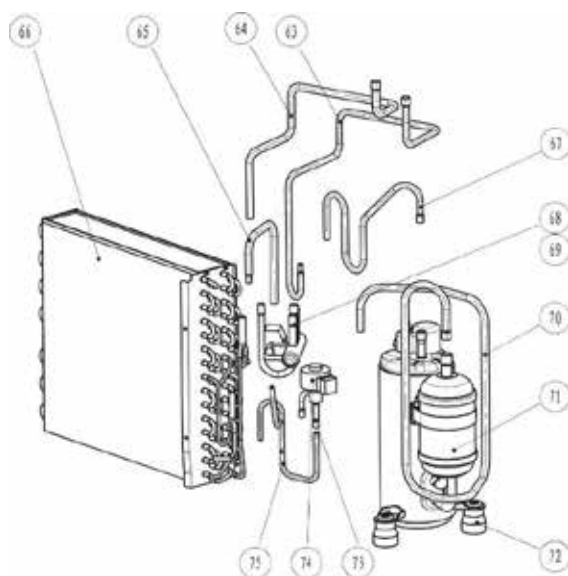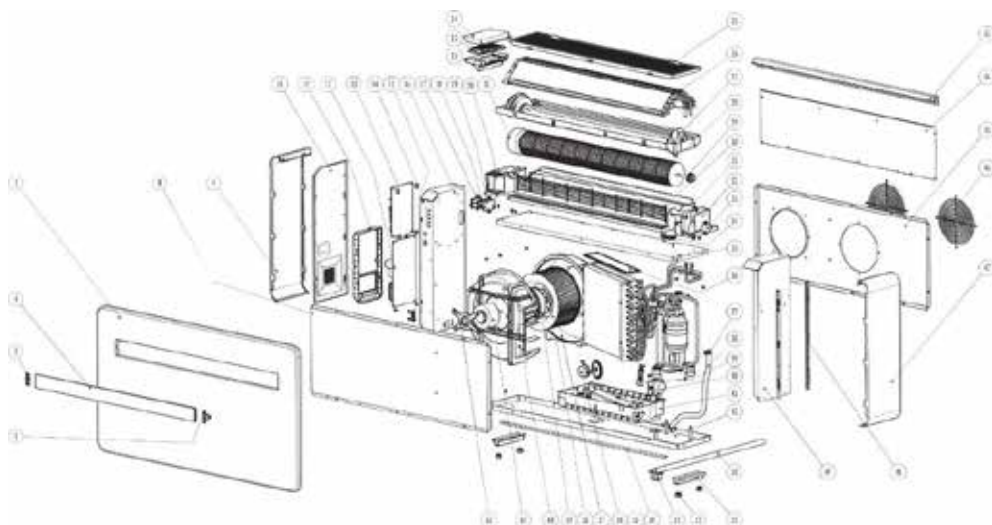

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

1	Placă fixă dreaptă a paletelor de ghidare	22	Cutie de instalare pentru tabela de marcaj
3	Partea de montare a deflectorului de aer	23	Afișarea câmpului luminos
4	Deflector de vânt	24	Oglindă cu panou
5	Coperta din față	25	Filtru
8	Coperta din față	26	Ansamblul evaporatorului
9	Capac stânga	27	Boluri de apă
10	Capac pentru electronice Carcasa de control	28	Roți de ventilator pentru alimentarea cu aer
11	Cutie de comandă electrică din Plastic	29	Manșonul arborelui rotorului
12	Placă de acționare cu frecvență variabilă	30	Protecție împotriva scurgerilor
13	Panoul de control principal	31	Partea de spumă pentru conducta de aer
14	Coloană de izolație	32	Plinta dreapta
15	Fixarea cablului	33	Motor pas cu pas
16	Placă de fixare stânga	34	Cauciuc de perete central
17	Capacul cutiei de protecție WLAN	35	Separare
18	Modul WLAN	36	Arc de torsiune
19	Cutie de protecție WLAN	37	Capacul condensatorului
20	Stânga plintă	38	Conducta de apă
21	Plastic sigilat fără perii Motor DC	39	Întrerupător de nivel al apei

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

40	Subansamblu întrerupător de scurgere a apei	58	Turbină eoliană cu aer de evacuare
41	Scoici subacvatice	59	Picior motor (DC)
42	Baza	60	Conducta de aer inferioară 1
43	Tijă de susținere	61	Plastic sigilat fără perii Motor DC
44	Placă de acoperire din spate	62	Suport pentru motor
45	Deschiderea din spate	63	Electronic Duze de supapă de expansiune 1
46	Filtru de protecție spate	64	Conexiune supapă cu patru căi 2
47	Acoperire dreapta/stânga	65	Conexiune supapă cu patru căi 1
48	Bandă de conectare dreapta	66	Ansamblu condensator
49	Placă de montaj pentru corpuri de iluminat	67	Conducta de presiune a compresorului
50	Țeavă de scurgere	68	Supapă cu patru căi
51	Suporturi pentru carcase	69	Bobină de supapă cu patru căi
52	Picioare de cauciuc	70	Conducta de aspirație a compresorului
53	Harta de gestionare a apei	71	Compresor
54	Cureaua din față	72	Baza compresorului
55	Motorul pompei DC	73	Bobină de supapă de expansiune electronică
56	Roata de apă	74	Supapă de expansiune electronică
57	Conducta de aer inferioară 2	75	Electronic Duze de supapă de expansiune 2

GARANȚIE

Cu acest produs de calitate de la la BECOOL, ați luat o decizie pentru inovație, durabilitate și fiabilitate.

Pentru acest aparat BECOOL acordăm o perioadă de garanție de 2 ani de la data achiziției, valabilă în Austria!

În cazul în care, contrar așteptărilor, ar trebui totuși să fie necesare lucrări de service la dispozitivul dumneavoastră în această perioadă, vă garantăm prin prezenta repararea gratuită a dispozitivului (piese de schimb și manoperă) sau (la discreția Schuss) schimbarea produsului. În cazul în care, din motive economice, nu este posibilă nici repararea, nici schimbul, ne rezervăm dreptul de a emite o notă de credit pentru valoarea curentă.

În cazul aparatelor de aer condiționat, vă rugăm să contactați în primul rând linia de asistență telefonică pentru clienți (a se vedea autocolantul de pe aparat sau pagina de gardă a instrucțiunilor de utilizare), în cazul ventilatoarelor, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră specializat sau direct nouă. Dorim să subliniem faptul că lucrările de reparații care nu au fost efectuate de către atelierul contractual autorizat din Austria vor anula imediat valabilitatea acestei garanții.

Această garanție nu acoperă:

- Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale
- Daune datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare
- Dispozitive care sunt utilizate - chiar și numai parțial - în scopuri comerciale
- echipamente deteriorate mecanic prin influență externă (cădere, impact, rupere, utilizare necorespunzătoare etc.), precum și uzura de natură estetică.
- Echipament care a fost manipulat necorespunzător
- Unități care nu au fost deschise de către atelierul nostru de service autorizat.
- Deteriorări cauzate ca urmare a închiderii necorespunzătoare a supapelor de scurgere a condensului de la aparatele de aer condiționat sau a unui rezervor de apă introdus necorespunzător.
- Așteptările consumatorilor nu au fost îndeplinite.
- Daune cauzate de forță majoră, apă, trăsnet, supratensiune.
- Unități în cazul în care denumirea tipului și/sau numărul de serie de pe unitate a fost modificat, șters, făcut ilizibil sau îndepărtat.
- servicii în afara atelierelor noastre autorizate, costurile de transport până la un atelier autorizat sau până la noi și înapoi, precum și riscurile asociate.

Menționăm în mod expres că, în perioada de garanție, în cazul unor erori de funcționare sau în cazul în care nu a fost detectată nicio eroare, se va percepe o sumă forfetară de 60,- EUR (indexată pe baza IPC 2010, iunie 2015).

Furnizarea serviciului de garanție (repararea sau înlocuirea aparatului) nu prelungește perioada de garanție absolută de 2 ani de la data cumpărării.

Garanția de 2 ani este valabilă numai la prezentarea chitanței de achiziție (trebuie să conțină numele și adresa distribuitorului, precum și denumirea completă a aparatului) și a certificatului de garanție corespunzător, pe care trebuie să fie notat tipul de aparat, precum și numărul de serie (vizibil pe cutie și pe partea din spate sau de jos a aparatului)! Fără certificatul de garanție, se aplică doar garanția legală!

Atragem atenția în mod expres asupra faptului că drepturile de garanție legală nu sunt afectate de această garanție și rămân neschimbate.

Schuss Home Electronic GmbH și agenții săi indirecte sunt răspunzători pentru daune numai în caz de neglijență gravă sau intenție. Răspunderea pentru pierderi de profit, economii preconizate, dar nerealizate, daune indirecte și daune cauzate de pretenții ale unor terțe părți este exclusă în orice caz. Daunele aduse datelor înregistrate sunt întotdeauna excluse din răspunderea pentru daune-interese.

Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Sperăm să vă bucurați de aparatul dumneavoastră BECOOL!

ADRESA

Schuss Home Electronic GmbH
1140 Viena, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970

Denumire de tip: Număr de serie:

În cazul unei cereri de garanție, acest certificat de garanție trebuie predat împreună cu aparatul la atelierul de service autorizat sau la dealerul de la care ați achiziționat aparatul!

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DECLARATION OF CONFORMITY

Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
1140 Wien, AUSTRIA

Declară că produsul
Declares, that the product

Desemnare	Description	Wall Air-Conditioner
Modell Nr.	Model No.	BC10MBKL2101F

este în conformitate cu următoarele directive, standarde și/sau regulamente:
is conformity with following directives, norms and/or regulations:

EMV Directivă / EMC directive 2014/30/EU

EN 55014-1: 2017 + A11:2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN IEC 61000-3-3: 2013 + A1:2019

LVD Directivă / LVD directive 2014/35/EU

EN 62233: 2008

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

EN 60335-2-40: 2003 + A11: 2004 + A12: 2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

ErP Directivă / ErP directive 2009/125/EC

Regulamentul (CE) nr. / Regulamentul (EV) nr. EU 206/2012 & (UE) 2016/2282

RED directive 2014/53/EU

EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4

EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020

Reach SVHC(EC)NO. 1907/2006

RoHS Directivă / RoHS directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Marcajul CE pe produs / CE marking on the product:



Locul și data de desfășurare a expoziției:

Place and date of issue:

Vienna, 2022-06-20

Referința declarației:

Declaration reference:

SCHUSS HOME ELECTRONIC GMBH

Scheringgasse 3, 1140 Wien, AUSTRIA

FB-Nr. / Company Register No.: 236974 t


HOME ELECTRONIC GMBH
1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: 01 47 01 11 11 Fax: 01 47 01 11 22
www.schuss-home.at

*Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers
Authorized representative of manufacture*

Reprezentant autorizat al producătorului
Authorized representative of manufacture

