

TERMOSTAT PROGRAMABIL UHV - WIFI & WIRELESS BAUTECH I-7wd

1. Informatii produs:

Termostatul digital **BAUTECH I-7wd** este echipat cu cel mai avansat microcip din lume, continand senzorul intern NTC de înaltă precizie, pentru a detecta și compara temperatura. Echipamentul de încălzire este pornit/oprit automat de catre termostat pentru a menține temperatura dorită în interiorul camerei. Caracteristica opțională Ocupat/ Neocupat economisește energie.

I-7wf are următoarele caracteristici: control wifi, conexiune wireless, ecran generos LCD care afișează modul de lucru (răcire / încălzire / aerisire), temperatura interioară și temperatura setată etc .


Tastatura include: Puterea (alimentarea) on/off (), setare (SET), programare (PRG) și două butoane de reglare (+ si -).



2. Date tehnice:

Alimentare : - 2 baterii AAA	Culoare iluminat fundal - Alb
Contact releu receptor- Max 10A	Senzor - NTC 10K
Setare domeniu temperaturi - 5~30°C	Acuratete - $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (step control by $+0.5^{\circ}\text{C}$)
Temperatura ambient - 0~50°C	Grad de protectie - IP30
Umiditate relativa - 85%	Carcasa - ABS, UL94-5 plastic ignifug

3. Display si Butoane

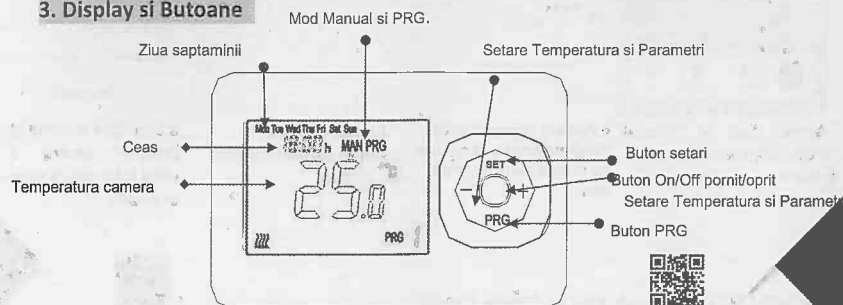

4. Setarile Ceasului si Temperaturii:

Apasati prelung butonul SET cca. 5s si setati ceasul (Min-Ora-Ziua) tastand butoanele + sau -, fiecare apasare a butonului SET va conduce la setarea urmatoare.

Meniu	Descriere
01	Setare ceas- Minute
02	Setare ceas - Ore
03	Setare zi din saptamina

5. Setari avansate:

Opriti transmitatorul, apăsați lung butonul "SET" până când ecranul se lumineaza, apoi apăsați butonul "+" sau "-" pentru a schimba setarile

Apasati butonul "PRG" pentru a trece la urmatorul pas.

Meniu	Descriere	Interval	Valoare implicita
01	Calibrare Temperatura.	-8 ~ +8 °C (din 0.5 °C in trepte)	0°C
02	Sensibilitatea la comutare	0.5 ~ 5°C	1°C
03	Limita superioare de temp.	25 ~ 60 °C	35°C
04	Protectie la inghet	3~10 °C / - (Oprit) /	--
05	Funcția detectare fereastră deschisa (OWD)	00(Oprit) / 01(Functionare)	00
06	OWD Timp Detectare	2~30 min	5 min
07	OWD Scadere temp. (in lipsa timpului de detectie)	2-4 °C	2°C
08	OWD Selectare timp de intarziere (Revenire la valoarea anterioara)	10-60 min	30 min
Cod adresa	Cod asociere	/	/
09	Resetare la valorile din fabrica	00/01 (schimbare la 01, se apasa SET 5 secunde, pentru resetare)	00

6. Pornirea funcției de detectare a ferestrelor deschise (OWD function):

Când modul "fereastră deschisă" este activat în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2 °C în 5 minute implicit). Acest lucru este cauzat în mod normal atunci când o fereastră sau o ușă sunt deschise fără a opri dispozitivul de încălzire.

Dispozitivul va reveni la modul de funcționare anterior după 30min, apoi. apăsați orice buton si se va ieși din funcția OWD în timpul perioadei de oprire a încălzirii.

7. Protectie copii:

Apasati butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a active/dezactiva funcția de blocare care arata: "🔒"

8. Selectare mod de lucru:

Apăsați butonul "PRG" pentru a selecta: modul manual (MAN) și modul programabil (PRG).

Mod manual: In modul manual, se poate controla manual unitatea pentru PORNIT/OPRIT.


Mod programabil: Unitatea poate fi operată automat setand timpul și temperatura, modul programabil cu 4 perioade de timp și 4 temperaturi asociate, funcționarea este aratata mai jos:



9. Setarea programarii individuale pentru 7 zile:


- 1) Apăsati și mențineți butonul PRG pana cand se intra în setarea programului.
- 2) Setati programul (Zi saptamina-Perioda-Start timp-Temp.) apăsând butonul + și - fiecare apăsare a butonului PRG va conduce la setarea următorului element.

10. Asociere coduri :

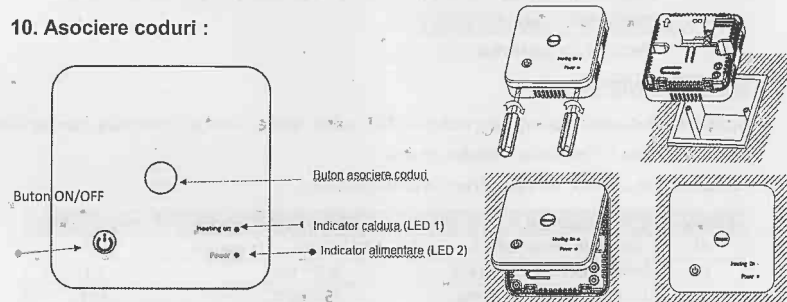


- 1) Apasare lunga a butonului "Asociere coduri" pe receptor pana cand LED-ul 2 verde, incepe sa functioneze intermitent.
- 2) Inchideti (off) transmitatorul, si apasati lung butonul pana ce ecranul se ilumineaza, apoi apasati butonul "PRG" pana cand ID-ul codului apare pe display, apoi apasati butonul "SET" si asteptati.
- 3) Asteptati cateva momente, si LED-ul 2 se va stinge. Asocierea codurilor s-a efectuat
- 4) Apasati ambele butoane de pe receptor pana cand LED-ul Rosu lumineaza intermitent, Din acest moment receptorul este gata sa se asocieze cu Aplicatia Mobila (Mobile APP).


11. Instalare:

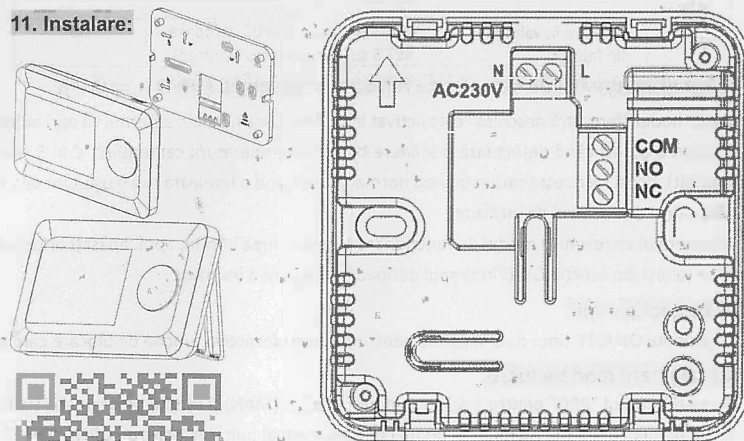

1. Scanati codul QR de mai sus cu telefonul mobil sau gasiti aplicatiile Apps " Smart Life " sau " Tuya Smart " in App-store sau Google Play.

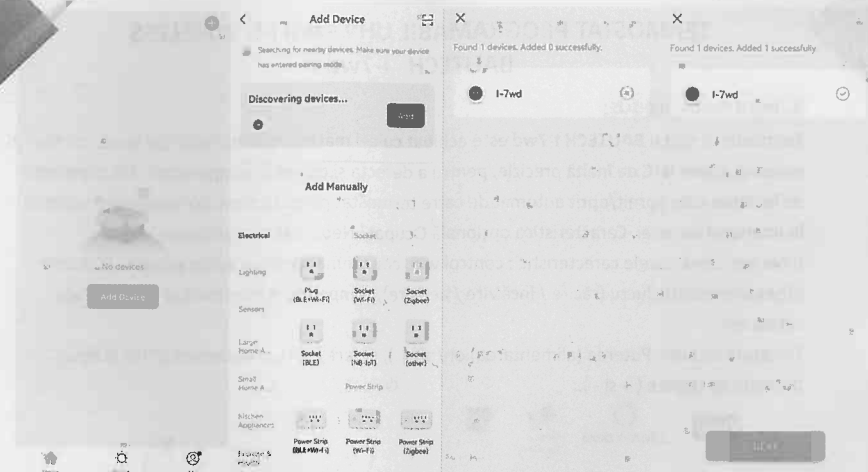

1. După finalizarea înregistrării contului, faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus al interfeței principale a APP pentru a adăuga dispozitivul.
2. Vă rugăm să selectați "Termostat" în "Small Home Application"
3. Vă rugăm să apăsați ambele butoane de pe receptor, până cand dispozitivul este adaugat, cand LED-ul verde apoi dati click pe "Completed" functioneaza intermitent pe interfața principala a Apoi faceți clic pe " Confirm dispozitivului indicator rapidly blink"
4. Asteptati cateva secunde pana cand dispozitivul este adaugat, cand LED-ul verde apoi dati click pe "Completed" functioneaza intermitent pe interfața principala a Apoi faceți clic pe " Confirm dispozitivului indicator rapidly blink"

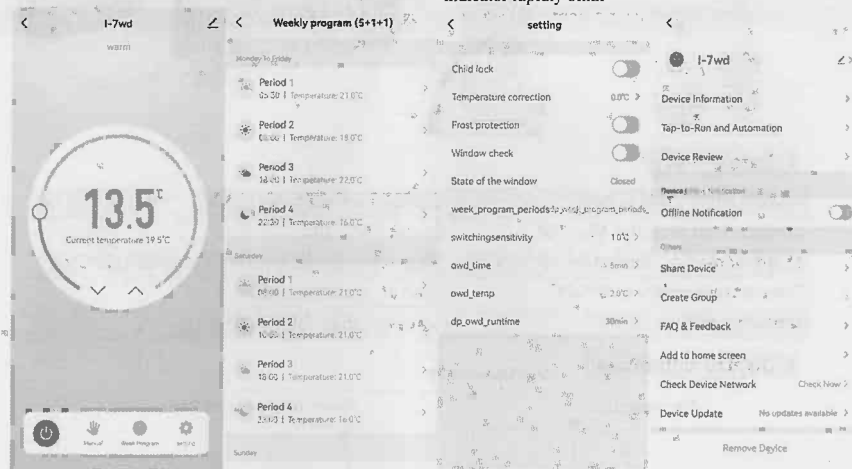

5. Apasati click pe "Manual" pentru schimbarea modului de lucru.
6. Apasati click pe "Week Program" pentru introducerea programului de setari dorit
7. Efectuati setarile parametrilor apasand click pe „Setting”
8. Dati .click in coltul din dreapta pentru a edita informatiile despre dispozitiv

