



WASH Supapă cu bilă pentru mașina de spălat

Art.2953

Descriere

Robinet sfera cromat lustruit pentru masina de spalat rufe cu racorduri tata ISO 228, maneta si rozeta cromate.




Funcție

Se adapteaza la orice tip de sistem hidraulic casnic si comercial, aplicatii industriale si agricole, sisteme de incalzire si sanitare, aer comprimat, diverse uleiuri, produse petroliere, in general cu orice fluid necoroziv.

Caracteristici tehnice

Temperatura maximă de lucru:	110°C
Temperatura minimă de lucru:	- 20°C (*)
Presiune maximă de lucru:	10 bare
Sfat:	UNI ISO 228 masculin

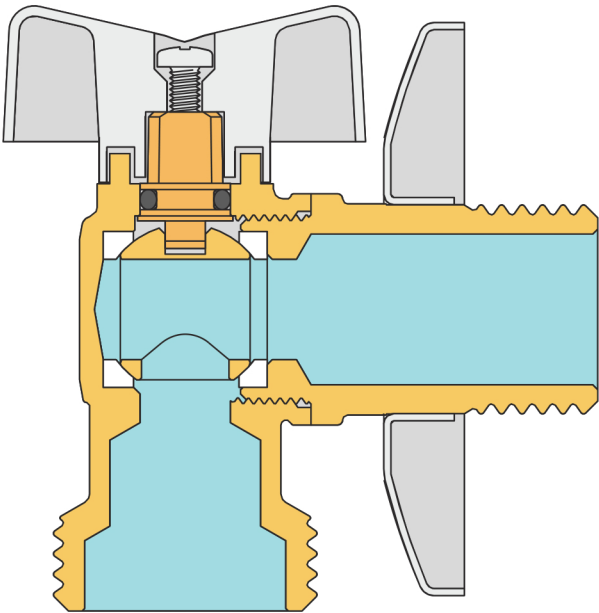


(*) cu condiția ca fluidul să rămână în fază lichidă

Descriere	Material	Tratament	Descriere	Material	Tratament
Corp	CW617N alamă - EN12165	Lustruit - cromat	Corp	Alama CW617N-EN12165	Genial - Cromat
Minge	CW617N alamă - EN12164	Cromat	minge	Alama CW617N-EN12164	Cromat
Tulpina	CW617N alamă - EN12164	-	Tulpina	Alama CW617N-EN12164	-
Inele O	Cauciuc nitrilic NBR	-	Inele O	Cauciuc nitrilic NBR	-
Vieți	Oțel	Galvanizat	Șurub	Oțel	Placat cu zinc
Pârghie	Aluminiu	Cromat	mâner	Aluminiu	Cromat
Trandafir	Oțel inoxidabil AISI 304	-	Inele rotunjite	Oțel inoxidabil AISI 304	-

Certificari



Dimensiuni

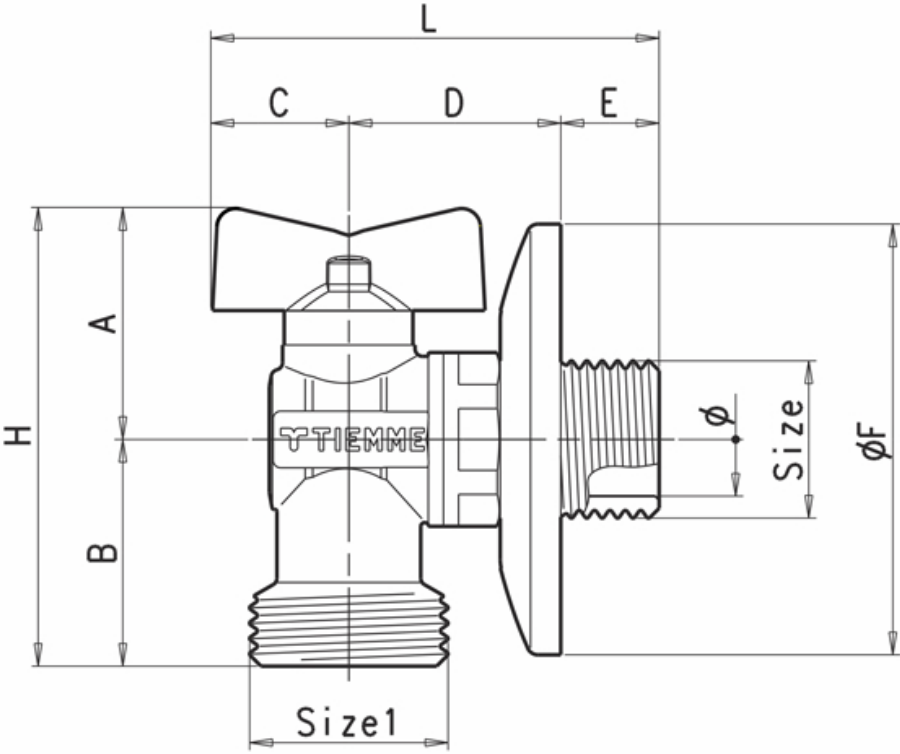

Cod	mărimea	Dimensiune 1Ø (DN)			LA	b	c	d	ŞI	DE	h	L	PN
295 0010	1/2"	1/2"	15		30,5	28	18	28	13	57	58,5	59	10
295 0003	1/2"	3/4"	15		30,5	30	18	28	13	57	60,5	59	10

Diagrama presiune / temperatură

Tabel de mărimi


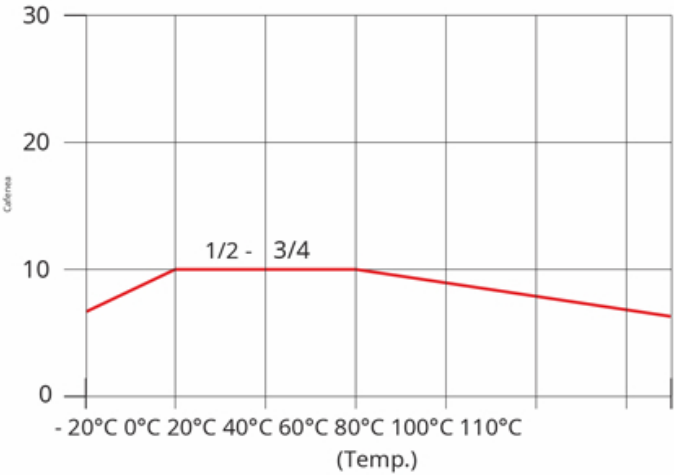


Diagrama debit/cădere de presiune



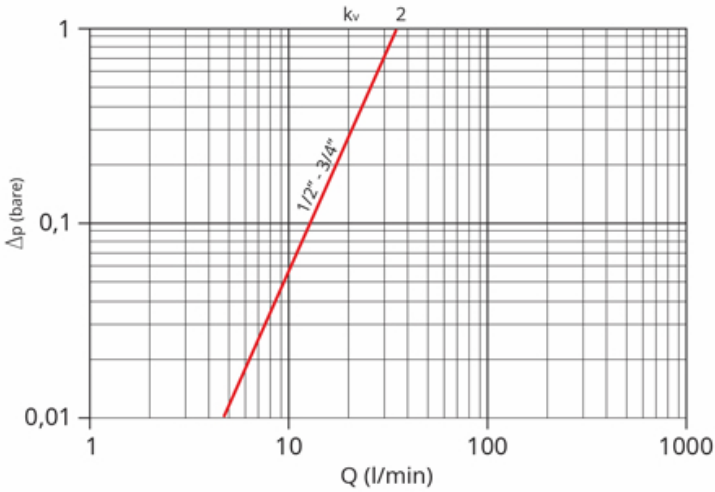

Instrucțiuni de instalare

Vanele pot fi montate în orice poziție (orizontală, verticală, ...) atata timp cat sunt vizibile, accesibile iar operațiunile de manevra pot fi efectuate cu ușurința până la închiderea și/sau deschiderea totală.

Dacă nu se indică altfel, supapa se închide în sensul acelor de ceasornic și se deschide în sens invers acelor de ceasornic.

Direcția de asamblare a supapei în raport cu debitul circuitului este indiferentă dacă nu se specifică altfel prin aplicarea unor marcaje specifice (în general săgeți) pe corpul supapei.

Sistemul trebuie proiectat și construit astfel încât să se evite solicitările de tipul deteriorării supapei și să împiedice etanșarea corectă și buna funcționare a acestuia.

Operațiunile de conectare între supapă și armăturile de conectare la sistem trebuie efectuate cu echipamente adecvate. Cuplul de strângere trebuie să fie astfel încât să garanteze etanșarea corectă fără a deteriora supapa sau fittingurile.

Odată ce instalarea este finalizată, este necesară verificarea etanșărilor conform specificațiilor standardelor tehnice și/sau legilor în vigoare în țara de utilizare.

Supapa nu trebuie ținută într-o poziție intermediară pentru perioade lungi de timp pentru a evita deteriorarea părților de etanșare ale supapei în sine.

Dacă supapa nu este folosită o perioadă lungă de timp, manevrarea poate deveni dificilă, de aceea este necesar să folosiți „pârghii lungi” pentru a facilita deschiderea și/sau închiderea.

Pentru a menține supapa și elementele de etanșare aferente în stare bună, se recomandă instalarea unui filtru care să colecteze eventualele impurități în amonte de supapă.

Tiemme Raccorderie SpA își declină orice responsabilitate în caz de avarii și/sau accidente dacă instalarea nu a fost efectuată în conformitate cu standardele tehnice și științifice în vigoare și cu respectarea manualelor, cataloagelor și/sau prevederilor tehnice aferente indicate de Tiemme. Fittings SpA.

Pentru orice informații suplimentare, contactați dealerii autorizați sau direct TIEMME SpA.

TIEMME Raccorderie SpA

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italia
Tel +39 030 2142211 RA - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com