

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


Instrucțiuni originale | Revizia 02 | 08/2023

DISPOZITIV PENTRU ASCUȚIT LANȚUL DE DRUJBĂ

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL, FABRICAT ÎN PRC, EMAIL: service@micul-fermier.ro, contact@micul-fermier.ro

► **GF-0441**

DISPOZITIV CU ACȚIONARE MANUALĂ

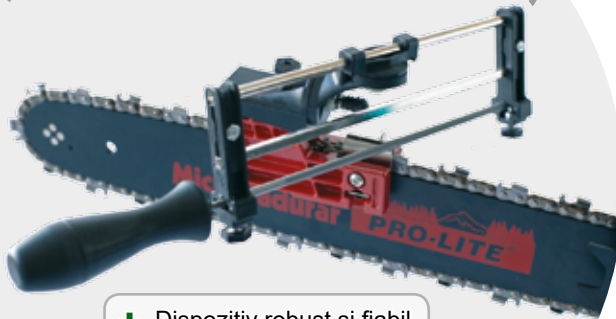

- + Dispozitiv robust și fiabil
- + Ușor de folosit
- + Ghidează pila cu precizie
- + Permite ascuțirea fără demontarea lanțului



În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031; Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580 ; www.micul-fermier.ro

RO



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTAȚI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUȚEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCHE LA PIERDEREA GARANȚIEI! PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

INFORMAȚII GENERALE

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de răniri prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înainte de prima utilizare și urmați toate măsurile de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
- Se interzice utilizarea produsului în activități pentru care nu a fost proiectat - se pot produce vătămări corporale grave care nu au fost evaluate în acest manual și pentru care nu există responsabilitate din partea producătorului, distribuitorului sau vânzătorului.



Când lucrați cu dispozitivul purtați mănuși și ochelari de protecție.



ATENȚIE

Pericol de tăiere! Țineți mâinile departe de zona de ascuțire a lanțului de drijbă.

- Se interzice utilizarea produsului de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate, persoane sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Dispozitivul pentru ascuțit lanțul de drijbă, model GF-0441 este destinat ascuțirii comode și precise a lanțurilor de drijbă acolo unde aceasta este utilizată. Acest dispozitiv permite ascuțirea lanțului fără demontarea sa de pe sina de ghidaj. Se poate utiliza cu pile de toate mărimile și cu pile late pentru coborârea limitei de profunzime pentru o ascuțire profundă. Spre deosebire de varianta de ascuțire simplă cu o pilă, acest dispozitiv ghidează pila cu precizie și evită erorile ce pot apărea.

GF-0441 este un dispozitiv de ascuțit universal pentru toate tipurile de lanțuri utilizate de drijbele pe benzină sau fierăstraiele electrice, cu toate pasurile posibile.

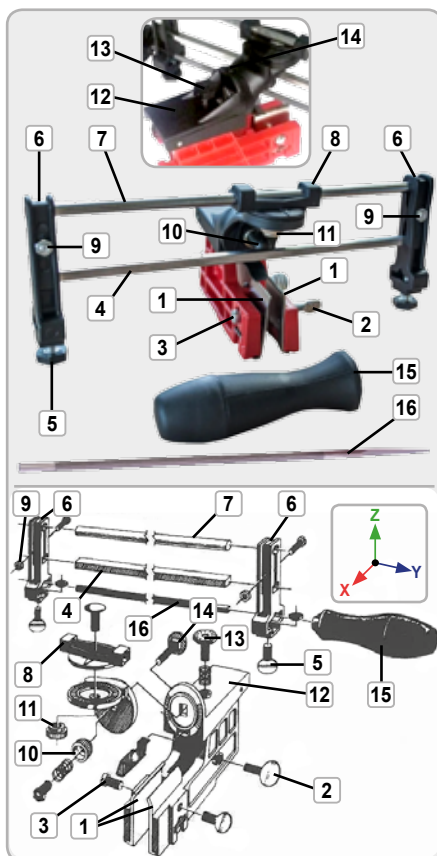


Fig.1
Dispozitivul pentru ascuțit lanțul de drijbă, model GF-0441 este compus din (fig.1,2):

Poz.	Denumire
1	Lamele de blocare lanț stânga/dreapta
2	Șuruburi fluture blocare poziție dispozitiv
3	Șurub împingător lamela stângă
4	Bară de rigidizare pătrată
5	Șuruburi fluture blocare pilă
6	Rame dispozitiv stânga/dreapta
7	Bară de ghidare rotundă
8	Cap de orientare axa Z
9	Șurub blocare spațiu dintre rame
10	Rozetă blocare înclinare axa Y
11	Rozetă blocare rotire axa Z
12	Corp dispozitiv
13	Șurub de reglare a adâncimii
14	Șurub blocare rotire axa X
15	Mâner pilă
16	Pilă rotundă/lată

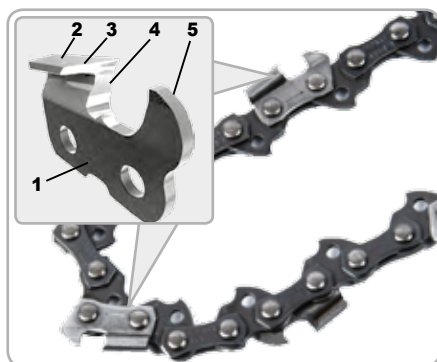


Fig.2

Dintele taietor al lanțului de drujba este alcătuit din:

Poz.	Denumire
1	Șasiu dinte tăietor
2	Fața superioară a dintelui tăietor
3	Tăișul superior
4	Tăișul frontal
5	Limitator de adâncime

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dispozitivul pentru ascuțit lanțul de drujbă, model GF-0441 are următoarele avantaje:

- Construit din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o durată de viață extinsă.
- Oferă o modalitate ușoară și precisă pentru ascuțirea lanțului.
- Se utilizează fără demontarea lanțului de pe șina de ghidaj.
- Permite reglarea unghiurilor pe trei axe.
- Se utilizează cu pile rotunde/late de toate mărimile.
- Dispune de un sistem de fixare pe lamă robust.
- Ușor de instalat / Ușor de manevrat / Ușor de depozitat.



Fig.3

Dispozitivul pentru ascuțit lanțul de drujbă, model GF-0441 prezintă următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică	GF-0441
Tip accesoriu	Ascuțitor manual pentru lanț fierăstrău
Pile incluse	Pilă rotundă - 1 buc.
Dimensiuni	59 x 18 x 4cm
Greutate netă/brută	338g/408g

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul. Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor - **Există pericol de ingestie și sufocare!**

Recomandări privind alegerea pilelor

Pentru a alege o pilă de ascuțire care să fie compatibilă cu lanțul drujbei, trebuie să cunoașteți pasul și calibrul lanțului. Pasul lanțului este distanța medie dintre trei nituri consecutive, măsurată pe partea interioară a lanțului. Calibrul lanțului este grosimea elementelor de acționare. Aceste dimensiuni se pot găsi pe ambalajul lanțului sau în manualul de utilizare al drujbei.

Calibrul lanțului	Diametrul pilei rotunde
1,1 mm	4 mm
1,3 mm	4,8 mm
1,5 mm	5,2 mm
1,6 mm	5,5 mm
2,0 mm	7,0 mm

Pasul lanțului	Lățimea pilei late
1/4"	4 mm
.325"	4,8 mm
3/8"	6,3 mm
.404"	7,9 mm

Eliberați spațiul de lucru de orice materiale și obiecte care ar putea fi prezente și care pot crea riscuri de accidente ce nu pot fi evaluate.



Fig.4


Montarea dispozitivului GF-0441 pe drujbă (Fig.1):

Opriti în siguranță drujba și după răcirea lanțului așezați-o ferm într-o menghină mobilă (se achiziționează separat) pe o suprafață stabilă.


- După ce ați ales tipul și dimensiunea pilei necesare, montați-o în mânerul (15) prin împingere cu mâna.

**Fig.5**


- Slăbiți șuruburile fluture (5) și treceți pila prin orificiile celor doua rame (6) după care trebuie să strângeți șuruburile de blocare.

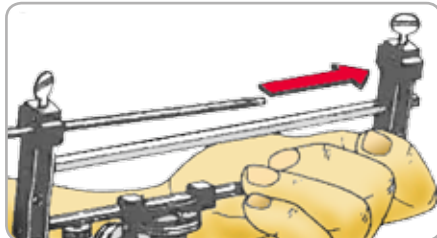**Fig.6**

- Montați corpul dispozitivului (12) pe șina de ghidare a drujbei în așa fel încât lamele de blocare (1) să fie la același nivel cu partea superioară a niturilor lanțului.

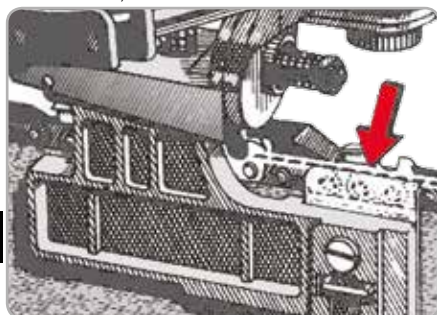**Fig.7**

- Prin deblocarea/blocarea frânei lanțului, poziționați dintele tăietor pe opritorul dispozitivului.
- Blocați poziția lanțului prin strângerea șurubului (3) care împinge lamela stângă către laterala lanțului.

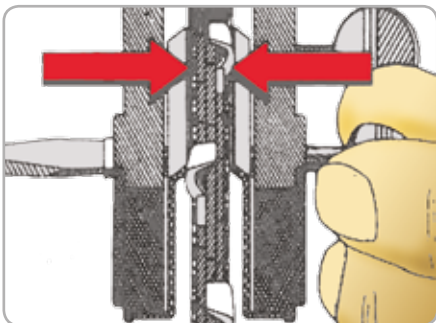**Fig.8****Fig.9**

În acest moment dispozitivul este pregătit pentru reglajele necesare ascuțirii lanțului.

Când trebuie ascuțit lanțul la drujbă:

- când trebuie forțat să taie apăsând pe drujbă.
- când lanțul drujbei produce un praf fin de taiere.
- când apare fum la tăiere deși lanțul este corect uns și tensionat.
- când tăietura o ia într-o parte (dinții sunt tociți pe o parte sau neuniform).
- când apar sunete neobișnuite la tăiere.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului trebuie să respectați următoarele etape:

- Opriti drujba și lăsați lanțul să se răcească complet.
- Curățați bine lanțul de impurități cu o perie apoi stergeți bine cu o cârpă moale ușor umezită cu diluant.
- Așezați drujba pe o suprafață plană, uscată și stabilă. Prindeți ferm lama drujbei într-o menghină. ATENȚIE - prinderea trebuie să lase liber lanțul.



- Montați dispozitivul de ascuțit conform indicațiilor de mai sus.
- Prin deblocarea/blocarea frânei lanțului, poziționați dinte tăietor pe opritorul dispozitivului.
- Setați cu mâna unghiul bazei de înclinare după axa X conform tipului de lanț ce trebuie ascuțit. Consultați diagrama lanțului sau instrucțiunile producătorului lanțului pentru a regla corect unghiul necesar între 0° și 30° stânga/dreapta.

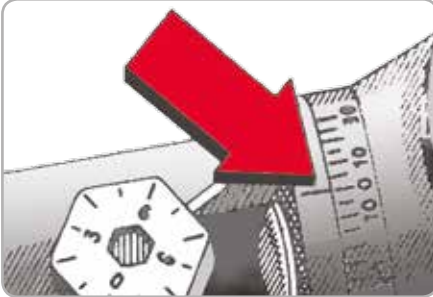


Fig.10

- Blocați poziția cu ajutorul rozetei de blocare (10).



Fig.11

- Setați rotirea capului de orientare axa Z (8) la unghiul corect. Consultați instrucțiunile producătorului lanțului pentru reglajul corect al unghiului.

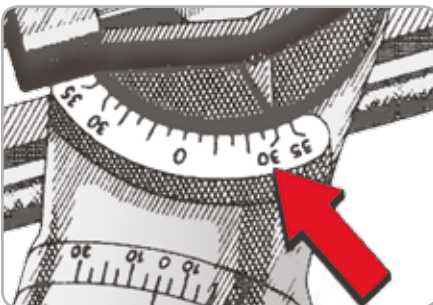


Fig.12

- Blocați poziția cu ajutorul rozetei de blocare (11).

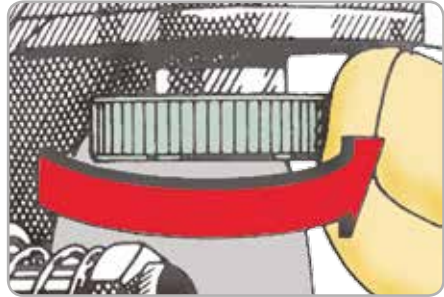


Fig.13

- Setați rotirea cadrului de susținere a pilei în jurul barei de orientare (7) după axa Y la unghiul corect. Consultați instrucțiunile producătorului lanțului pentru reglajul corect al unghiului.
- Introduceți pila în dispozitivul de tăiere și verificați că ansamblul cadrelor este poziționat la 90°.

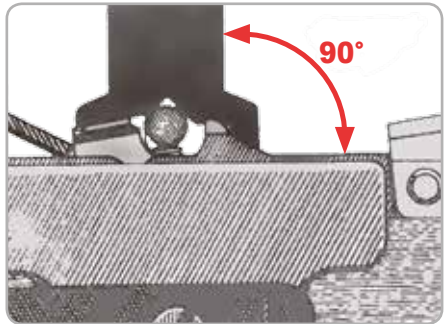


Fig.14

- Setați înălțimea de așezare a corpului dispozitivului (12) prin reglarea șurubului de reglare a adâncimii (13) astfel încât 1/5 din diametrul pilei să fie deasupra feței superioare a dintelui tăietor (poz.2 Fig.2).

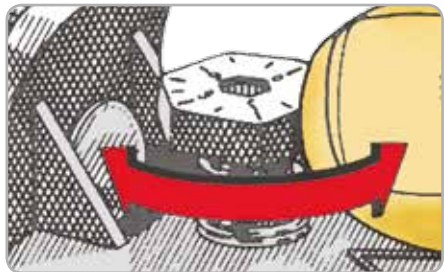


Fig.15

- Reglați rozeta de blocare (10) pentru a controla cantitatea de material pilit.

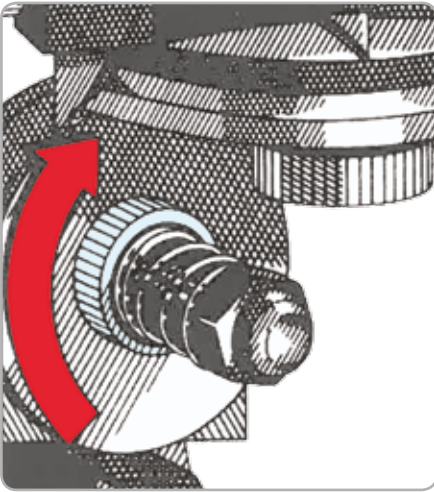


Fig.16

Prelucrarea prin pilire a suprafețelor tăietoare:

- Trebuie să ascuțiți prin pilire toate fețele tăietoare din interior spre exterior. Prelucrați fiecare parte a lanțului separat. **NOTĂ:** Performanța este mult redusă dacă prelucrați dinspre exterior unde suprafața este mai dură.

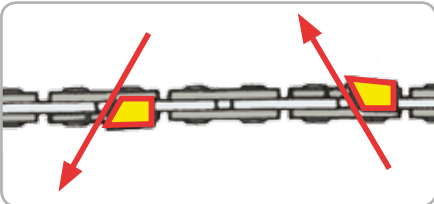


Fig.17

- Realizați ascutirea dintelui prin mișcări repetate ale cadrului ce susține pila. **NOTĂ:** ungeți repetat cu ulei bara de ghidare rotundă (poz.7, Fig.1).

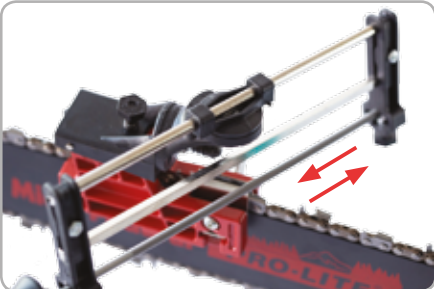


Fig.18

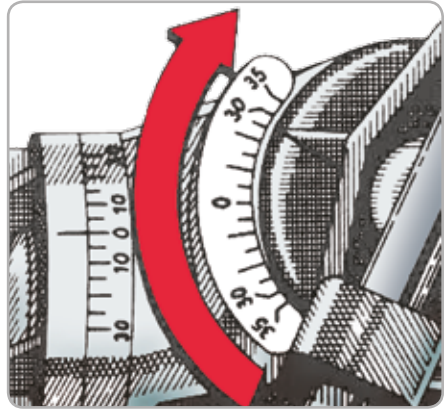


Fig.19

- Pentru a ascuti suprafețele de pe partea opusă a lanțului, deblocați rozeta de blocare (11) și rotiți capul de orientare pe axa Z (8) într-un unghi similar (în oglindă) (Fig.19).
- Pentru dinții tăietori de pe partea opusă repetați reglajele prezentate anterior și repetați procesul de pilire.

Prelucrarea prin pilire a limitatorului de adâncime:

La fiecare 2 până la 3 ascutiri de lanț este necesar să piliți suprafața de limitare a adâncimii de aschiere.

- Îndepărtați pila rotundă folosită anterior și puneți mânerul la pila plată. Reintroduceți în suportul pentru pilă și blocați-o ferm conform indicațiilor anterioare.

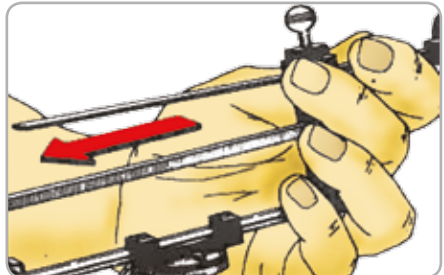
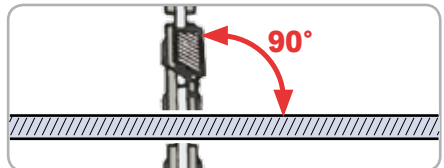


Fig.20

- Setări ambele unghiuri de pilire la 0°, astfel încât pila să fie la 90° față de șina de ghidare.



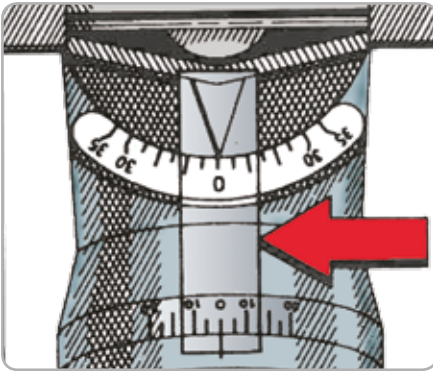


Fig.21

- Setați înălțimea de așezare a corpului dispozitivului (12) prin reglarea șurubului de reglare a adâncimii (13) astfel încât pila lată să fie deasupra feței superioare a limitatorului de adâncime.

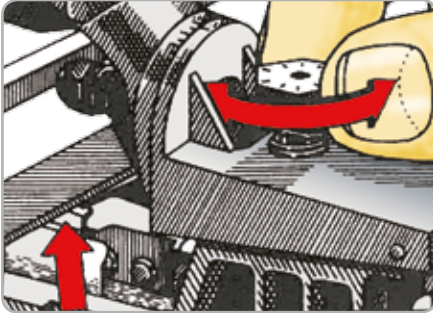


Fig.22

- Deplasați dispozitivul de tăiere înapoi până când pila lată se află direct deasupra indicatorului de adâncime.
- Poziționați pila la aproximativ $1/16''$ (1,6 mm) distanță de muchia tăietoare a tăietorului, astfel încât să protejați muchia de a fi deteriorată în timpul acestei operații de pilire.

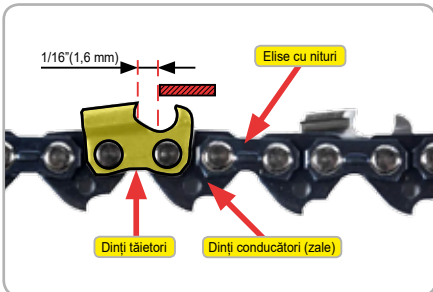


Fig.23

- Reglați opritorul dispozitivului în așa fel încât să acopere muchia superioară a dintelui tăietor pentru a o proteja în timpul operațiunii de pilire.

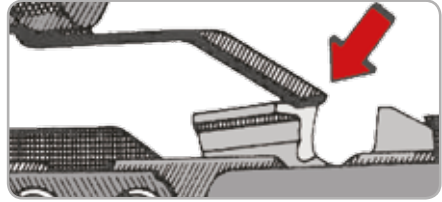


Fig.24

- Rotiți șurubul de reglare a adâncimii (13) în sens invers acelor de ceasornic până ce corpul dispozitivului coboară la adâncimea recomandată (consultați diagrama lanțului sau instrucțiunile producătorului lanțului pentru setarea recomandată). **NOTĂ:** Fiecare marcaj de pe șurubul de reglare a adâncimii (13) este egal cu $0,010''$ (0,254mm) din cursa pe verticală a filetului.

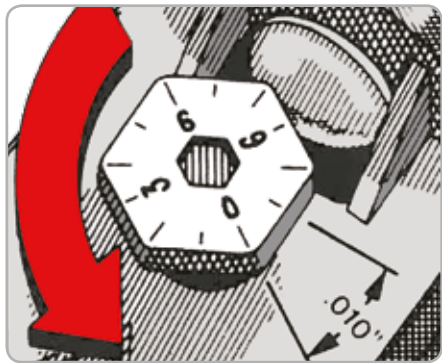


Fig.25

- Piliți întotdeauna muchia limitatorului de adâncime al dintelui tăietor astfel încât cursa de pilire să fie din interior spre exterior.
- Reglați dispozitivul pentru a prelucra limitatorul de adâncime pe o parte a lanțului, apoi rotiți capul de orientare pe axa Z (8) la 180° . Resetați aceleași unghiuri pentru partea opusă a lanțului și repetați procesul de prelucrare.

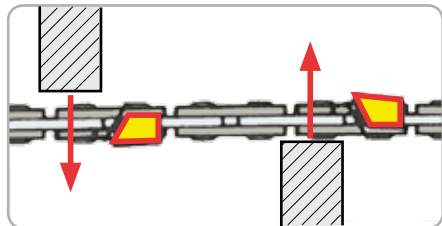


Fig.26

- După ce suprafața limitatorului de adâncime a fost pilită la înălțimea recomandată, trebuie să rotunjiți colțul din față la forma originală.

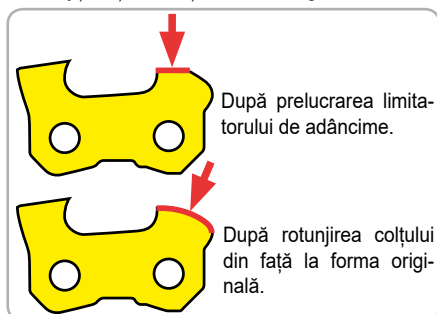


Fig.27

- Realizați ascuțirea suprafeșelor fiecărui dinte prin mișcări repetate ale cadrului ce susține pila.
- Pentru a trage lanțul înainte, eliberați frâna de lanț și cuplați-o din nou înainte de a ascuți următorii dinți.

Recomandări:

- Înainte de începerea lucrului verificați starea dispozitivului și verificați dacă piesele echipamentului prezintă deteriorări, sau dacă șuruburile și piulițele sunt slăbite.
- La ascuțire, lanțul ar trebui să fie mai strâns decât în mod normal. Acest lucru previne răsturnarea dinților și ajută la menținerea unghiului corect. După ascuțire, restabiliți tensiunea corectă a lanțului.
- Pentru a utiliza corect echipamentul trebuie să respectați și informațiile de siguranță, instrucțiunile de asamblare și de operare care se găsesc în acest manual.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat, de fiecare dată când ați terminat să-l utilizați.



ATENȚIE

Pericol de tăiere! Țineți mâinile departe de zona de ascuțire a lanțului.

- Gradul de ascuțire a lanțului de ferăstrău este extrem de important pentru buna funcționare a drujbei - un lanț ascuțit bine va produce așchii similare cu cele produse de o rindea. Dacă dintele și-a pierdut marginea ascuțită, drujba va genera rumegus fin și fum - tăierea este de asemenea imprecisă și foarte lentă.
- Pentru a realiza ascuțirea lanțului departe de un atelier se recomandă utilizarea unei menghine

speciale pentru fixarea drujbei (Fig.28). Această menghină se achiziționează separat. Pentru a utiliza menghina este suficient să o înfigeți în pământ sau într-un butuc (rest de rădăcină după tăierea arborelui). Așezați lama drujbei în menghină și strângeți șurubul pentru a ține ferăstrăul pe loc. Lanțul trebuie să se poată mișca liber, astfel încât să puteți să ascuțiți bine toate părțile.



Fig.28

ÎNȚREȚINERE

- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
- Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuiesc efectuate numai de specialiști calificați.
- Verificați montajul corect al pieselor auxiliare și starea lor de uzură pentru a interveni la timp asupra acestora. Dacă observați o piesă deteriorată opriți imediat utilizarea produsului. Multe accidente sunt cauzate de produsele slab întreținute.
- Verificați înainte de fiecare utilizare starea dispozitivului.
- Periodic ungeți cu ulei bara de ghidare (poz.7 Fig.1) pentru o deplasare ușoară a cadrului de susținere a pilei.
- Pentru curățarea produsului folosiți o lavetă. Nu utilizați în niciun caz benzină, soluții corozive sau alte substanțe de curățare. În caz contrar există riscul de deteriorare a produsului.

PROBLEME ȘI REMEDII

Ascuțirea se face în mod inefficient:

- Prinderea dispozitivului pe șina de ghidaj a lanțului de dușă este incorectă. Verificați prinderea și după caz interveniți.
- Piese uzate excesiv. Verificați starea de uzură și înlocuiți piesele uzate.

ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.

Nu aruncați produsul la gunoiera menajeră! Duceți-l într-un centru de reciclare sau într-o instalație de reciclare resturi metalice și separat părțile din plastic.



Simbolul coșului de gunoieră încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice și electro-

nice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționării unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea produsului la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului.....Fabricat în P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
2. Adresa producătorului..... Linia de Centură 5 CTPark Bucharest North,
Ștefăneștii de Jos, Ilfov, 077175
3. Denumire produsDispozitiv pentru ascuțit lanțul de drujbă
Număr de identificare produsul/Model fabricant:..... GF-0441
Standarde de armonizare relevante sau trimerile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea:
4. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață (Directiva 2006/42/CE).
5. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.



SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centură 5, CTPark Bucharest North, Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Păstrăv Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul **"Dispozitiv pentru ascuțit lanțul de drujbă, model GF-0441"** care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.

Semnat pentru și în numele:.....S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic original: Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; CUI: RO22908031, Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016, Telefon Consiliere Tehnica si Service: 0751 098 855, Telefon: 0374 496 580.

Nume si prenumele persoanei împuternicite:.....Păstrăv Gabriel Constantin
August 2023

RO



(Semnatura si stampila)

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Stimate client,

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe întreaga perioadă de utilizare a acestuia .

SC GOLDEN FISH SRL, acordă cumpărătorului o garanție legală/comercială în condițiile prezentului certificat de garanție, fără a limita sau elimina drepturile consumatorului în conformitate cu OUG 140/2021 ce transpune Directiva (UE) 2019/771. SC GOLDEN FISH SRL garantează aplicarea de măsuri corective, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor și că aceste măsuri nu afectează garanția acordată.

Produs	Dispozitiv pentru ascuțit lanțul de drujbă, model GF-0441	
Tip	Produs fără elemente digitale	☐
	Produs cu elemente digitale ce încorporează un conținut digital sau un serviciu digital	☐
	Produs acționat de un motor termic	☐
	Produs acționat de un motor electric	☐
	Produs de tip accesoriu / Produs fără acționare	☐

Comerciant	Vânzător:..... / Magazin:.....		
Date de contact	Adresă:	e-mail:	Tel.:
Nr. factură / Data	 /		
Semnătura			

Cumpărător	Nume/Prenume:		
Date de contact	Adresă:	e-mail:	Tel.:
Semnătura			

Comanda	Achiziție din magazin fizic		☐	On-line	☐
Modalitate de achiziție	Proba de funcționare realizată		☐		
Modalitatea de comandă	Din stocul existent		☐	La comanda specială	
	În stoc dar nu la locul achiziției		☐		

Garanția	Consumatori	Profesioniști / Persoane juridice
Legală	2 ani	1 an
Comercială	2 ani	1 an

RO

Semnătură Vânzător:
(semnătură și ștampilă)

GARANȚIE COMERCIALĂ 2 ani**GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ 2 ani**

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solicitările excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, în condițiile prezentului certificat de garanție, acordă cumpărătorului o garanție comercială de **2 ani de la livrarea produsului**.

În conformitate cu OUG. nr. 140/2021 pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/771

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la livrarea produsului.

Această garanție legală este acordată astfel:

- **CONSUMATORI:** persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activităților comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale) și este de **2 ani** de la data livrării.
- **PROFESIONISTI:** pentru persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte forme de organizare termenul de garanție este de **1 an** de la data livrării.

Acest produs NU dispune de elemente digitale și NU încorporează un conținut digital care să implice furnizarea de un serviciu digital actualizat periodic.

REMEDII (incluse în garanția legală de conformitate)

Firma GOLDEN FISH SRL garantează toate drepturile legale prevăzute de OUG nr.140/2021 în beneficiul consumatorilor cu privire la garanția legală de conformitate. Dispozițiile prezentului certificat de garanție legală de conformitate se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile OUG nr.140/2021.

Măsurile corective în caz de neconformitate:

- În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului, în condițiile legii.
- Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele (exemplu valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator).
- Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsurată corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constantă la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 zile calendaristice.

Instalarea incorectă a bunurilor:

Orice neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor în una din următoarele situații:

- instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;
- instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta și instalarea incorectă s-a datorat unor erori din instrucțiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conținutului digital sau al serviciului digital.

Sarcina probei de neconformitate:

- Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității.
- În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garanție legală îi revine vânzătorului în cazul unei neconformități care este constatată pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remedierea bunurilor prin reparație:

- În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenele se prelungesc cu timpul de ne-

funcționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

Remedierea bunurilor prin înlocuire:

- În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele legale de garanție pentru produsul înlocuit încep să curgă de la data înlocuirii cu noul produs.

Reducerea prețului și încetarea contractului:

Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului în conformitate cu legea, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în condițiile legii, în oricare dintre următoarele cazuri:

- vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor legii sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;
- se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
- neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
- vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legii. Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

- Nu poate fi solicitată dacă vânzătorul dovedește că neconformitatea este minoră;
- Poate fi solicitată pentru totalitatea bunurilor achiziționate și livrate, deși motivul de încetare vizează doar anumite bunuri, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme;
- Determină obligația consumatorului de a returna vânzătorului bunurile, pe cheltuiala vânzătorului;
- Determină obligația vânzătorului de a rambursa consumatorului prețul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;
- Vânzătorul va folosi aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Garanția legală pentru vicii ascuns este aplicabilă în condițiile legii, conform OG nr. 21/1992 (revizia 2) privind protecția consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil. Viciul ascuns reprezintă deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

DREPTUL DE RETUR

Achiziție prin comanda specială

Produsele aduse pe comandă specială de la furnizori externi care nu sunt în stoc, pentru care s-a solicitat producerea lor și s-a achitat un avans, **NU sunt returnabile sub nici o formă**, cu excepția lipsei vizibile de conformitate. Comanda specială se va emite după semnarea unui Contract de vânzare-cumpărare încheiat între cele două părți, care detaliază toți termenii și condițiile speciale care se aplică.

Achiziție din stoc din magazinul fizic

Produsele achiziționate din magazin, pe care Cumpărătorul are posibilitatea să le inspecteze și să le recepționeze pe loc, **NU sunt returnabile**, cu excepția lipsei de conformitate.

Achiziție din stocul nedisponibil inspectării

Produsele care nu sunt în stoc, dar sunt deja comandate de Vânzător sau produsele din stoc care NU sunt disponibile Consumatorului să le inspecteze și să le recepționeze pe loc, în cazul în care s-a achitat avans, pot fi returnate în termen de maxim 14 zile de la primirea produselor.

Achiziție prin comerț la distanță

Produsele achiziționate prin comerț la distanță (online, telefonic, etc.) se supun termenilor directivei

2011/83/UE și pot fi returnate în termen de 14 de zile, indiferent de motiv. Dacă Consumatorul se decide să returneze produsul în termenul legal, costurile de transport sunt suportate integral de către acesta.

Procedura de retur

Cumparatorul va transmite o solicitare de retur prin email, telefon sau poșta în termen de maxim 14 zile de la recepția produselor și să returneze produsele în starea lor originală la magazinul de la care au fost achiziționate, în maxim 14 zile de la transmiterea solicitării.

Cumparatorul are posibilitatea de a alege alte produse din stoc, de o valoare totală minimă cu cea a produselor returnate, în termen de maxim 14 zile de la transmiterea solicitării. Produsele alese la schimb nu pot fi din nou returnate, cu excepția lipsei de conformitate.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:



INFORMAȚII

Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție legală, apălați la vânzător, respectiv prin magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la:
service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro; Tel. +40 751 098 855; +40 374 496 580.

Reparațiile / înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

- fără costuri și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză;
- consumatorul pune bunurile la dispoziția vânzătorului, iar vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială;
- obligația de a repara sau înlocui bunurile include, după caz, demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării;
- consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:

- piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări din vina exclusivă a consumatorului.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzură sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate. Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în OUG nr. 140/2021 și OG 21/1992 (republicată). În cadrul acestui proces, GOLDEN FISH SRL vă prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor - www.micul-fermier.ro

Declarație Vânzător	DA	NU
Produsul achiziționat nu prezintă neconformități evidente	☐	☐
Produsul/ambalajul nu prezintă deteriorări evidente	☐	☐
Am predat cumpărătorului documentele de însoțire	☐	☐
Semnătură Vânzător		

Declarație Cumpărător	DA	NU
Am verificat aspectul și componența produsului/accesoriilor	☐	☐
La achiziție s-a efectuat o proba de funcționare	☐	☐
Am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a garanției	☐	☐
Semnătură Cumpărător		

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Prelungire garanție	Semnătură
1				
Constatări la recepție:				
Reparațiile efectuate:				

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Prelungire garanție	Semnătură
2				
Constatări la recepție:				
Reparațiile efectuate:				

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Prelungire garanție	Semnătură
3				
Constatări la recepție:				
Reparațiile efectuate:				

RO

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro