



Instrucțiuni de utilizare semimască SR 100

Informații generale

Împreună cu filtrele din gama de filtre Sundström, conform cu EN 140:1998.
Trei dimensiuni S/M, M/L și L/XL.

Împreună cu atașamentul de aer comprimat SR 307 și SR 358, SR 359 sau SR 360, conform cu EN 14594:2005, 3A

La selectarea echipamentului pentru SR 100, trebuie avuți în vedere anumiți factori, după cum urmează:

- tip de poluant
- concentrații
- intensitatea activității cerințe de
- protecție suplimentare protecției respiratorii

Analiza de risc trebuie efectuată de o persoană cu instruire și experiență corespunzătoare în domeniu.

Instrucțiunile de utilizare pentru SR 100 trebuie citite înainte de utilizare.

Dezambalarea SR 100

Listă de ambalare



Verificați dacă echipamentul este complet, în conformitate cu lista de ambalare, și că nu s-au produs daune de transport.

Listă de ambalare:

- semimască
- suport prefiltru
- prefiltru
- șervețel pentru curățare
- etichetă ID
- instrucțiuni de utilizare

Filtre combinate



În timpul activităților în atmosfere care conțin atât particule, cât și gaze (precum vopsire prin pulverizare), ar trebui combinate filtrele de particule și filtru de gaz.



Apăsați filtrele împreună, pentru ca săgețile de pe filtrul de particule să fie îndreptate către filtrul de gaz.

Prefiltru



Prefiltrul împiedică înfundarea prematură a filtrului principal. Suportul prefiltrului împiedică deteriorarea filtrului principal.

N.B. Prefiltrul este numai un prefiltru și nu poate fi utilizat ca înlocuitor pentru filtrul de particule P3 R.

Fixarea filtrului într-o mască

Verificați dacă ați selectat filtrul potrivit și că termenul de valabilitate nu a fost depășit.



Fixați filtrul/filtrul combinat în mască astfel încât săgețile de pe filtru să fie îndreptate către fața utilizatorului.

Verificați cu atenție dacă marginea filtrului se află în canalul interior al filtrului pe întreaga lungime.



Fixați prefiltrul SR 221 în suportul prefiltrului și fixați-l printr-un clic pe filtru.

Fixare



Reglați cureaua de fixare pe cap pentru ca masca să se potrivească adecvat și confortabil. Este importantă poziționarea curelelor, conform imaginii. Orice altă metodă va conduce la o etanșare necorespunzătoare și confort scăzut.



Poziționați palma mâinii ușor peste orificiul de pe suportul prefiltrului.



Inspirați adânc și țineți-vă respirația. Dacă etanșarea este corespunzătoare, masca se va apăsa pe fața dvs. Fixarea necorespunzătoare poate fi cauzată de o barbă de dimensiuni mari sau nerasă, riduri faciale adânci sau dimensiuni neobișnuite ale feței.

De asemenea, se pot produce scurgeri dacă membranele de expirație sunt murdare sau defecte.

Curățare Întreținere zilnică



Demontați filtrul și membranele. Curățați masca folosind șervețelul antibacterian Sundström SR 5226.



Verificați și înlocuiți componentele uzate sau deteriorate. Acordați atenție deosebită membranelor de expirație. Asigurați-vă că acestea sunt curate și intacte, și înlocuiți filtrele în mod regulat.

Curățare manuală



Demontați filtrul și membranele.



Detașați curelele de fixare pe cap.



Utilizați o perie moale și curățați cu apă cu săpun. Clătiți și lăsați la uscat.

Avertisment! Nu utilizați niciodată solvenți pentru curățare.

Depozitare





Cea mai bună metodă de a depozita masca curată și uscată este în caseta de depozitare Sundström SR 230 sau husa de depozitare SR 339.

SR 100, SR 90-3

Componente de schimb/accesorii

RO

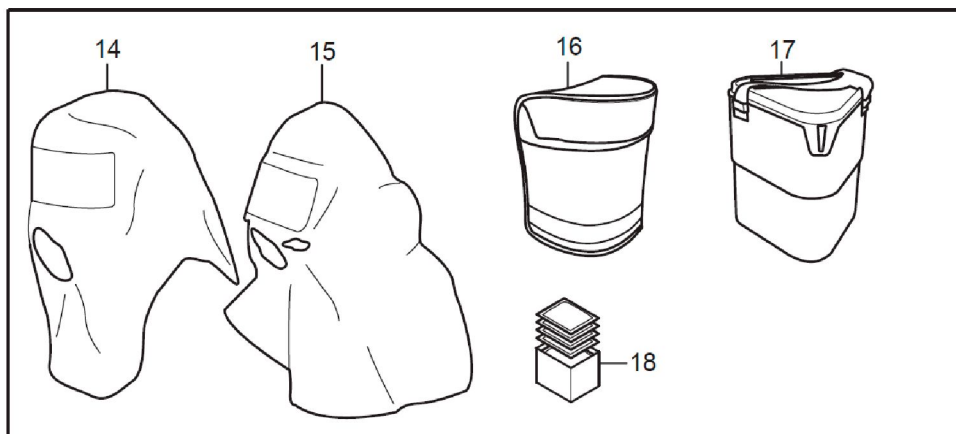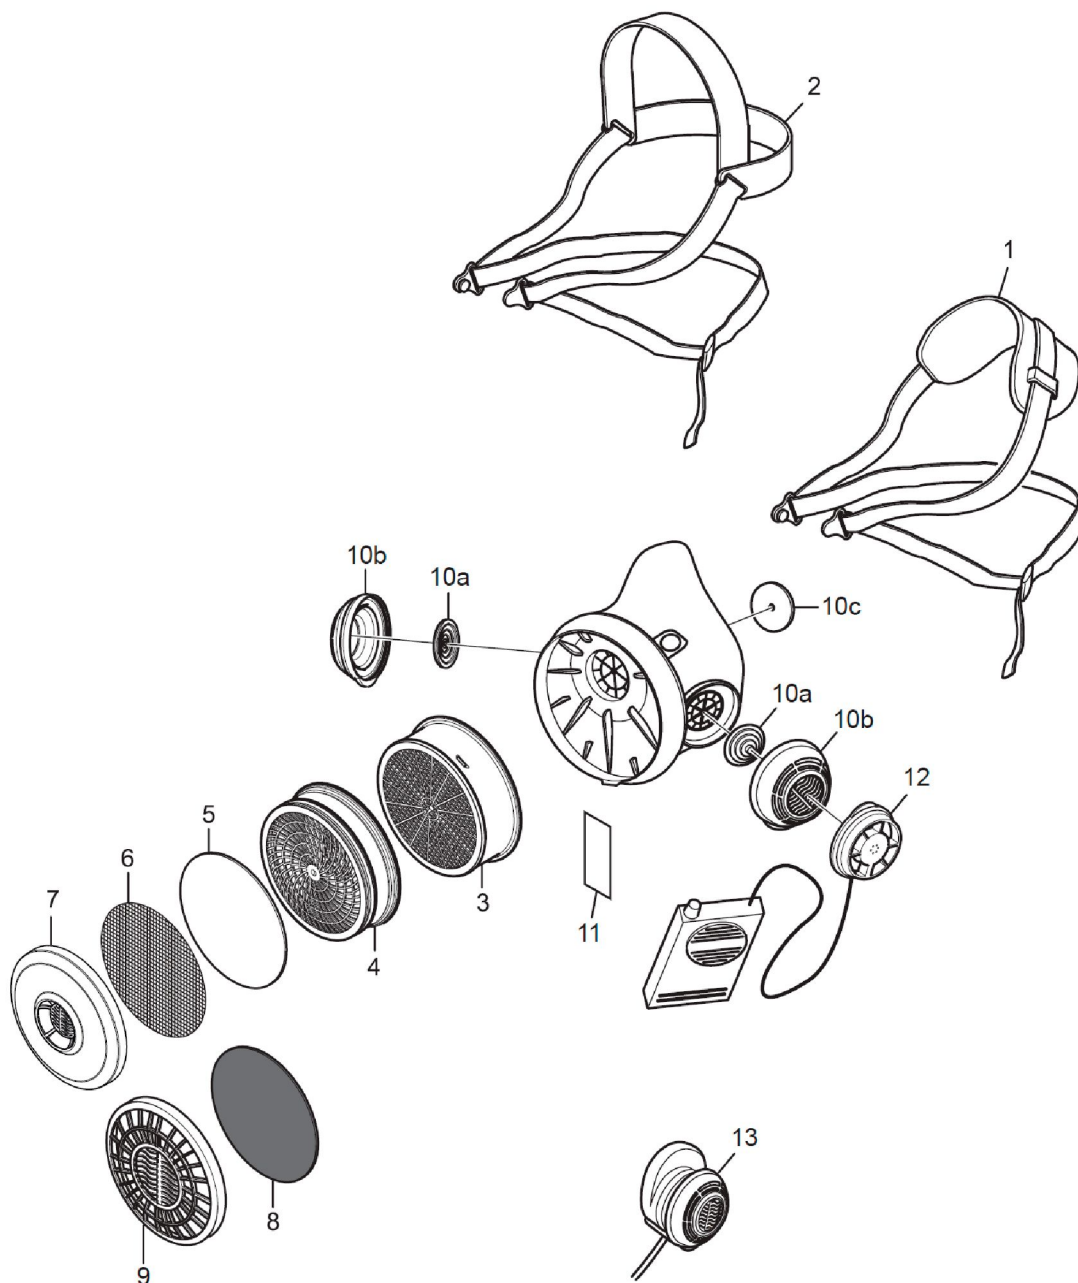

Nr.	Descriere	Nr. comandă
1.	Curea de fixare pe cap SR 363, unică	R01-2001
2.	Curea de fixare pe cap SR 362, curea concavă	R01-2002
3.	Filtru de gaz (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 ABE2, SR 297 ABEK1, SR 298 AX, SR 316 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3R)	
4.	Filtru de particule SR 510 P3 R	H02-1312
5.	Prefiltru SR 221	H02-0312
6.	Disc pânză din oțel SR 336	T01-2001
7.	Suport prefiltru	R01-0605
8.	Disc de încercare SR 322	R01-0303
9.	Suport prefiltru SR 5153	R01-0604
10.	Kit membrană	R01-2004
10a.	Expirație x2	-
10b.	Învelișuri supapă x2	-
10c.	Inhalare x1	-
11.	Etichetă denumire SR 368	R09-0101
12.	Amplificator voce SR 324	T01-1217
13.	Adaptor de încercare SR 328	T01-1202
14.	Glugă de protecție SR 64	H09-0301
15.	Glugă scurtă de protecție SR 345	H09-1012
	Glugă lungă de protecție SR 346	H09-1112
16.	Husă de depozitare SR 339	H09-0112
17.	Casetă de depozitare SR 230	H09-3012
18.	Servețele pentru curățare SR 5226. Cutie de 50.	H09-0401
	Kitul de service conține:	R01-2005
1.	Curea de fixare pe cap SR 363, curea unică x1	-
7.	Suport prefiltru x1	-
10.	Kit membrană x1	-