

Dräger X-plore® 1900

Semimască de filtrare a particulelor

Dräger X-plore® 1900 este o semimască de unică folosință, cu performanțe înalte, destinată protecției împotriva particulelor și pulberilor fine. Această mască de calitate superioară, destinată filtrării particulelor, este disponibilă în două mărimi, fiind ușor de utilizat, oferind un confort deosebit și un grad optim de fixare. Maska oferă un nivel maxim de securitate, chiar și persoanelor care poartă ochelari.



Beneficii

Un randament de filtrare ridicat, pentru o siguranță sporită

Materialul de filtrare CoolSAFE oferă o protecție eficientă împotriva pulberilor fine și a particulelor solide și lichide. Masca combină un randament de filtrare ridicat cu o rezistență respiratorie scăzută, permițând utilizatorului să lucreze cu ușurință și fără să obosească, pe perioade lungi de timp. Masca se pretează îndeosebi activităților desfășurate în condiții de siguranță în medii cu niveluri mari de expunere la pulberi.

Este disponibilă în cele trei clase de protecție EN, ușor de recunoscut grație codului culorilor (FFP1 = galben, FFP2 = portocaliu, FFP3 = roșu).

Ușurință în utilizare

Cureaua de fixare pe cap VarioFLEX flexibilă, în buclă continuă, vă permite să vă puneți cu ușurință masca Dräger X-plore 1900. Trebuie doar să depliați masca, să o puneți pe față, să poziționați curelele și să apăsați pe clema pentru nas pe marcajul vizibil. De asemenea, grație formei sale stabile, masca este ușor de pus și de purtat. Se fixează sigur și etanșează perfect, fără senzația de strângere. Modelul de pliere compact economisește spațiu, atât în depozit, cât și în trusa de lucru pe teren. Fiecare mască de unică folosință este ambalată individual, igienic, fiind protejată de sursele de contaminare.

Fixare optimă

Masca de praf este disponibilă în două mărimi (S și M/L). Aceasta o recomandă pentru o gamă variată de fizionomii, astfel încât fiecare utilizator să-și poată alege mărimea corectă, pentru o fixare optimă. Model pliabil tripartit oferă un grad mare de flexibilitate la capitolul fixare, iar masca se potrivește cu ușurință la fizionomia utilizatorului. De asemenea, asigură o poziționare fermă a măștii. Masca rămâne fixă chiar și atunci când utilizatorul vorbește.

Clema pentru nas flexibilă, integrată în materialul filtrant, este combinată cu o pernă moale la interior. Acest lucru permite poziționarea eficientă a măștii și etanșeizarea securizată în zona nasului. Curelele de fixare pe cap VarioFLEX sunt extrem de flexibile, permițând ajustarea măștii la dimensiuni diferite ale capului utilizatorilor.

Confort deosebit

Grație celor mai recente materiale de filtrare de înaltă performanță, semimăștile de filtrare a particulelor permit utilizatorilor să respire fără să întâmpine aproape nicio rezistență. Modelele opționale, prevăzute cu supapa de expir CoolMAX, reduc și mai mult rezistența respiratorie, împiedicând totodată acumularea de căldură și umezeală în mască. Acestea se dovedesc foarte utile utilizatorilor, cu precădere în timpul activităților fizice extenuante, oferind un plus de confort în timp ce respiră.

Seria Dräger X-plore 1900 este prevăzută cu modelul SmartFOLD, cu întăritură dublă, patentată. Acesta conferă măștii o mare stabilitate și un spațiu de respirat generos. În plus, aerul expirat este direcționat în jos, reducând temperatura percepută în mască.

Beneficii

Vedere perfectă cu ochelari

În timpul fazei de elaborare, o atenție deosebită s-a acordat designului, astfel încât măștile să fie pe deplin compatibile cu echipamentele de protecție a vederii. Grație designului special al măștilor, persoanele care poartă ochelari pot să poarte masca Dräger X-plore 1900 confortabil, fără ca masca să incomodeze ochelarii sau invers sau ca ochelarii să se aburească.

Detalii



D-12571-2018

Clasele de protecție sunt ușor de recunoscut grație codului culorilor



D-6423-2018

Disponibilă în două mărimi, pentru fizionomii diferite



D-17449-2018

Combinăția ideală: Dräger X-plore® 1900 și echipament de protecție a vederii



D-12599-2018

Marcaj vizibil pentru a apăsa clema pentru nas



D-12561-2018


Model compact, pliabil și ambalaj individual, igienic



D-12504-2018

Fluxul de aer expirat este direcționat în mod optim din mască

Rezistența respiratorie este cu 71% mai mică decât cerințele standardului

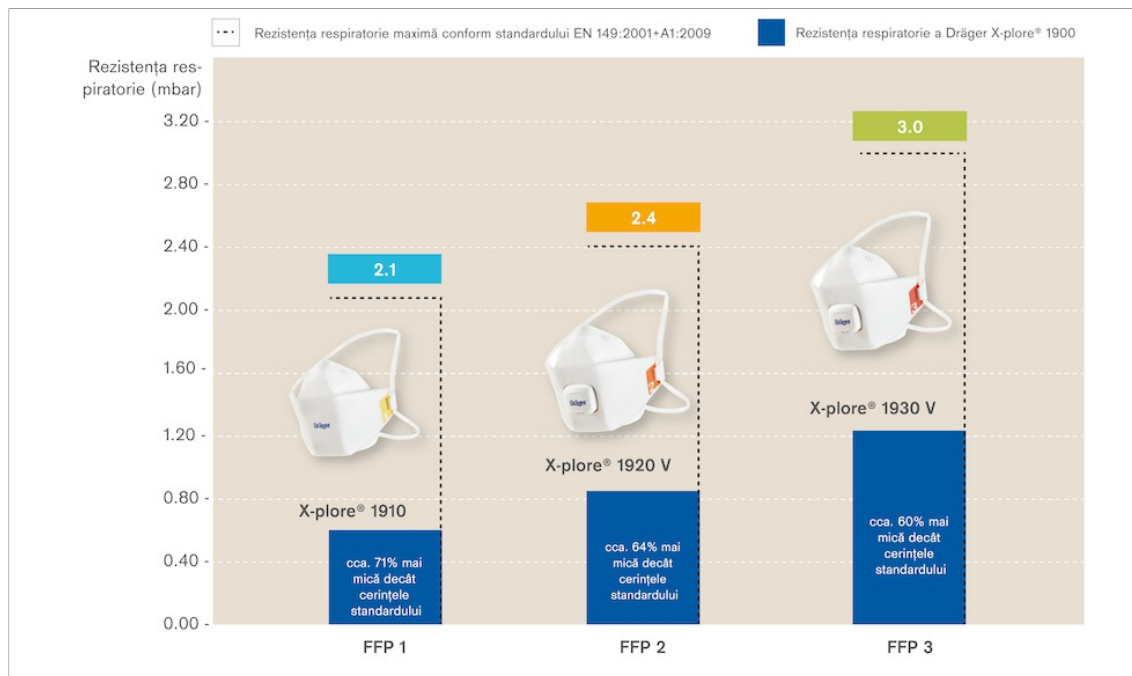

* Valorile corespund unui debit al inhalării de 95 l/min. Aceste valori medii sunt obținute cu versiunea Dräger X-plore® 1900, mărimea M/L, pe baza testării interne a Dräger, măsurate conform standardului EN 149:2001+A1:2009.

Produse asociate



D-6416-2209

Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 combină confortul clasic, consacrat, cu idei noi, inteligente și oferă utilizatorului o manevrare simplă, precum și un nivel maxim de confort și siguranță.

Produse asociate

ST-8679-2007



Dräger X-plore® 1700

Respirați fără probleme, protejați-vă de pericole: Dräger X-plore 1700 facilitează respirația. Materialul filtrului CoolSAFE™ îmbină ideal rezistența scăzută la respirat și performanțele ridicate ale filtrului într-o singură mască. Iar supapa CoolMAX™ eliberează în mod eficient aerul exhalat cald și umidificat în exterior. În acest mod respirația este facilitată, menținându-se în același timp o temperatură confortabilă în interiorul măștii.

D-50311-2012



Dräger X-plore® 1900

Rezistență respiratorie aproape imperceptibilă grație materialului special proiectat al filtrului CoolSAFE+™. Semimăștile de filtrare a particulelor Dräger X-plore 1900 oferă un confort respiratoriu optim grație unei rezistențe respiratorii minime.

Date tehnice

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA

Clasă de protecție	Multiplu ¹ al valorii limită ²	Domenii de aplicabilitate și restricții de utilizare
FFP1	4	Împotriva particulelor solide și lichide, însă nu și împotriva materialelor radioactive și carcinogene, substanțelor biologice în suspensie din grupele de risc 2 și 3 și enzimelor ³
FFP2	10	Împotriva particulelor solide și lichide, însă nu și împotriva materialelor radioactive, substanțelor biologice în suspensie din grupa de risc 3 și enzimelor ³
FFP3	30 ⁴	Împotriva particulelor solide și lichide și, de asemenea, împotriva materialelor radioactive, substanțelor biologice în suspensie din grupa de risc 3 și enzimelor ³ Neomologată în Australia.

¹ în conformitate cu EN 529:2005, sunt posibile modificări impuse prin reglementări naționale

² concentrația maximă permisă a substanțelor nocive precizată în funcție de țară

³ dacă este necesar, respectarea strictă a reglementărilor naționale diferite

⁴ Regatul Unit: 20

Dräger X-plore® 1900

Aprobări	EN 149:2001+A1:2009, (EU) 2016/425 AS/NZS 1716/2012 SANS 50149:2003	
Marcajul D	A trecut testul colmatării cu pulberi de dolomit	
Marcajul NR	Masca poate fi utilizată numai pentru un singur schimb de lucru	
Materiale*	Material filtru CoolSAFE Curelele de fixare pe cap VarioFLEX Suport curele Supapa CoolMAX: Carcasă/disc supapa Clemă pentru nas (integrată) Pernuță pentru nas *Nicio componentă nu conține latex.	Polipropilenă Poliester + elastan Polipropilenă Polipropilenă/izopren Tablă galvanizată (fără aluminiu) spumă sintetică
Culoare		Alb
Codul culorilor	FFP1 FFP2 FFP3	Galben portocaliu Roșu
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime în mm)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	215 x 80 x 10 215 x 80 x 23
Greutate (în g)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	10,7 / 11,3 / 11,8 14,5 / 15,1 / 15,6
Țara de origine	Suedia	

Date tehnice

INFORMAȚII PRIVIND DOMENIILE DE APLICARE

Activitate	Tip de particule	Clasă de filtrare
Prelucrarea lemnului		
Sablare - lemn de esență tare, lemn de esență moale	Particule fine, rumeguș	FFP2
Tăierea lemnului – lemn de esență tare, lemn de esență moale	Particule fine, rumeguș	FFP2
Băițuirea lemnului (băiț care conține cupru sau crom)	Vapori de vopsea	FFP3
Îndepărtarea vopselelor	Particule fine de vopsea	FFP2
Îndepărtarea vopselelor (vopsele care conțin crom)	Particule fine de vopsea	FFP3
Sablare/șlefuire		
Îndepărtarea ruginii/coroziunii	Praf de rugină/coroziune și pulbere de metal	FFP2
Zidărie/beton	Praf de piatră	FFP2
Lemn de esență tare și moale	Rumeguș	FFP2
Materiale sintetice/plastice	Pulbere sintetică	FFP2
Vopsire	Particule de vopsea	FFP2
Vopsire (vopsele care conțin crom)	Particule de vopsea	FFP3
Fier/oțel	Pulbere metalurgică	FFP2
Oțel inoxidabil	Pulbere metalurgică	FFP3
Îndepărtarea adezivilor	Particule fine	FFP2
Construcții și minerit		
Vopsire cu vopsele solubile în apă	Particule mari de vopsea	FFP2
Lac pulverizabil	Vapori de vopsea	FFP2
Demolări	Praf general	FFP2
Turnare fundații	Praf de beton	FFP1
Manipulare beton	Praf de beton	FFP1
Turnare beton	Praf fin de ipsos	FFP2
Prelucrarea lemnului	Rumeguș - lemn de esență moale și tare	FFP2
Montare izolație	Praf și fibre	FFP1
Montaj acoperișuri și țiglă	Praf generat de montajul acoperișurilor și țiglei	FFP2
Minerit	Praf fin de piatră	FFP2
Prelucrarea metalului		
Zinc*	Noxe metalurgice generale/aferente zincului	FFP3
Aluminiu*	Noxe oxid de aluminiu	FFP3
Oțel inoxidabil*	Noxe oxizi metalici	FFP3
Sudură manuală cu arc electric* / Sudură cu laser*	Scântei, gaze arse	FFP3
Lipire cu aliaj dur	Gaze arse	FFP2
Găurire	Pulbere metalurgică	FFP1
Debitare metale	Pulbere metalurgică	FFP1
*Sudare: Pentru concentrații de gaze nocive (de exemplu, O ₃ , NO _x) sub valorile limită.		
Eliminarea deșeurilor		
Eliminarea deșeurilor	Pulberi	FFP3

Date tehnice

Lucrări de curățenie în medii cu nivel redus de praf	Praf (non-toxic)	FFP2
Măturarea pardoselii	Praf (non-toxic)	FFP2
Eliminarea deșeurilor și apei uzate	Bacterii/ciuperci	FFP2
Eliminarea deșeurilor medicale	Bacterii/virusuri	FFP3

Această broșură nu scutește utilizatorul de obligația de a respecta domeniile de aplicare și legile naționale, de exemplu, DGUV-R 112-190 din Germania. Citiți manualul cu instrucțiuni oferit împreună cu produsele.

Informații pentru efectuarea de comenzi

Dräger X-plore® 1910 FFP1	Mărimea	Marcaj	Articol/cutie	Nr. comandă
Dräger X-plore® 1910	M/L	FFP1 NR D	20	395 1910
Dräger X-plore® 1910	S	FFP1 NR D	20	395 1911
Dräger X-plore® 1910 V	M/L	FFP1 NR D	10	395 1915
Dräger X-plore® 1910 V	S	FFP1 NR D	10	395 1916
Dräger X-plore® 1920 FFP2	Mărimea	Marcaj	Articol/cutie	Nr. comandă
Dräger X-plore® 1920	M/L	FFP2 NR D	20	395 1920
Dräger X-plore® 1920	S	FFP2 NR D	20	395 1921
Dräger X-plore® 1920 V	M/L	FFP2 NR D	10	395 1925
Dräger X-plore® 1920 V	S	FFP2 NR D	10	395 1926
Dräger X-plore® 1930 FFP3	Mărimea	Marcaj	Articol/cutie	Nr. comandă
Dräger X-plore® 1930	M/L	FFP3 NR D	20	395 1930
Dräger X-plore® 1930	S	FFP3 NR D	20	395 1931
Dräger X-plore® 1930 V	M/L	FFP3 NR D	10	395 1935
Dräger X-plore® 1930 V	S	FFP3 NR D	10	395 1936
V = versiuni cu supapa de expir CoolMAX				
Mărimi: M/L = medie/mare; S = mică				

Observații

Observații

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate țările. Mărcile comerciale menționate sunt înregistrate doar în anumite țări și nu neapărat în țara în care este publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesați www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAȚIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 București
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Localizați reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact

