

CONDIȚII DE GARANȚIE

RADIATOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
Garantie valabila 5 ani de la data cumpararii
(Nu mai mult de 6 ani de la data producerii)

ȚINE minte:

- Citiți cu atenție instrucțiunile și condițiile de garanție înainte de a instala radiatorul.
- Păstrați dovada achiziției și cardul de garanție.
- Instalați și utilizați radiatorul în conformitate cu instrucțiunile. Menținerea garanției necesită respectarea instrucțiunilor producătorului recomandari de instalare, operare și întreținere a radiatoarelor.
- În cazul unei defecțiuni, depuneți o reclamație în termenul specificat, împreună cu documentația necesară, către producător.
- Utilizarea caloriferelor într-un mod neconform cu utilizarea prevăzută sau în condiții necorespunzătoare poate duce la deteriorarea și deteriorarea acestora. pierderea garanției.

PENTRU A BENEFICIA DE GARANȚIE, CLIENTUL TREBUIE SĂ PREZENTE:

- Documentație foto a produsului reclamat și a defectului.
- Dovada achiziției (chitanță, factură, factură).
- Defectul raportat trebuie să fie rezultatul vinei Producătorului.

PRODUCĂTOR:

Va înlocui gratuit orice defecte cauzate de producător în perioada de garanție. Își rezervă dreptul de a verifica cu utilizatorul dacă radiatorul a fost instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile. Își rezervă metoda de înlăturare a defecțiunii sau defectului: repararea sau înlocuirea radiatorului cu unul fără defecte.

PLÂNGERE:

Producătorul va lua în considerare reclamația depusă în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu documentația completă.

În cazul în care reclamația este acceptată, persoana care depune reclamația este obligată să livreze caloriferul împreună cu documentația la locul de cumpărare într-un ambalaj care protejează caloriferul de deteriorarea suplimentară. În momentul acceptării reclamației, produsul fără defecte va fi livrat gratuit la punctul de vânzare.

În cazul în care reclamația nu este acceptată, producătorul va informa clientul despre acest fapt în termenul menționat mai sus la adresa de e-mail furnizată în notificare.

INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

Cde încălzire centrală sunt proiectate pentru a fi instalate numai în sisteme închise. Instalarea într-un sistem deschis sau conectarea la o instalație de apă caldă menajeră va duce la pierderea drepturilor de garanție.

PRODUCĂTORUL NU OFERĂ GARANȚIE PENTRU RADIATOARELE CARE AU FOST:

- Instalat și utilizat contrar recomandărilor producătorului:
- În încăperi cu o concentrație mare de substanțe agresive (de exemplu, spălătorii, piscine, spălătorii auto).
- În încăperi cu umiditate ridicată (de exemplu, toalete, băi) fără ventilație adecvată.
- Deteriorat mecanic în afara fabricii de producție, adică daune produse în timpul transportului, instalării sau utilizării.
- Instalat într-un sistem de încălzire centrală în care:
- Valorile admisibile ale parametrilor apei sunt depășite:
 - Suma ionilor de clor și sulfat: > 150 mg/l (pentru instalații din cupru: > 50 mg/l).
 - Conținut de oxigen: > 0,1 mg/l.
 - Reacția PH: în afara intervalului 7,0-10,0.
 - Duritate generală: > 4,0 mval/l.

Recomandări privind instalarea și funcționarea radiatoarelor se găsesc mai jos în manualul de utilizare și utilizare.

ÎN CAZ DE DUBII:

Contactați producătorul radiatorului sau un centru de service autorizat. Drepturile cumpărătorului în temeiul acestei Garanții nu exclud, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului rezultate din neconformitatea bunurilor cu contractul.

ÎNAINTE DE INSTALARE.

IMPORTANT! La primirea caloriferului, verificați imediat starea acestuia pentru a vă asigura că nu a fost deteriorat în timpul transportului. Inspectați cu atenție ambalajul: verificați dacă nu există urme și dacă ambalajul este intact.

Deschideți ambalajul: verificați dacă conținutul pachetului corespunde comenzii și dacă toate elementele sunt prezente.

Inspectați cu atenție radiatorul: Verificați dacă nu există zgârieturi, zgârieturi, fisuri sau alte daune mecanice.

DACĂ LA PRIMIREA SE GĂSEȘTE DAUNE: Semnați protocolul împreună cu reprezentantul companiei de transport. Faceți fotografii cu ambalajul și radiatorul deteriorate. Contactați vânzătorul pentru a depune o reclamație.

SCOP.

Caloriferele sunt concepute pentru încălzirea încăperilor cu umiditate normală a aerului în sistemele de încălzire centrală pompată. Standardele și reglementările legale în vigoare trebuie respectate la proiectarea, construcția și funcționarea sistemului de încălzire centrală.

Radiatoarele sunt fabricate în conformitate cu cerințele standardului EN 442.

Este inacceptabilă instalarea caloriferelor în condiții care pot provoca înghețarea apei în interiorul caloriferului.

Caloriferele trebuie instalate în locuri cu ventilație adecvată și departe de factorii agresivi care accelerează coroziunea.

Radiatorul trebuie instalat în sisteme de circulație închisă forțat protejate de vase de expansiune cu diafragmă.

Presiunea de funcționare și presiunea de testare nu trebuie să depășească valorile indicate pe eticheta produsului.

Cerințele detaliate pentru sistemele de încălzire centrală închisă, calitatea apei și funcționarea sunt specificate în standardele aplicabile într-o țară dată.

Pierderile de apă admise în sistem nu trebuie să depășească 5% din capacitatea sistemului pe an.

Radiatorul nu poate funcționa în sisteme deschise sau în sistemele de apă.

Nu se recomandă folosirea caloriferelor în instalațiile cu circulație gravitațională datorită rezistenței mari la curgere.

PRODUCĂTOR

GORGIEL Sp. z o.o.
ul. Poznańska 10, Karpisko
64-200 Wolsztyn

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl

reklamacje@gorgiel.com.pl

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE A DISPOZITIVULUI

INSTALARE – PRIVIND INSTALARE SI UTILIZARE SIGURANTA.

PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE:

Verificați tipul radiatorului și tipul de racordare (informații de pe eticheta produsului - codul de conectare).

Comparați marcasele de pe etichetă cu radiatorul dvs.

Inspectați cu atenție radiatorul pentru deteriorări mecanice (abraziuni, așchii de vopsea, fisuri, goluri).

Pregătiți ștuțurile de conectare pentru conectarea radiatorului folosind supape de închidere și alimentare.

CALIFICARI:

Radiatorul poate fi instalat numai de către persoane autorizate să execute instalații de încălzire centrală.

INSTALARE:

Conectați caloriferul la sistemul de încălzire centrală cu ajutorul supapelor.

Umpleți încet radiatorul cu apă.

Deschideți orificiul de ventilație și eliminați aerul din radiator până când apare apa. Închideți orificiul de ventilație.

Ține minte! Întregul proces de asamblare și aerisire trebuie efectuat sub supravegherea unui instalator calificat.

TEST DE SUCURARE:

Testați radiatorul pentru scurgeri folosind presiunea specificată pe eticheta produsului. Verificați cu atenție etanșeitatea suporturilor radiatorului, dopurilor de obturare, orificiilor de aerisire și garniturilor de conectare.

PARAMETRI DE OPERAȚIE DE INSTALARE:

Temperatura apei din sistem nu trebuie să depășească 95°C.

Presiunea de funcționare și presiunea de testare nu trebuie să depășească valorile indicate pe eticheta produsului.

ȚINE ȚINE minte DESPRE FIXAREA CORECTĂ:

Radiatorul trebuie atașat la perete numai folosind setul de fixare inclus cu caloriferul. Acordați o atenție deosebită străngerii elementelor de blocare de fixare a radiatorului. Strângerea incorectă poate duce la alunecarea radiatorului și poate fi deteriorată.

RADIATORUL NU ESTE O STRUCTURĂ DE SUPPORT:

Nu este permis să călci pe el, să pui vreo greutate pe el, să-l cățări sau să atârne ceva. Acest lucru poate duce la ruperea conexiunilor cu instalația, opărirea cu apă, ruperea elementelor de prindere și lovirea (zdrobirea) radiatorului.

PERETE DE INSTALARE STABIL:

Elementele structurale pe care sunt montate caloriferele trebuie să fie stabile și să permită fixarea sigură a truselor de montare. Asamblarea pe pereți ușori (de exemplu, gips-carton) trebuie efectuată după armarea acestora.

ELEMENTE DE FIXARE ADECVATE:

Elementele de fixare utilizate pentru instalare trebuie să fie selectate corespunzător greutății radiatorului și locației de instalare.

KIT DE MONTARE: (dacă este inclus)

Setul de instalare include dopuri de expansiune și șuruburi care pot fi utilizate numai pentru pereți solidi din cărămidă sau beton.

EVITAȚI LOCURI DE MONTARE PERICULOASE:

Radiatorul nu trebuie instalat deasupra unei surse de apă, de ex. o cadă sau o chiuvetă. Nu lăsați agentul de încălzire să înghețe în calorifer, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea permanentă a structurii acestuia.

INFORMATII FINALE - UTILIZARE.

ELEMENTE CU TEMPERATURĂ REDUSĂ:

La unele modele de calorifere, mai ales în cazul încălzirii la temperatură scăzută, pot apărea fragmente rece la atingere. Acesta este un fenomen normal cauzat de rezistența mare la curgere și nu indică un defect al radiatorului.

LUCRARE CU încălzitoare electrice:

Caloriferele pot fi utilizate în regim mixt (conectate la sistemul de încălzire centrală și alimentate de un încălzitor electric) sau în regim numai electric. În modul mixt, supapa de alimentare trebuie să fie închisă, iar supapa de retur trebuie lăsată deschisă.

Asigurați-vă că radiatorul este complet umplut cu lichid de încălzire.

Alegerea elementului de încălzire pentru radiator trebuie să fie în conformitate cu recomandările producătorului elementului de încălzire.

CURĂȚAREA RADIATORULUI:

Utilizați o cârpă moale sau un burete pentru a curăța suprafața radiatorului.

Nu utilizați agenți de curățare corozivi, abrazivi sau obiecte ascuțite, deoarece acestea pot deteriora suprafața radiatorului.

Închideți robinetul de alimentare cu apă a radiatorului înainte de curățare.

Efectuați întreținerea pe suprafețe reci.

INSTRUCȚIUNI DETALIAȚE DE CURĂȚARE:

Radiatoare din oțel vopsit: Folosiți apă caldă cu adaos de detergenți blânzi (de exemplu, lichid de spălat vase).

Radiatoare din oțel cromat: Folosiți agenți de curățare ca pentru suprafețele vopsite sau agenți dedicați pentru întreținerea suprafețelor cromate.

SFATURI SUPPLEMENTARE:

Evitați contactul între diferite tipuri de suprafețe și agenți de curățare care nu sunt destinați acestora.

Înainte de a începe curățarea, îndepărtați, dacă este posibil, orice echipament suplimentar (de exemplu umerase) pentru a facilita accesul la suprafață.

După curățare, ștergeți suprafețele uscate sau așteptați până când umiditatea s-a evaporat înainte de a deschide din nou supapa.

Urmați măsurile de precauție recomandate de producătorii agenților de curățare.

ȚINE minte!

Întreținerea corectă a radiatorului asigură aspectul său estetic, durată lungă de viață și funcționare fără probleme.


Întreținerea și inspecția etanșărilor inelelor O trebuie efectuate cel puțin la fiecare 2 ani. Dacă se detectează o scurgere, înlocuiți garnitura inelului O de pe elemente.

Neglijarea curățării și întreținerii poate deteriora radiatorul și poate reduce eficiența acestuia.


Dacă aveți îndoieli cu privire la utilizarea sau întreținerea radiatorului, consultați un specialist.

ELEMENTE DE FIXARE


Z - 11

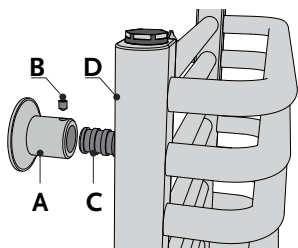


MAI MULT SCANATE
CODUL

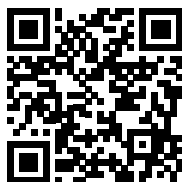

Z - 12

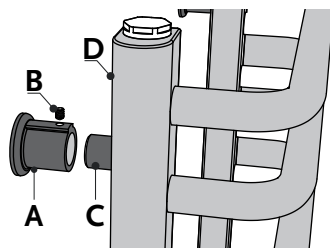


Z - 13

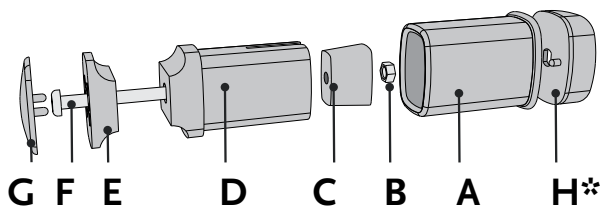


* H - element pentru
radiatoare curbate


Z - 14

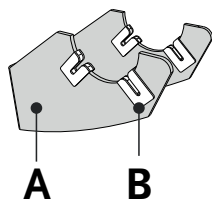


Z - 15

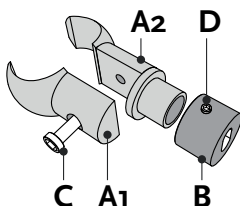


Z - 18

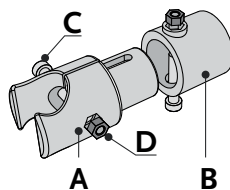


Z - 20

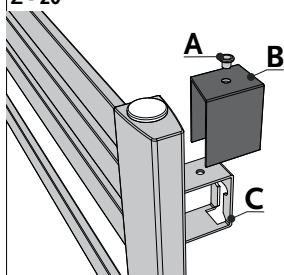


Z - 21

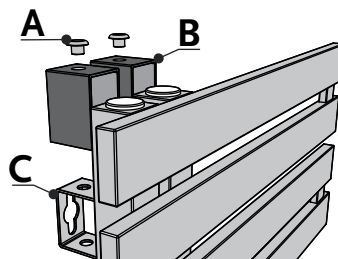

Z - 23

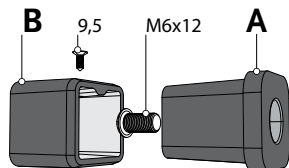

D - 112


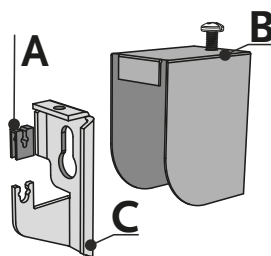




[12] = [11]

[15] = [16]

[16] = [15]



* - se aplică modelelor de radiatoare selectate
[vezi instrucțiunile de asamblare, fișa produsului]

** - CONEXIUNI CU CODURI [52] și [53]
alimentarea și returul trebuie să fie în conformitate cu schema de conectare
[vezi instrucțiunile de asamblare, fișa produsului]



[31] = [32]*

[32] = [31]*



[41] = [42]*

[42] = [41]*



DIAGrame DE CONEXIUNE - DESCRIERE

- 0- colector închis
- 1- aerisire (3/8")
- 2- aerisire (1/2")
- 3- priză (1/2")
- 4- fișă standard de 1/2", posibilă instalarea unui încălzitor electric
- 5- Insertie de supapă M30 x 1,5 pentru conectarea a cap termostatic

▲ - alimentare instalatiei
▼ - retur de instalare

[52] = [53]**

[53] = [52]**



[71]



[72]

