New Clima Atmosphere

str Drumea Radulescu 54 sector 5 Bucuresti
tel/fax : +40 21 335 15 74; email : officenewclima@gmail.com; www.newclima.ro

PRODUSUL_____GARANTIE : 12 LUNI
NR.DOC.FISCAL/DATA_____

VANZATOR_____CUMPARATOR _____

CONDITII DE GARANTIE

1.Garantia se acorda la sediul firmei din str. Inclinata Nr.2, sector 5, Bucuresti., termenul de garantie fiind cel inscris in certificatul de garantie al produsului.
2. La solicitarea acordarii garantiei este obligatorie prezentarea urmatoarelor documente in original: acest document pe care il primiti la cumpararea produsului si care serveste drept certificat de garantie, conform Legii. nr.449/2003; docum. fiscal; o prezentare scrisa a defectului .
3. Vanzatorul si distribuitorul care comercializeaza produsele au obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare a acestora. Vanzatorul este obligat fata de consumator, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora
4. Produsele defectate in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.
5. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.
6. Durata de utilizare este de cinci ani, timp in care se asigura contra cost, repararea produsului si piese de schimb in postgarantie.
7. Vanzatorul este exonerat de obligatiile lui privind garantia, daca defectarea s-a produs din cauza
-nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.
-reparatiilor efectuate de persoane neautorizate, in perioada de garantie
-schimbarii starii originale a aparatului cauzata de pastrarea in conditii de mediu improprii sau accidentelor.

REPARATII IN GARANTIE

Nr. crt	Data reclamarii	Ultima zi de garantie	Defectiuni

Declaram pe proprie raspundere ca produsul facturat corespunde documentatiilor de executie ale fabricantului, precum si urmatoarelor directive europene 2002/96/EC si 2006/66/EC

INSTRUCTIUNI DE UTLIZARE PENTRU VENTILATOARELE ELPLAST MODEL C 200 si C 300

Ventilatoarele "Elplast" sunt destinate ventilării in spatii publice, pentru evacuarea aerului viciat din baruri, restaurante, spatii comerciale, birouri, depozite.
Exploatarea ventilatoarelor se face la o temperatură a aerului între 0°C şi 45°C
Este interzisă exploatarea ventilatoarelor în incăperi unde în aer există impurităţi agresive, in incaperi cu risc de explozie, sau dacă temperatura de lucru depăşeşte limita stabilită pentru funcţionarea acestora

MODUL DE INSTALARE

Conectarea ventilatorului la reteaua de alimentare se va face doar de o persoana autorizata in servicii de instalatii electrice, dupa ce alimentarea electrica este oprita.
Ventilatorul trebuie instalat pe perete, grosimea peretelui fiind de minim 110 mm, iar inaltimea de montaj nu mai jos de 2,3 m de la pardoseala.
Dupa scoatera placii frontale, corpul ventilatorului trebuie fixat cu suruburi, foarte bine in perete, pentru a impiedica producerea vibratiilor.
Racordarea la tensiune permanenta se face in regleta de cleme, respectind inscriptia N – nul si L – linie (alimentare electrica 220/230 V)
In cazul in care ventilatoarele vor functiona permanent, instalatia electrica trebuie sa aiba un intrerupator cu distanta dintre contactele tuturor polilor nu mai mica de 3 mm.
In cazul depunerii impuritatilor ventilatorul va trebui curatat cu precautie pentru a nu deteriora motorul si se va tine seama ca motorul sa nu fie umed cand va reconectat.
Inainte de a proceda la curatarea ventilatorului, asigurati-va ca acesta sa fie deconectat de la reteaua electrica.

! Evacuarea aerului cu ajutorul ventilatorului trebuie facuta concomitent cu introducerea aerului , pentru a evita arderea motorului ventilatorului. Nerespectarea acestei conditii duce la pierderea garantiei.

DIMENSIUNI DE MONTAJ
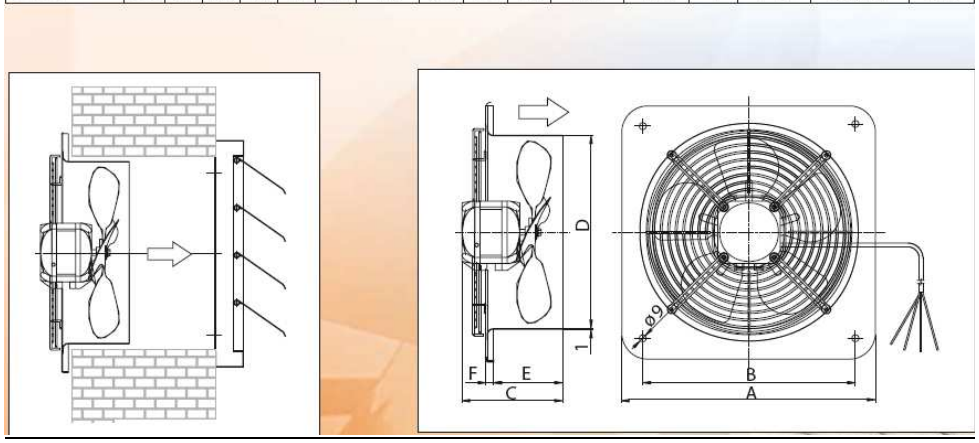
Type	Size [mm] A	B	C	D	E	F	Weight [kg]	V	Hz	W	Reinforcement	Air flow [m³/h]	Class	Protection	Acoustical pressure	rev. [1/min]
C - 200	280	200	120	210	80	10	2,40	230	50	31	flux	470	I	IP - 42	51 dB(A)	1300
C - 300	390	305	170	320	132	10	4,60	230	50	110	flux	1520	I	IP - 42	60 dB(A)	1300