REIKA

ART.: 10617304
ED20221212

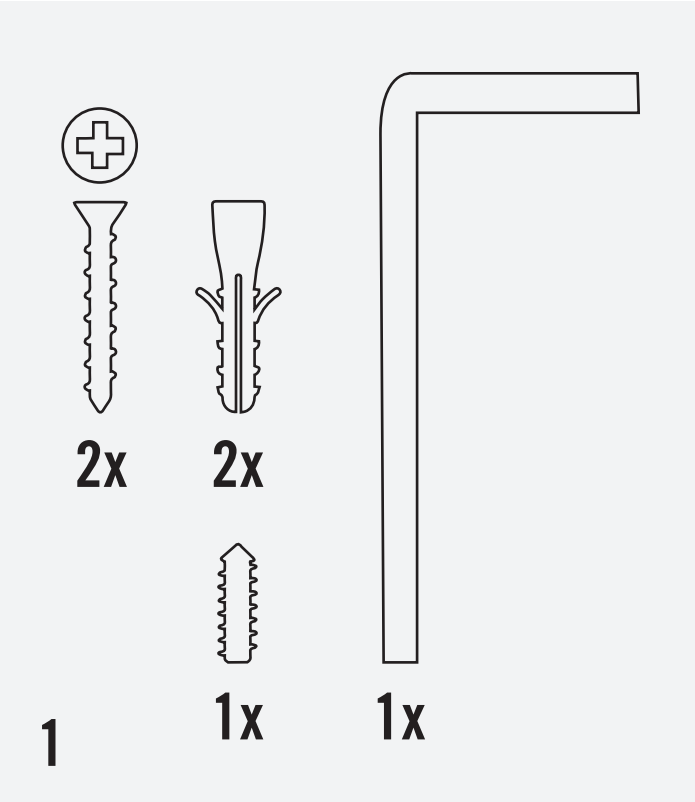

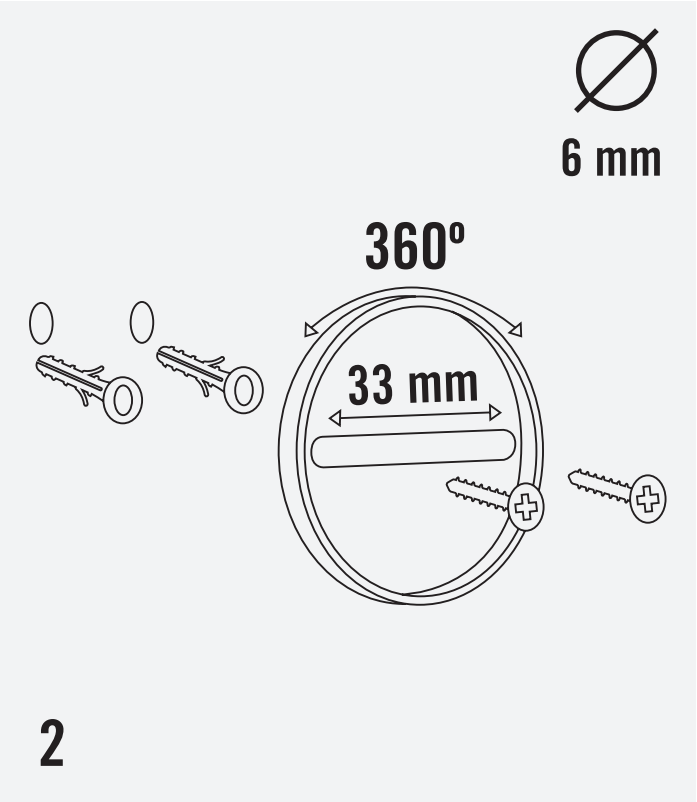

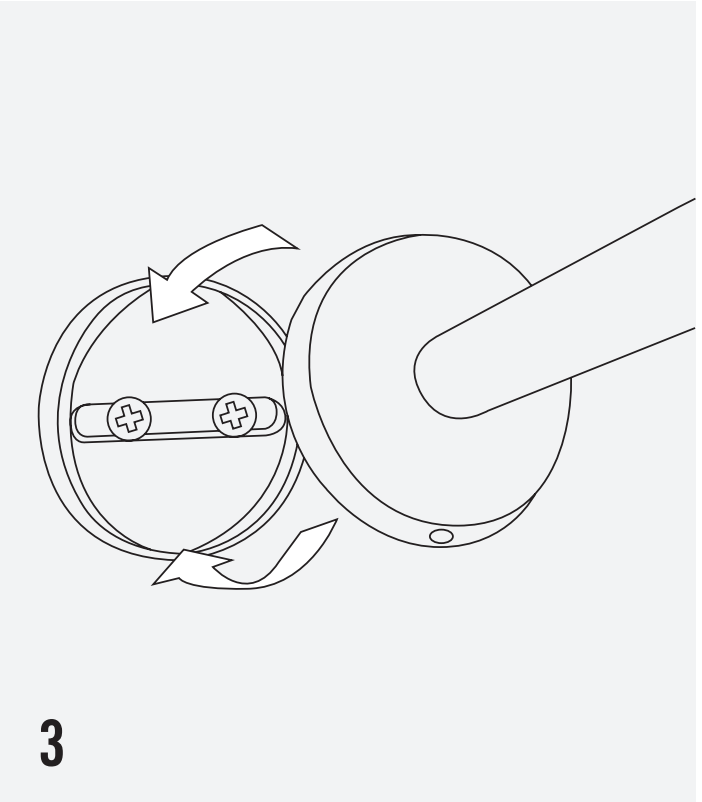

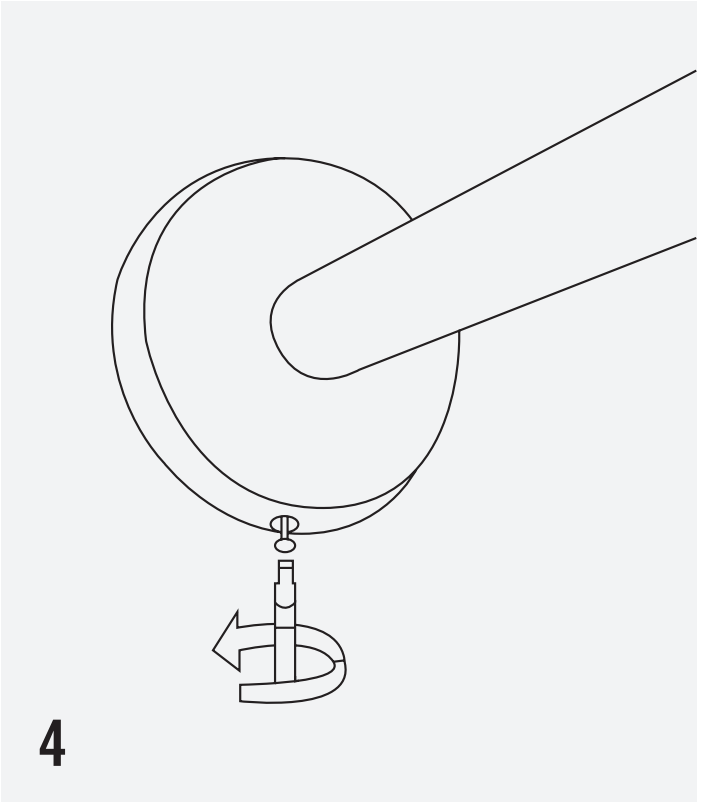

SAKU Feuchttücherbox / Boîte à lingettes humides / Scatola per salviette umidificate / Bakje voor vochtige doekjes / Våtservettbox / Box na vlhčené ubrousky / Box na vlhčené utierky / Cutie prosoape umede

DE Montageanleitung

Wichtig: Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren für späteres Nachschlagen. Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nicht für jeden Untergrund geeignet. Bitte lassen Sie dies ggf. durch Fachpersonal überprüfen (Abbildung 1). Vor der Wandmontage ist darauf zu achten, dass der Wandaufbau für die Montage geeignet ist und die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Rosette eben ist. Unbedingt darauf achten, dass sich im Montagebereich keine Strom- oder Wasserleitungen in der Wand befinden! Bitte benutzen Sie einen Bohrer für Löcher mit 6 mm Durchmesser (Abbildung 2).
Montage zum Kleben: Dieser Artikel ist kompatibel mit dem separat erhältlichen NWB / tesa Klebeset BK20. Bei Verwendung des Klebesets muss die Montageplatte entfernt und zum Befestigen des Sets die längere Madenschraube verwendet werden. Diese liegt im Befestigungsmaterial bei. Danach folgen Sie der Anleitung des Klebesets.

FR Instructions de montage

Important : Lire attentivement avant utilisation et conserver pour référence future. Le matériel de fixation fourni n'est pas adapté à toutes les surfaces. Si nécessaire, faites-le vérifier par du personnel qualifié (Figure 1). Avant le montage au mur, assurez-vous que la structure du mur est adaptée au montage et que la surface de montage est de niveau dans toute la zone de la rosace. Il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a pas de conduites d'électricité ou d'eau dans le mur dans la zone d'installation ! Veuillez utiliser une perceuse pour des trous de 6 mm de diamètre (Figure 2).
Assemblage à coller : cet article est compatible avec le NWB / tesa Glue Set BK20 disponible séparément. Lors de l'utilisation du kit adhésif, la plaque de montage doit être retirée et la vis sans tête plus longue doit être utilisée pour fixer le kit. Ceci est inclus dans le matériel de montage. Suivez ensuite les instructions du kit adhésif.

IT Istruzioni di montaggio

Importante: leggere attentamente prima dell'uso e conservare per riferimenti futuri. Il materiale di fissaggio fornito non è adatto a tutte le superfici. Se necessario, si prega di farlo controllare da personale qualificato (Figura 1). Prima del montaggio a parete, assicurarsi che la struttura della parete sia idonea al montaggio e che la superficie di montaggio sia piana in tutta l'area del rosone. È essenziale assicurarsi che non vi siano linee elettriche o idriche nel muro nell'area di installazione! Si prega di utilizzare un trapano per fori di 6 mm di diametro (Figura 2).
Assemblaggio per l'incollaggio: questo articolo è compatibile con il set di colla NWB / tesa disponibile separatamente BK20. Quando si utilizza il set adesivo, la piastra di montaggio deve essere rimossa e il grano più lungo deve essere utilizzato per fissare il set. Questo è incluso nel materiale di montaggio. Quindi seguire le istruzioni del set di adesivi.

NL Montage instructies

Belangrijk: zorgvuldig lezen voor gebruik en bewaren voor toekomstig gebruik. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is niet voor elke ondergrond geschikt. Laat dit indien nodig controleren door gekwalificeerd personeel (Figuur 1). Zorg er vóór de montage aan de wand voor dat de wandconstructie geschikt is voor de montage en dat het montageoppervlak over het gehele rozetoppervlak waterpas is. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat er geen stroom- of waterleidingen in de muur in het installatiegebied zijn! Gebruik een boor voor gaten met een diameter van 6 mm (afbeelding 2).
Montage om te lijmen: Dit artikel is compatibel met de apart verkrijgbare NWB / tesa lijmset BK20. Bij gebruik van de lijmset moet de montageplaat worden verwijderd en moet de langere stelschroef worden gebruikt om de set te bevestigen. Deze zit bij het montagemateriaal inbegrepen. Volg daarna de instructies van de lijmset.

SE Monteringsanvisningar

Viktigt: Läs noga före användning och spara för framtida referens. Det medföljande fästmaterialet är inte lämpligt för alla ytor. Om nödvändigt, låt kvalificerad personal kontrollera detta (Figur 1). Innan du monterar på väggen, se till att väggstrukturen är lämplig för monteringen och att monteringsytan är jämn i hela rosettens område. Det är viktigt att se till att det inte finns några ström- eller vattenledningar i väggen i installationsområdet! Använd en borr för 6 mm diameter hål (Figur 2).
Montering för limning: Denna artikel är kompatibel med det separat tillgängliga NWB / tesa limset BK20. Vid användning av limset måste monteringsplattan tas bort och den längre stiftskruven användas för att fästa setet. Detta ingår i monteringsmaterialet. Följ sedan instruktionerna för limsetet.

CZ Montážní návod

Důležité: Před použitím si pozorně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. Dodávaný upevňovací materiál není vhodný pro každý povrch. V případě potřeby nechte toto zkontrolovat kvalifikovaným personálem (obrázek 1). Před montáží na stěnu se ujistěte, že konstrukce stěny je vhodná pro montáž a že montážní plocha je v celé ploše rozety rovná. Bezpodmínečně dbejte na to, aby ve stěně v oblasti instalace nebyly žádné elektrické nebo vodovodní rozvody! Pro otvory o průměru 6 mm použijte vrták (obrázek 2).
Sestava pro lepení: Tato položka je kompatibilní se samostatně dostupnou sadou lepidel NWB / tesa BK20. Při použití sady lepidla je nutné odstranit montážní desku a použít delší stavěcí šroub k připevnění sady. To je součástí montážního materiálu. Poté postupujte podle pokynů sady lepidel.

SK Montážne pokyny

Dôležité: Pred použitím si pozorne prečítajte a uchovajte pre budúce použitie. Dodávaný upevňovací materiál nie je vhodný pre každý povrch. Ak je to potrebné, nechajte to skontrolovať kvalifikovaným personálom (obrázok 1). Pred montážou na stenu sa uistite, že konštrukcia steny je vhodná na montáž a že montážna plocha je v celej ploche rozety rovná. Bezpodmienečne dbajte na to, aby v stene v oblasti inštalácie neboli žiadne elektrické alebo vodovodné vedenia! Na otvory s priemerom 6 mm použite vrták (obrázok 2).
Zostava na lepenie: Táto položka je kompatibilná so samostatne dostupnou sadou lepidiel NWB / tesa BK20. Pri použití lepiacej súpravy je potrebné odstrániť montážnu dosku a použiť dlhšiu skrutku na pripevnenie súpravy. Toto je súčasťou montážneho materiálu. Potom postupujte podľa pokynov lepiacej sady.

RO Instrucţiuni de asamblare

Important: Citiți cu atenție înainte de utilizare și păstrați pentru referințe ulterioare. Materialul de fixare furnizat nu este potrivit pentru orice suprafață. Dacă este necesar, vă rugăm să verificați acest lucru de către personal calificat (Figura 1). Înainte de a monta pe perete, asigurați-vă că structura peretelui este potrivită pentru montare și că suprafața de montare este nivelată în toată zona rozetei. Este esențial să vă asigurați că nu există linii de curent sau de apă în peretele din zona de instalare! Vă rugăm să utilizați un burghiu pentru găuri cu diametrul de 6 mm (Figura 2).
Asamblare pentru lipire: Acest articol este compatibil cu setul de lipici NWB / tesa disponibil separat BK20. Când utilizați setul de adeziv, placa de montare trebuie îndepărtată și șurubul de fixare mai lung trebuie folosit pentru a atașa setul. Acesta este inclus în materialul de montare. Apoi urmați instrucțiunile setului de adeziv.